



# МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ

Модели: FI – 64, FI – 64 В, FI – 72

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



### 1. Ввод в эксплуатацию

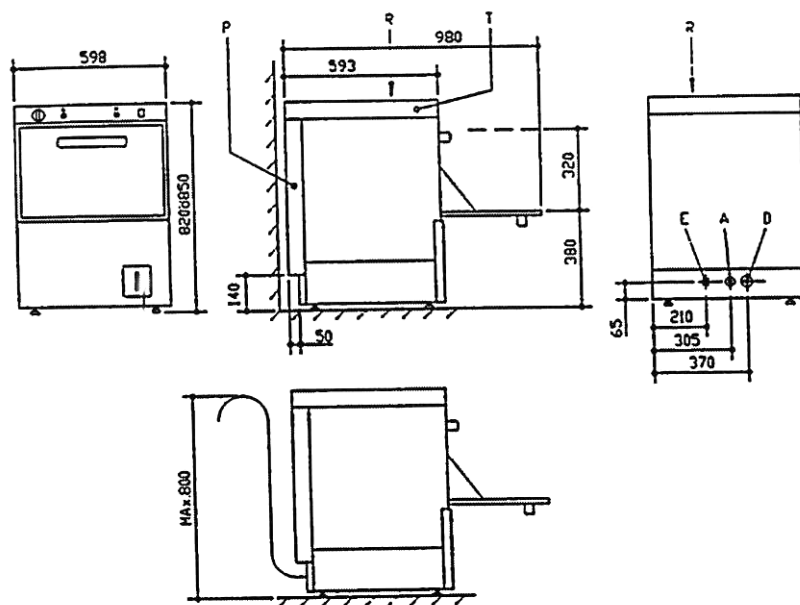


Рис. 1 – FI - 64, FI – 64 В

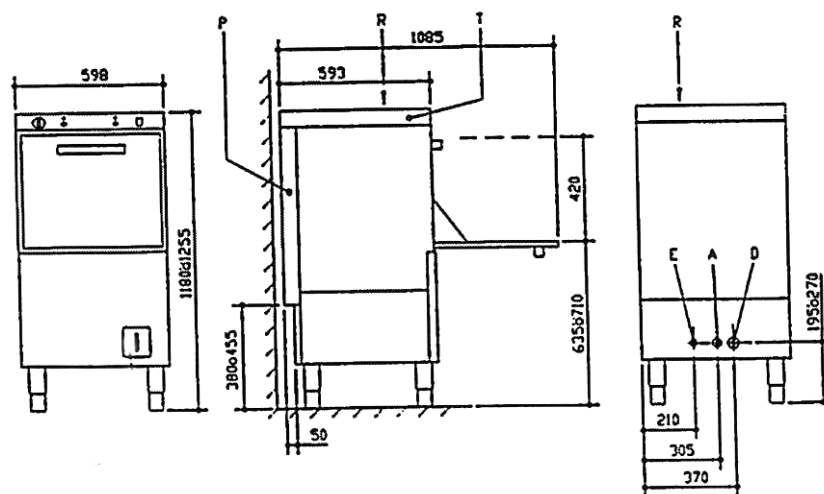


Рис. 2 – FI – 72

А – впускное отверстие для воды; D – сливной шланг; E – электрический кабель, R – печатный проводник

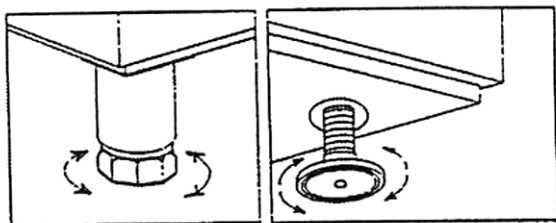


Рис. 3

Выровняйте и отрегулируйте высоту аппарата (рис. 3).

### Подключение воды

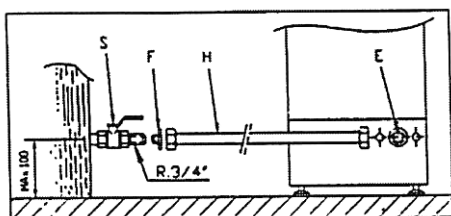


Рис. 4

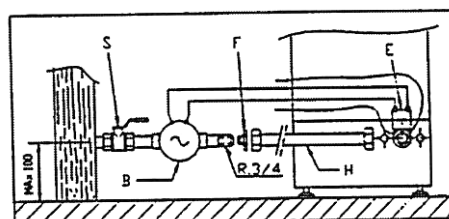


Рис. 5

S – запорный кран; F – фильтр; H – шланг; E – электрический клапан; B – электрический насос

Подключите воду, как показано на рис. 4 и 5.

Необходимое динамическое давление во время промывки: 2 – 4 кг/см<sup>2</sup>. При гидростатическом давлении менее 2 кг/см<sup>2</sup>, установите электрический насос (рис. 5).

При повышенной жесткости воды, пользуйтесь водоумягчителем.

### Спуск воды

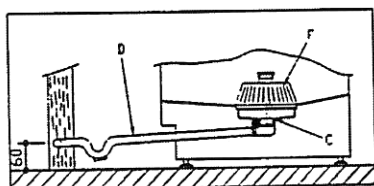


Рис. 6

- Закрепите сливной шланг, как показано на рис. 6.
- Установите сифонную трубу, чтобы предотвратить неприятные запахи.

D – сливной шланг;  
C – сливной коллектор

### Технические характеристики

| Модель    | Необходимое давление | Сливной шланг | Мощность, кВт |       | S корзины, мм | Прод. цикла | Ем-кость, л | Потребл. воды при полоск., л | Вес, кг |             |
|-----------|----------------------|---------------|---------------|-------|---------------|-------------|-------------|------------------------------|---------|-------------|
|           |                      |               | ТЭН           |       |               |             |             |                              |         | Мах абсорб. |
|           |                      |               | Барaban       | Труба |               |             |             |                              |         |             |
| FI - 64   | 2 – 4 кг/см2         | 30x25         | 6             | 2,8   | 6,65          | 500x500     | 90”<br>120” | 25                           | 2,7     | 60          |
| FI - 64 B |                      |               |               |       | 6,72          |             |             |                              |         | 61          |
| FI - 72   |                      |               |               |       | 6.65          |             |             |                              |         | 69          |

### Электрическое соединение

- Для доступа к печатному проводнику (R) (рис. 1 и рис. 7) удалите крышку (T) и заднюю панель (P). Зафиксируйте кабель в положении (E), оставив достаточно кабеля для удаления электрической панели от машины.

- Подсоедините проводник, как показано на рис. 7.

| Модель                   | 380-415V -3N | 220V | 220-240V-1N |
|--------------------------|--------------|------|-------------|
| F1-64<br>F1-64B<br>F1-72 |              |      |             |

am/ve – желто-зеленый;  
a – голубой;  
b – белый;  
m – коричневый;  
r – красный;  
n – черный;  
g – серый;  
(I) – основное включение;  
(M) – кабель мощности;  
(F) - предохранитель

Рис. 7

- Расстояние между контактами устройства, подающего напряжение, должно быть не менее 3 мм.
- Машина должна быть заземлена.

| Напряжение, В | Модель    | S сечения кабеля | Предохранители | Электрическое соединение |
|---------------|-----------|------------------|----------------|--------------------------|
| 380-415-3N~   | FI - 64   | 4 x 2,5 мм2 + T  | 20 A           |                          |
|               | FI - 64 B |                  |                |                          |
|               | FI - 72   | 4 x 4 мм2 + T    | 32 A           |                          |
| 220-3N~       | FI - 64   | 3 x 2,5 мм2 + T  | 25 A           |                          |
|               | FI - 64 B |                  |                |                          |
|               | FI - 72   | 3 x 6 мм2 + T    | 40 A           |                          |
| 220-240-1N~   | FI - 64   | 2 x 6 мм2 + T    | 40 A           |                          |
|               | FI - 64 B |                  |                |                          |
|               | FI - 72   |                  |                |                          |

## 2. Эксплуатация FI – 64, FI – 64 B

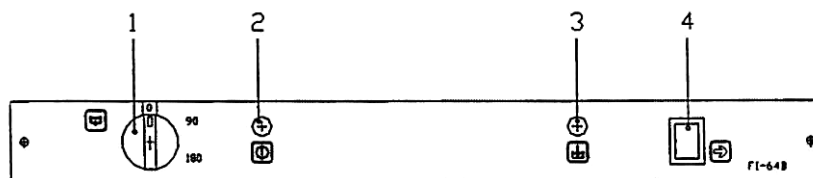


Рис. 8

- После установки переключателя в положение 90° или 180° (1), (рис. 8), загорится индикаторная лампа (2). Вода для полоскания и промыва начнет поступать в машину и нагреваться.
- При включении индикаторной лампы (3) машина готова к работе.
- Запуск производится нажатием кнопки (4).
- Машина модели FI – 64 B сливает воду автоматически после каждого цикла. Для опустошения моечной емкости удалите устройство защиты от переполнения – устройство (A) (рис. 12), установите переключатель (1) в положение установки и нажмите кнопку (4) (рис. 8).
- В конце дня установите переключатель (1) в положение 0.

## FI – 72

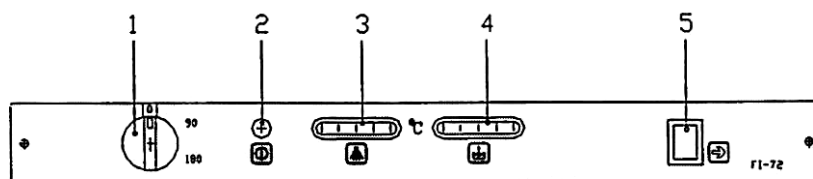


Рис. 9

- Машина FI – 72 запускается таким же образом, как и FI – 64. Термометр (3) указывает температуру

полоскания. Термометр (4) указывает температуру мытья. Машина готова к работе при установлении температуры полоскания 85 – 90°C и температуры мытья – 55 – 60°C. Цикл начинает работу при нажатии кнопки (5).

### Дополнительные рекомендации

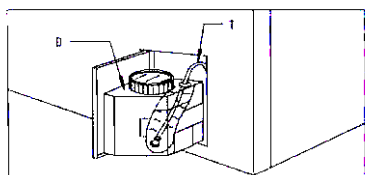


Рис. 10

- Поместите в бак необходимое количество моющего средства.
- Контролируйте и поддерживайте уровень моющего раствора в бункере (D) (рис. 10) и в трубе (T), содержащей фильтр.

### Подготовка посуды

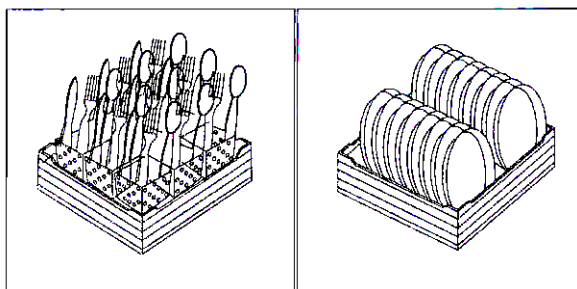


Рис. 11

- Перед тем, как установить посуду в корзину, удалите из нее крупные остатки пищи.
- Сначала установите стеклянную посуду.
- Установите тарелки на подставку, но не ставьте одну на другую (рис. 11).
- Переверните чашки и стаканы вверх дном.
- Установите столовые приборы (ножи вместе с ложками и вилками) в специальную корзину с ручкой на дне.
- Установите специальный держатель для столовых приборов на дно корзины.

## 3. Техническое обслуживание

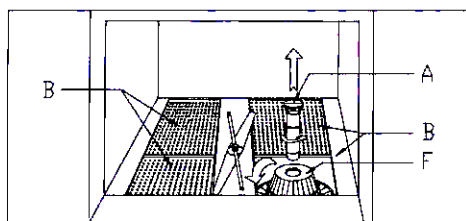


Рис. 12

- Контролируйте уровень воды при полоскании.
- Каждый день промывайте фильтры-поддоны (B) и всасывающие фильтры (F). Для этого освободите устройство защиты от переполнения (A), поверните его по часовой стрелке и приподнимите. Затем замените (F) и установите (A) на место (рис. 12).
- Если машина длительное время не используется, накройте ее.
- Для чистки поверхностей применяйте мыло и воду, не используйте абразивные материалы.

### Электрические и механические проблемы

**Прежде чем звонить в сервисную службу, проверьте:**

- включена ли машина в розетку;
- состояние предохранителей;
- соответствие напряжения.

**Если машина не полощет тщательно, проверьте:**

- не забит ли фильтр впускной трубы;
- соответствует ли давление воды 2 – 4 кг/см<sup>2</sup>;
- вращаются ли рукава и не заблокированы ли насадки;
- уровень жидкости.

**Если машина не вымывает тщательно, проверьте:**

- вращаются ли промывочные рукава;
- не забиты ли инжекторы.

### Дополнительные аксессуары

- набор для удаления накипи;
- электронасос;
- дозатор жидкого моющего средства;
- антивозвратный клапан.