

НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА

Подробное руководство вы найдёте на сайте baratza.com/documentation


1. Вымойте ручную крышку контейнера (1), контейнер (2), прокладку из черного силикона (4), и корзина для молотого кофе (9) в теплой воде с мылом и тщательно высушите. **Не мойте съёмное кольцевую с фрезой (5) в воде или оно поржавеет.**
2. Кольцевая фреза (5) имеет красный табулятор и он должен указывать на режим помола 30.
3. **Будьте осторожны, чтобы не разорвать прокладку.** Поместите прокладку (4) поверх кольца с фрезой (5), выровняйте прокладки с помощью табуляторов фрезы (одна из которых красная) и аккуратно опустите прокладку вниз, пока она не встанет сверху 1/8 дюймовой (4 мм) кольцевой фрезы (5).
4. Для установки бункера, убедитесь, что серебряный индикатор настройки помола (3) расположен справа и находится на уровне черного треугольного маркера на корпусе. Прижмите бункер вниз и поверните по часовой стрелке до значения 20. Вы должны слышать щелкающий звук бункера во время вращения.

Если Шаг 4 не работает как следует: Черное кольцо регулировки помола (12) нужно вращать полностью против часовой стрелки для установки бункера. При необходимости вы можете повернуть кольцо регулировки помола (12) вручную с помощью вкладок кольца регулировки (13) для эффективности, а затем продолжайте с шага 3.

Обозначение деталей

- | | |
|---|---|
| 1. Крышка контейнера | 11. Утяжелённая основа |
| 2. Контейнер для зёрен | 12. Кольцо Регулировки Помола |
| 3. Индикатор режима помола | 13. Вкладка Кольца Регулировки |
| 4. Черная Силиконовая* | 14. Выравнивание фрезы и поднятие табуляторов |
| 5. Съёмная кольцевая фреза | 15. Центральный Конический Жернов |
| 6. Шкала настройки помола | |
| 7. Светодиодный дисплей | |
| 8. Круговая шкала | |
| 9. Контейнер для Помола с линией максимального заполнения | |
| 10. Щётка* | |

* идет в комплекте с Контейнером для Помола

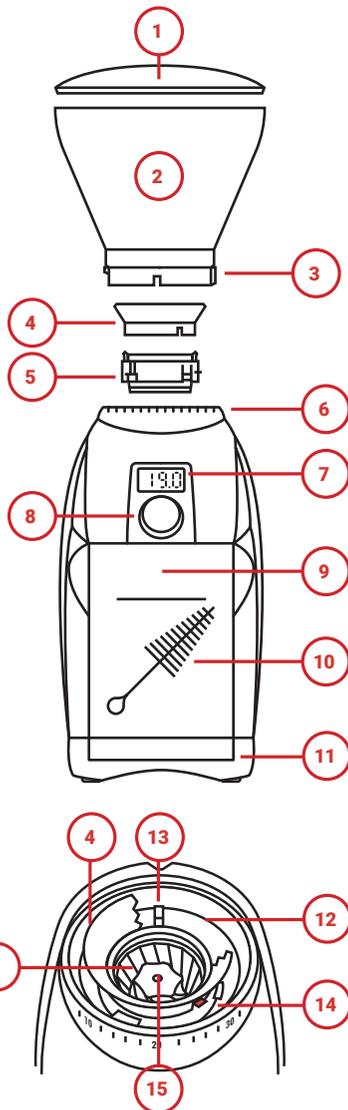

ВЫБОР НАСТРОЙКИ ПОМОЛА

Поверните бункер, чтобы настроить кофемолку на желаемый режим помола. При настройке более мелкого помола кофемолка должна быть запущена или полностью пуста, чтобы систему регулировки не заело из-за зёрён между жерновками. Ниже приведены некоторые общие начальные настройки, подходящие для различных методов заваривания. Вам нужно будет выбирать значение на шкале кофемолки в соответствии с вашими предпочтениями. **Дополнительную информацию можно найти на странице baratza.com/grinding-tips**

Мелкий помол = числа меньше
Грубый помол = числа больше

	Эспрессо	AeroPress	Hario V60	Автоматическая кофеварка	Chemex	Френч-пресс
Рекомендуемый режим	8	12	15	18	20	28

Не заполняйте контейнер для помола выше указанной линии заполнения, иначе кофемолка может забиться и нуждаться в очистке.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Посмотреть руководство по эксплуатации и получить подробную информацию можно на странице: baratza.com/documentation. Время помола регулируется вращением круговой шкалы. Вращение по часовой стрелке увеличивает время помола с шагом 1,0 секунды, а вращение против часовой стрелки уменьшает время помола с шагом 0,1 секунды. Вращайте по часовой стрелке до значения чуть выше желаемого времени, затем поверните против часовой стрелки к настройке. **Диапазон регулировки зациклен от 40,0 до 1,0.** Чтобы помолоть вручную, нажмите циферблат в течение 3 секунд, чтобы войти в режим Пульса, затем нажмите и удерживайте круговую шкалу для измельчения. Вращение циферблата выключает режим пульса.

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ДАЛЬНЕЙШАЯ ПОМОЩЬ:

В США и Канаде обращайтесь через support@baratza.com или 425-641-1245 или на бесплатный номер 877-701-2021

Если вы считаете, что ваша кофемолка работает неправильно, перейдите к нашим руководствам по устранению неполадок baratza.com/troubleshooting

За пределами Северной Америки гарантия предоставляется компанией, у которой вы приобрели кофемолку. Для получения сервисных услуг узнайте местонахождение ближайшего импортера на baratza.com/international-importers-and-retailers

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Пожалуйста, внимательно прочитайте информацию предоставленную ниже. Здесь содержатся важные сведения о мерах безопасности при использовании данного прибора. Пожалуйста, сохраните эти инструкции, чтобы вы могли обратиться к ним в будущем.

- !** Используйте только при переменном токе и соответствующем напряжении в сети. Чтобы определить соответствующее напряжение посмотрите на этикетку на внешней стороне дна кофемолки.
- !** Корпус кофемолки прочищайте лишь сухой или слегка влажной тряпкой. Не погружайте кофемолку, вилку или шнур от неё в воду или любую другую жидкость.
- !** Baratza не берёт на себя ответственность за ущерб, травмы или неполадки по гарантии, если кофемолка использовалась не по своему прямому назначению (а именно, помол цельных поджаренных кофейных зёрен) или если её неправильно использовали или починили собственноручно.
- !** Держите прибор и его шнур вне досягаемости детей младше 8 лет
- !** Не используйте кофемолку после повреждения изоляции шнура или вилки. Для избежания опасных происшествий, повреждённый провод должен быть заменён производителем, агентом услуг или персоной, располагающей такими полномочиями
- !** Не оставляйте включённую кофемолку без присмотра.
- !** Этот прибор может быть использован детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или лицам с недостатком опыта и знаний, при условии, что они делают это под присмотром, или инструкции по безопасному использованию прибора и понимают возможные опасности.
- !** Чистка и техническое обслуживание не может проводиться детьми, оставленными без присмотра.
- !** Всегда отключайте кофемолку от источника энергии прежде чем собирать, разбирать или чистить её. Чтобы отключить от источника энергии, возьмитесь за вилку и выньте из розетки. Никогда не тяните за шнур.
- !** **ОСТОРОЖНО: ВСЕГДА** вытаскивайте прибор из розетки, прежде чем помыть кофемолку.