


# Сверхвысокоскоростная струйная сушилка для рук

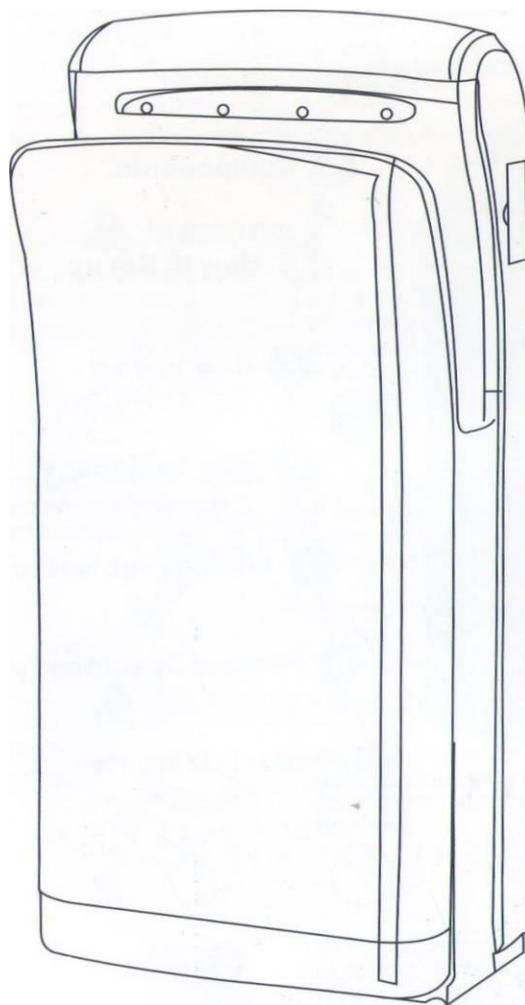


## Инструкция по эксплуатации

Сверхвысокоскоростная струйная сушилка для рук

*Скорость меняет мир!*

## Содержание

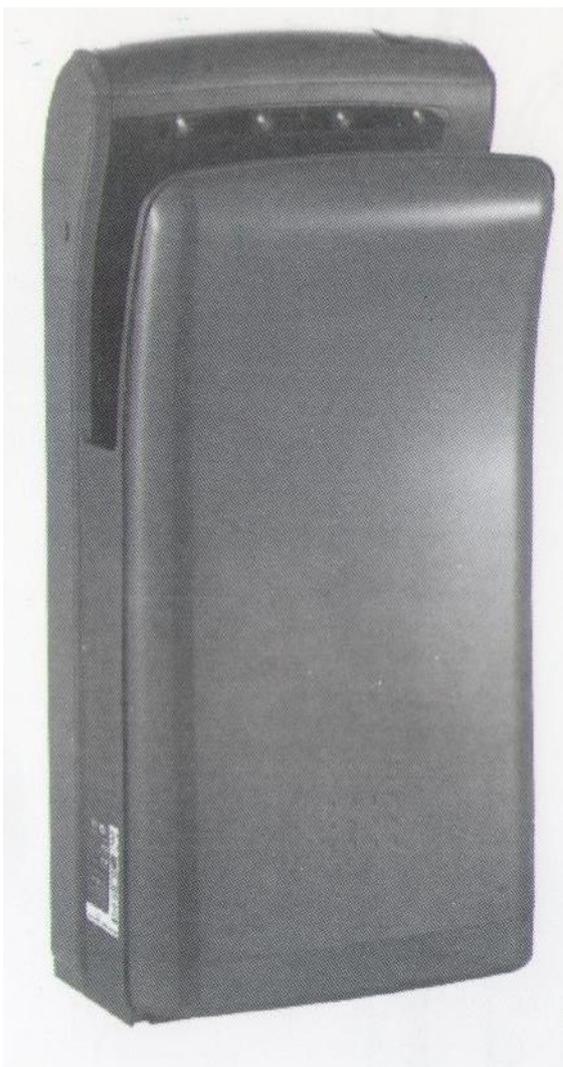

Меры предосторожности	3
Компоненты	6
Настройка	7
Работа с сушилкой / обслуживание	9
Поиск и устранение неисправностей	10
Технические характеристики	11
Советы по очистке	12

---

# Меры предосторожности

\*Ниже описано, что означают надписи - **Внимание** и **Предупреждение**



**Внимание**

Означает, что использование, отличное от описанного, может привести к получению серьезных травм или возникновению болезни.



**Предупреждение**

Означает, что использование, отличное от описанного, может привести к получению легких травм или поломке.



Запрещено



Не касаться



Не касаться мокрыми руками



Не использовать в ванной



Настоятельно рекомендуется



Вытащите шнур из розетки



Не разбирать




Защитить от влаги

Прочтите все инструкции перед использованием данного изделия, это поможет вам использовать его правильно и безопасно.




## Внимание (электропитание)


**Вставьте шнур питания в стандартную розетку.**  
Используйте стандартную розетку и не подключайте к ней много вилок одновременно.

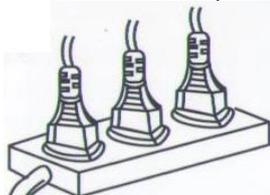

**Примите меры во избежание зажатия шнура в задней части изделия.**  
Расположите его на расстоянии не менее 10 мм от стены.

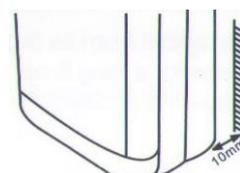


**Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить специальным шнуром или кабелем, который можно приобрести у производителя в отделе обслуживания.**

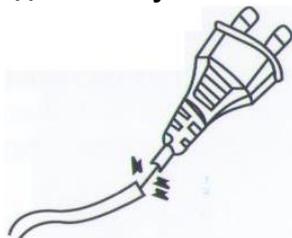

**Размотайте шнур питания и вставьте вилку полностью.**

Если шнур питания подключить не полностью, это может привести к возгоранию. То же касается пыли.

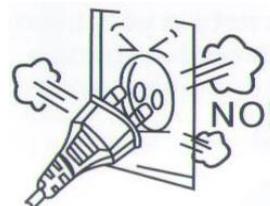



## Внимание (Обращение с устройством)

**Не открывайте переднюю крышку.**  
Это может привести к получению удара током.



**Не разбирайте сушилку и не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно. Вызывайте наладчика.**  
Может привести к получению травм или удару током.




**Не кладите тяжелые предметы на сушилку.**  
Если она упадет, это может привести к получению травм.



**Не вливайте в сушилку воспламеняющиеся жидкости, такие как эфир, бензол, химические реагенты, спирт, сжиженный нефтяной газ и др.**  
Это может привести к нарушению работы изделия.



**Располагайте сушилку вдали от источников возгорания, включая электрические обогреватели, свечного освещения и др.**

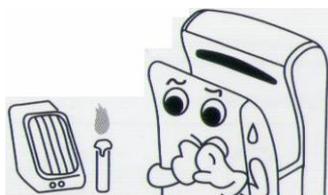

**Не ставьте контейнеры с водой, вазы, чашки, емкости с химическими реагентами на сушилку.**

Это может привести к возгоранию или удару током. Если сушилка упадет, это может привести к получению травм или ее неисправностям.



**Не мочите сушилку изнутри или снаружи.**



**Не висите на ней.**  
Не позволяйте детям висеть на сушилке.






## Внимание

**Если вы хотите отсоединить вилку, держитесь за саму вилку, а не за ее конец.**  
Может привести к поражению током.



**Если вилка или штекер повреждены, или розетка разболтана, не используйте их.**  
Может привести к поражению током или возгоранию.

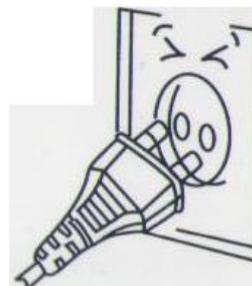


**Если сушилка долгое время не используется, вытащите вилку из розетки.**  
Может произойти что-то непредвиденное.




**Устанавливайте сушилку на прочную и ровную стену.**

Если изделие закрепить на неустойчивой поверхности, оно может упасть или вибрировать.

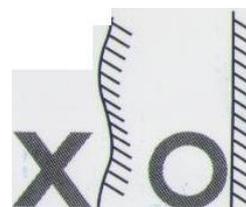


**Не помещайте руки в сушилку в ее нижней части.**

Это может привести к получению травм.

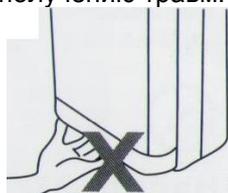

**При переноске изделия держите его с обеих сторон.**

Можно получить травму, поскольку руки могут соскользнуть.

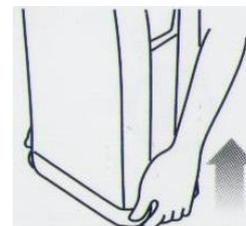


**Не вставляйте и не извлекайте вилку мокрыми руками.**

Может привести к поражению током.




**Перед очисткой или манипуляциями отключите выключатель питания. Затем выньте вилку из розетки.**

Может привести к получению травм или удару током.

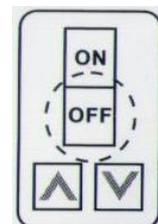

**Не вытаскивайте сливной бачок и воздушный фильтр во время работы сушилки.**

Может вытекать вода или не работать очиститель воздуха.

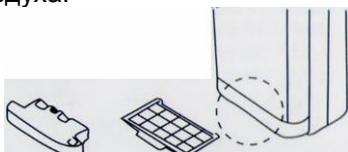

Если все вышеуказанное не помогает, отключите выключатель питания, затем см. страницу 7. Если сушилка не работает в непрерывном режиме, свяжитесь с центром обслуживания клиентов.

## Компоненты

### Сигнальные лампочки

Цвет: зеленый  
(сигнал захвата)

Цвет: красный  
(контрольный сигнал)




Сигнал обнаружения рук

Цвет: оранжевый  
(Сигнал обнаружения рук)

### Инфракрасный датчик




### Выключатель

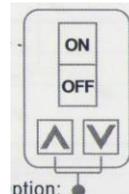


Option: ●

Опция:  
Переключатель скорости  
Силовой блок ESC  
Сливной шланг

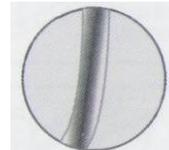


Шланг для слива воды  
находится внутри


### Воздушное сопло

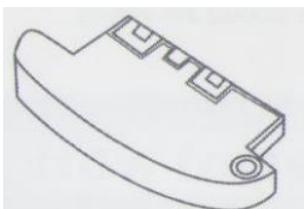


### Сливной поддон/ароматизатор

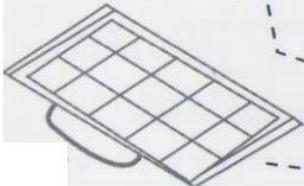

### Фильтр

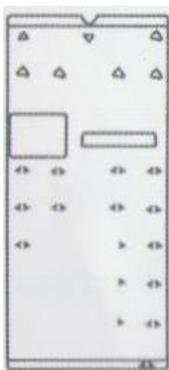

Монтажная  
панель

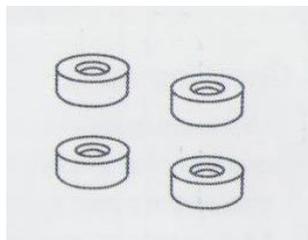


Вибропоглощающие  
прокладки



(M4X38мм)

Винтовые анкеры для  
крепления монтажной  
панели

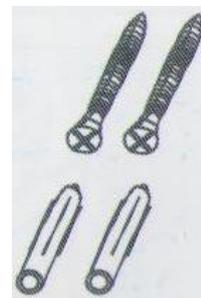

(M4X16мм)

Крепежные  
шестигранные винты

Когда этот датчик  
обнаруживает влагу внутри,  
он автоматически отключает  
питание.

# Настройка

## 1 Настройка изделия

Данное изделие должно работать от сети переменного тока 220~240 В (50/60 Гц).

Проводка должна быть выполнена согласно соответствующему стандарту. (Для прокладки внутренней проводки должны использоваться стандартные провода.)

Установка в указанных ниже местах запрещена: (Возможно возникновение проблем.)


Температура свыше 40°C

Выпуклая поверхность

Воздействие воды

Воздействие прямых лучей или «жесткого» света

Воздействие коррозионно-активного газа

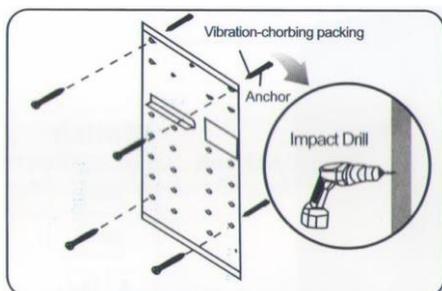

Вибропоглощающие прокладки

Анкер.

Ударная дрель

## 1. Крепление монтажной панели (С учетом окружающей среды)

При определении положения отверстий, учитывайте баланс массы.

(1) Просверлите 4 отверстия глубиной 30мм.

(2) Вставьте анкеры в отверстия.

(3) Пропустите пробку через отверстие, которое находится в задней части изделия.


(4) Установите вибропоглощающие прокладки и закрепите монтажную панель крепежными винтами.

\* На бетонной стене используйте резьбовые пробки по металлу

\* Непрочные стены необходимо достаточно укрепить для монтажа изделия


## 2. Установка изделия на монтажную панель.

Установите заднюю крышку изделия на три крепления на монтажной панели, затем закрепите изделие винтами, мягко прижимая его корпус. Закрепите его на креплении.

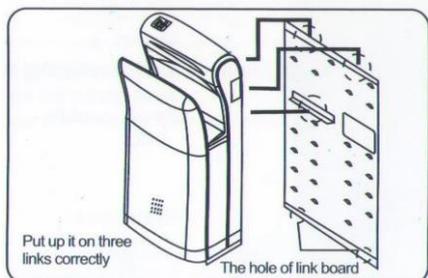

Правильно установите сушилку на 3 точки крепления.

Отверстие в монтажной панели

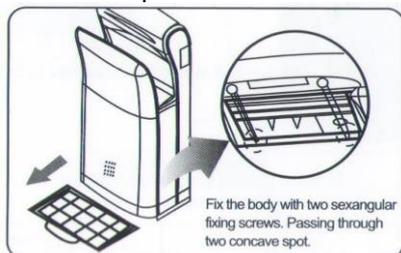

Закрепите корпус двумя шестигранными крепежными винтами через две вогнутые точки

## 3. Закрепление изделия на монтажной панели.

(1) Отсоедините сливной бачок от корпуса.

(2) Выньте из корпуса воздушный фильтр.

(3) Закрепите корпус двумя шестигранными крепежными винтами, пропустив их через две вогнутые точки в задней части воздушного фильтра.



Вставив вилку, проверьте работу сушилки


## 4. Проверка работы.

Вставив вилку в стандартную розетку, проверьте, работает ли изделие. Если оно не работает, **отключите питание выключателем. См. страницу 7.**

Если изделие не работает в непрерывном режиме, **свяжитесь с центром обслуживания клиентов.**

### Правильное расположение.

- Расстояние от пола не менее 350мм.
- Расстояние от стены не менее 10мм.
- Располагать на прямой и уравновешенной стене
- Устанавливать вдали от дверей и мест, где на сушилку будут наткаться люди.

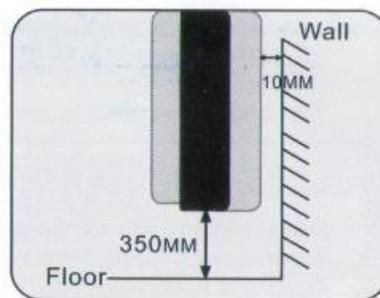

Стена; Пол

### 2 Испытания

- Не включайте питание, пока ваши руки находятся внутри сушилки.
- Включив питание, проверьте, пищит ли сушилка и правильно ли загораются лампочки на ней.


### 3 Проверка

Процедура	Проверка
1 Проверьте питание и вольтаж	Сушилка подсоединена к надлежащей сети питания?
2 включите выключатель питания	Загораются ли сигнальные лампочки? Пищит ли сушилка?
3 Поместите руки в сушильный отсек	Выдувает ли сушилка воздух?
4	Вибрирует ли она и издает ли странные звуки?


### Настройка

#### Использование


Наклейте наклейку, на которой показано, как использовать сушилку, на видное место.

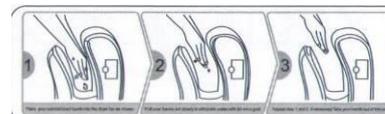

1 Поместите прямые руки в сушильный отсек, как показано на рисунке.

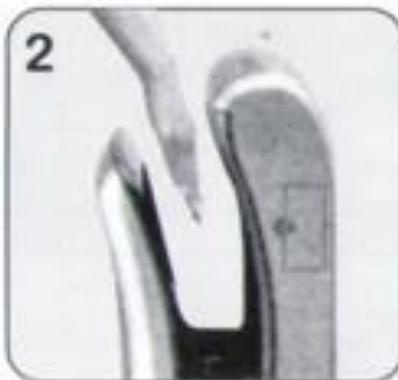

2 Медленно перемещайте руки, чтобы высушить воду струей воздуха.

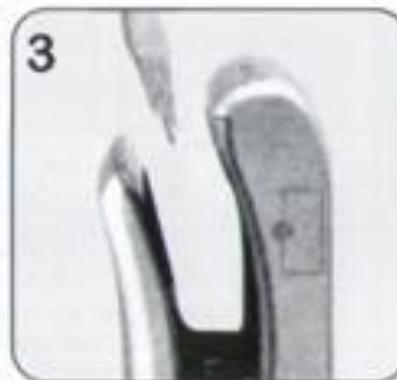

3 При необходимости повторите шаги 1 и 2. Выньте руки из устройства.

## Работа с сушилкой / обслуживание

1 Отключите питание выключателем.

### 2 Протирка поверхностей

Используйте мягкое полотенце, смоченное теплой водой или моющим средством. После использования нейтрального моющего средства обязательно протрите поверхности влажным полотенцем.

Не используйте абразивы, масла, бензол, растворители, соляную кислоту, горячую воду, грубые щетки и др., поскольку они повреждают корпус и детали.

Не распыляйте воду прямо на изделие. Возможна утечка тока или неисправности.

### 3 Очистка сливного бачка или фильтра

Не допускайте переполнения водой.

Перед тем, как очищать бачок, слейте из него воду.


Для очистки фильтра используйте пылесос или просто замените его.

#### Очистка сливного бачка


Налейте 200 куб. см воды в отверстие.



Вытащите сливной бачок, как показано на рисунке ниже.

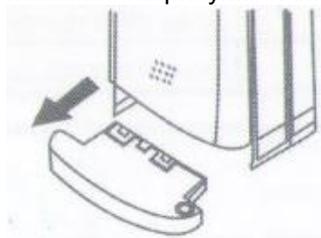


Когда вы разберете и промоее бачок, вставьте его назад.

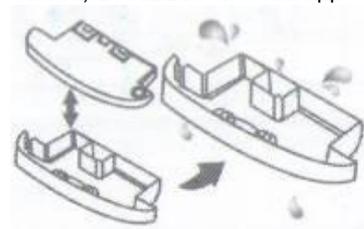


#### Очистка воздушного фильтра

Вытащите воздушный фильтр как показано на рисунке ниже.

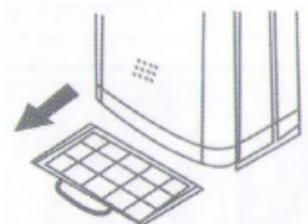

Для удаления пыли используйте пылесос. Если фильтр очень грязный, замените его новым.

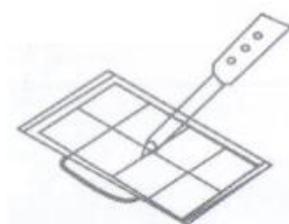


Внимание!  
После промывки тщательно высушить.

#### Замена ароматизатора


Вытащите сливной бачок, как показано на рисунке ниже.



Откройте крышку.

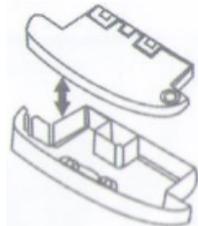

После замены ароматизатора верните бачок на место.

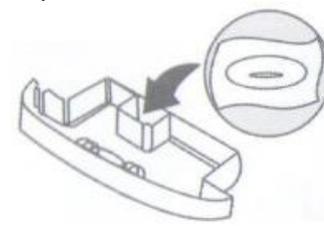

#### После очистки

Включите питание сухой рукой

#### Замена воздушного фильтра и ароматизатора

Воздушный фильтр и ароматизатор (твердый) необходимо периодически заменять.

Для закупки расходных материалов свяжитесь с соответствующим агентством или центром обслуживания клиентов.

## Поиск и устранение неисправностей

Неисправность	Возможные причины	Решение
Воздух не выдувается.	Неполадки с питанием Вилка вставлена неправильно. Напряжение не соответствует переменному току 220-240В. Руки недостаточно глубоко помещены в сушильный отсек. Лампочка индикации сигнала обнаружения рук не загорается.	Проверьте, работают ли другие электроприборы. Вставьте вилку правильно. Подключите сушилку к источнику питания 220-240В переменного тока. Поместите руки в отсек.  После отключения питания и очистки датчика включите питание.
Воздух выдувается слабо.	Фильтр заблокирован каким-то объектом. Фильтр забит загрязнениями.	Удалите объект.  Очистьте фильтр.
Сушилка сильно шумит или издает странные звуки.	Стенка, на которой закреплена сушилка, не укреплена, или сушилка закреплена слабо. Какие-то предметы попали под заднюю часть сушилки или находятся сверху на ней. Крепежная планка касается стены.	Закрепите сушилку на прочной и ровной стене.  Удалите эти предметы.  Надежно закрепите планку.
Выдуваемый воздух имеет неприятный запах.	Бачок заполнен водой. Фильтр грязный  Закончился ароматизатор.	Слив воду из бачка, очистьте его. Очистьте его теплой водой или пылесосом. Заправьте новый ароматизатор.
Вытекает вода.	Бачок вставлен в сушилку неправильно. Бачок переполнен.	Вставьте бачок правильно.  Слейте воду из бачка.
Подача воздуха не прекращается.	На датчик попали посторонние материалы или загрязнения.	После отключения питания и очистки датчика включите питание.
Сигнальные лампочки не загораются.	Выключатель питания не включен. Питание не соответствует переменному току 220-240В.	Включите выключатель.  Подключите сушилку к источнику питания 220-240В переменного тока.
<p>*Если проблема не решена, отключите питание. Свяжитесь с торговым агентством или центром обслуживания клиентов.</p>		

## Технические характеристики

Наименование изделия	
Напряжение	220~240В(50/60Гц) /110В(50/60Гц)
Потребляемая мощность	1200-1800(Вт)
Номинальный ток	5(А)
Размеры изделия	300(Ш)X650(В)X190(Г) мм
Емкость бачка	600 мл
Скорость ветра (потока)	90(м/с)
Время сушки	5 секунд
Защитное устройство	ESC
Масса	8кг




"Современные технологии, элегантный дизайн"

## Советы по очистке


\*Рекомендуется проводить очистку ежедневно

1 В целях безопасности выключите вторую кнопку

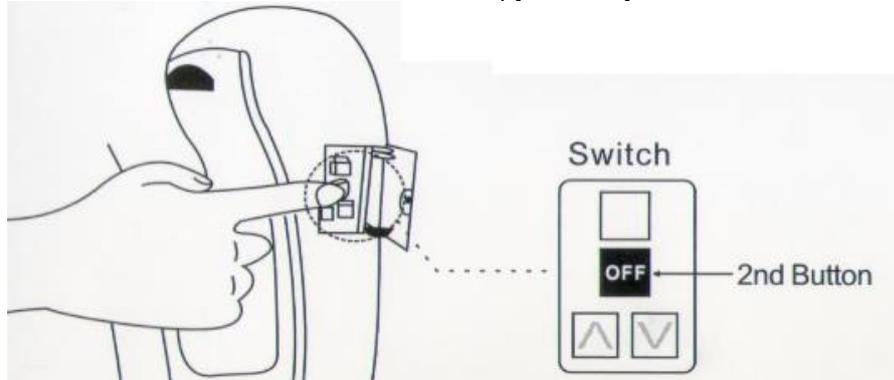



Выключатель; вторая кнопка

2 Влейте чашку воды в отверстие и почистьте щеткой.

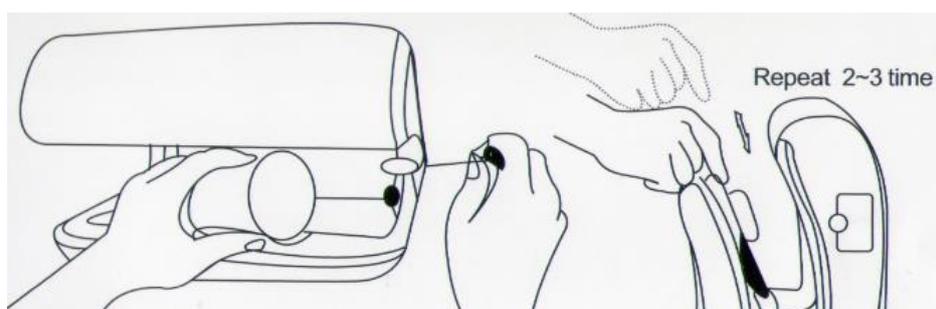

Повторить 2-3 раза

3 Слейте воду из бачка и очистьте его

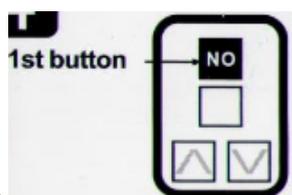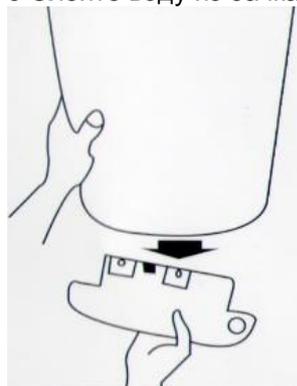

4

Для работы нажмите на первую кнопку.