

VECTOR FOG

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	C150	C100	
Характеристики	Габариты	620 x 310 x 170 (mm)	520 X 300 X 160 mm
	Бак	5L	3.8L
	масса	4.5 Kg	3.5 Kg
	Размер сопла	3.5 Ø	3.5 Ø
	Размер канала	18 Ø	18 Ø
	Впрыск	0.2 ~ 1L/M	0.2 ~ 1L/M
	Длина струи	5 ~ 10 метров (горизонтально)	5 ~ 10 метров (горизонтально)
	Производительность	50 ~ 60 LPH	50 ~ 60 LPH
	Размер капли	5 ~ 50 Микрон	5 ~ 50 Микрон
	Шнур питания	10 Метров	10 Метров
Мотор	Вольтаж	220V / 110V - 50HZ	220V / 110V - 50HZ
	Мотор Samsung	1250 Watts	1250 Watts
	Обороты	31,500 RPM	31,500 RPM
	Давление	33 Кра	33 Кра
	Щетки	800 h	800 h
Соленоид	Трубка	PT1/4	PT1/4
	Диаметр	5 mm	5 mm
	материал	Teflon	Teflon

VectorFog.

13 Riverside Park, Dogflud Way, Farnham,
Surrey, GU9 7UG, United Kingdom
Tel: 44 (0)1252 757 222 / Fax: 44 (0) 1483 326 534

VECTOR FOG

ИНСТРУКЦИЯ

ULV РАСПЫЛИТЕЛЬ C100/C150



Прочитайте инструкцию перед использованием.



VECTOR FOG

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- **ОБЯЗАТЕЛЬНО** убедитесь, что Вы используете сеть с подходящим напряжением. В противном случае мотор будет работать неправильно или будут повреждены электрические элементы.
 - **НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ 220V К СЕТИ 110V.**
 - **НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ 110V К СЕТИ 220V.**
- Если вам необходимо заменить предохранитель, пожалуйста, используйте 15 А предохранитель с правильным напряжением. Использование неправильного предохранителя может привести к электрической неисправности или к перегреву двигателя. Предохранитель расположен над разъемом для шнура.



- Не перемещайте распылитель с помощью шнура питания.
- Отключите от питания, когда не используется, и перед обслуживанием или очисткой.
- Не работайте с поврежденным проводом или вилкой если генератор упал или поврежден. Верните прибор в ближайший авторизованный сервисный центр для ремонта.

VECTOR FOG

- Не открывайте или модифицируйте распылитель. Производитель не несет ответственности за повреждения или происшествия вызванные собственноручной модификацией.
- Не вдыхайте туман при применении, микро капли могут плавать в воздухе долгое время и быстро поглощаются легкими. В зависимости от химического раствора это может привести к серьезным травмам или смерти.
- Не распиливайте легковоспламеняющиеся жидкости. Щетки внутри двигателя могут привести к воспламенению.
- Вы должны использовать средства индивидуальной защиты (маски, защитную одежду, перчатки, и тд.).
- Не допускайте детей к распылителю.

ОПИСАНИЕ

Этот электрический распылитель генерирует холодный туман состоящий из крошечных капелек. Когда генератор включен, двигатель создает воздушный вакуум в баке втягивая раствор через трубку к специально разработанному соплом. Внутри сопла раствор разбивается на мельчайшие капельки, в то же время двигатель создает турбулентность воздуха которая выдувает капли из сопла. Этот холодный туман также известен как ULV (Ультра Малый объем).. Этот генератор холодного тумана используется преимущественно для применения дезинфицирующих средств, инсектицидов и тд.

VECTOR FOG

ЗАПРАВКА РАСТВОРА

- Размешайте раствор перед заполнением бака.
- Смашивайте раствор в соответствии с инструкцией производителя.




- Не переполняйте бак.
- Закройте крышку бака плотно. Неплотно закрытая крышка бака может повлиять на работу распылителя.



VECTOR FOG

РАБОТА С РАСПЫЛИТЕЛЕМ

- Подключите распылитель к сети.
- Включите распылитель передвигая выключатель в нужную позицию:
 - 1. Низкая скорость / 2. Высокая скорость

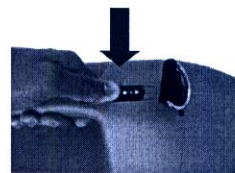

- Выключите распылитель передвинув выключатель в позицию OFF
- Настройте размер капель поворачивая насадку на передней части распылителя. По часовой стрелке уменьшает размер капель, против часовой стрелки увеличивает его.



VECTOR FOG

ЧИСТКА

Проводите чистку распылителя после каждого использования, это продлит срок службы.

- Очистка от растворов на водной основе.

ШАГ 1: Когда обработка завершена, опустошите бак и включите распылитель на одну минуту. Это очистит трубки от остатков раствора.

ШАГ 2. Наполните бак небольшим количеством воды и включите на одну минуту.

- Очистка от эмульсий.


После использования начните с ШАГА 1. Затем наполните бак небольшим количеством растворителя необходимого для используемого химического средства и включите на одну минуту. После этого повторите ШАГ 2.



ВНИМАНИЕ: Отключите распылитель от сети перед чисткой или обслуживанием.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

VECTOR FOG

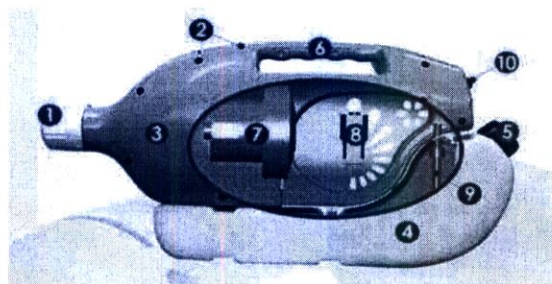

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Регулируемое сопло | 6. Ручка |
| 2. Переключатель | 7. Мотор Samsung |
| 3. Корпус | 8. Соленоид |
| 4. Бак | 9. Трубка подачи раствора |
| 5. Крышка бака | 10. Защелка |

ГАРАНТИЯ

Этот продукт имеет гарантию один год с даты покупки. Если у вас есть заявление по гарантийным обязательствам, отправьте устройство в авторизованный сервисный центр. Мыотремонтируем или заменим любые неисправные детали и вернем устройство Вам. Эта гарантия не распространяется на любое устройство, которое было неправильно использовано, повреждено или использовано в целях для которых оно не предназначено; изменено в каком либо виде, обслуживалось у посторонних лиц. Brown Y Ltd оставляет за собой право изменять условия этой гарантии без предварительного уведомления.