

Модель: GH-420

### Описание товара

Этот портативный обогреватель имеет маленький вес, компактные габариты и очень прост в управлении. Конструкция защиты от опрокидывания предназначена для безопасного использования. Подходит для использования дома и в офисе.

### Принцип работы

В устройстве используется керамический нагревательный элемент, преимуществом которого является быстрый нагрев, отсутствие открытого огня и потребления свободного кислорода. Таким образом, он подходит для домашнего и офисного использования.

### Технические характеристики

Модель	GH-420
Габариты	162x162x406 мм
Масса нетто	2,05 кг
Питание	220-240 В, 50 Гц
Мощность	2000 Вт
На площадь	20 кв.м
Размер упаковки	200x190x440 мм

### Инструкция пользователя

#### Предупреждение


Не закрывайте обогреватель, чтобы избежать перегрева.  
Не прикасайтесь к защитной сетке во время работы обогревателя.  
Не перекрывайте воздухозаборник. Между устройством и иными предметами или элементами интерьера должно быть расстояние не менее 90 см со всех сторон.

- Нажмите кнопку выключателя сзади обогревателя и устройство включится в режиме ожидания.
- Нажмите на кнопку на панели управления и устройство начнет работу в режиме сильного обогрева. На экране появится «01».
- Нажмите кнопку на панели управления и устройство начнет работу в режиме слабого обогрева. На экране появится «02». Нажав эту кнопку снова, устройство перейдет в режим вентилятора. На экране появится «03». Нажав эту кнопку снова устройство перейдет в режим сильного обогрева.
- Нажмите кнопку на панели управления и запустится функция таймера. Доступны 6 временных периодов (2ч 4ч-6ч-8ч-10ч-12ч) Чтобы переключить время таймера, необходимо нажать эту кнопку еще раз. Значение «00» на экране означает, что таймер отключен.
- Нажав кнопку , устройство начнет вращаться «влево-вправо». Нажав эту кнопку снова, поворотная функция будет отключена.
- Нажмите кнопку для включения подсветки. Нажав еще раз, подсветка будет отключена.
- Нажмите кнопку устройство перейдет в режим ожидания, экран погаснет. Подождите 20 секунд, пока устройство полностью не прекратит работу, после этого нажмите на выключатель сзади устройства и достаньте вилку из розетки.

### ВНИМАНИЕ

- Перед использованием данного обогревателя, пожалуйста, убедитесь, что подаваемое напряжение соответствует номинальному напряжению, указанному на этикетке изделия;
- Если обнаружено, что провода повреждены, во избежание возникновения какой-либо опасности, пожалуйста, обратитесь к производителю или квалифицированному специалисту для замены проводов;
- Не размещайте обогреватель рядом с занавеской или чем-либо, что легко засасывается внутрь. Устанавливайте обогреватель на ровную, устойчивую поверхность;
- Не используйте обогреватель в легковоспламеняющихся и взрывоопасных средах.  
Температура окружающей среды не должна превышать 30°C. Держите обогреватель подальше от легковоспламеняющихся материалов.  
Установите устройство на расстоянии не менее 1 метра от предметов, чтобы избежать возгорания.
- Когда обогреватель работает, необходимо установить защитную сетку.
- Выньте вилку из розетки, если вы не пользуетесь обогревателем в течение длительного времени.
- При перемещении обогревателя, пожалуйста, убедитесь, что питание выключено и вилка вынута из розетки.
- Перед использованием, пожалуйста, проверьте провод и вилку, убедитесь, что они полностью исправны;
- Не перекручивайте и не тяните за провод, это может привести к поломке;
- Не используйте обогреватель в наклонном положении под углом более 10 градусов. Используйте его только на ровном и устойчивом месте;
- Во избежание несчастных случаев с ожогами не прикасайтесь к защитной сетке, когда обогреватель включен.
- Выключите питание перед тем, как вынимать вилку из розетки; не тяните за провод.

### Устройство обогревателя

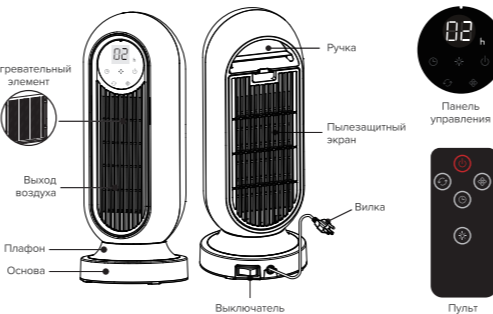

### Обслуживание

Пожалуйста, выключите обогреватель перед проведением технического обслуживания:

- Любые масляные загрязнения, обнаруженные на основном корпусе, следует немедленно удалить, чтобы избежать выцветания или повреждения;
- Очистите нейтральным моющим средством, а затем протрите мягкой тканью;
- После очистки тщательно упакуйте его в упаковочную коробку и поставьте в сухое место;
- Чистите только внешнюю крышку нагревателя;
- Не мойте обогреватель непосредственно водой. При использовании для чистки кислотного или щелочного моющего средства оно может выцвететь или повредиться.

#### Общие указания по неисправностям

Неисправность	Распространенная причина	Решение
Не включается	Отсутствие контакта или плохой контакт с источником питания	Подключите его должным образом
Не выключается	Плохой контакт кнопки включения/выключения	Проверьте кнопку
	Неисправность устройства	Обратитесь в сервисный центр
	Неисправность печатной платы	Обратитесь в сервисный центр
Шум от вентилятора	Посторонние предметы воздействуют на вентилятор	Очистите от посторонних предметов

### Гарантия

Дата продажи \_\_\_\_\_  
Серийный номер \_\_\_\_\_

Гарантийный срок эксплуатации с момента приобретения 1 год. Срок службы изделия - 3 года с момента производства. Если продукт неисправен, пожалуйста, свяжитесь с вашим продавцом.  
Гарантийные обязательства действуют в течение всего установленного гарантийного срока, при условии что, неполадки в изделии не возникли вследствие нарушения потребителем правил пользования, действия третьих лиц или непреодолимой силы. Номер партии изделия должен соответствовать указанному в гарантийном талоне.

Гарантийные обязательства не действуют в случае:  
• если неисправность аппарата явилась следствием нарушения требования по безопасности его использования и правил хранения, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природных катастроф и т.п.).  
• При наличии следов вскрытия;  
• При повреждениях портов активного оборудования изделия в результате воздействия электрического импульса, статического электричества, неправильного заземления оборудования, повреждения первичных цепей электропитания изделия вследствие нарушений в сети электропитания;  
• При обнаружении механических повреждений или повреждений, вызванных несоблюдением требований хранения и эксплуатации изделия (следы ударов, трещины в корпусе, искривления корпуса из-за перегрева, следы повреждения водой, выдавливание жидкокристаллического дисплея, следы краски, клея и др.);

Настоящим подтверждаю получение изделия без механических повреждений, полной комплектности и пригодного к использованию, а также подтверждаю согласие с условиями гарантии.

\_\_\_\_\_/Подпись продавца/

\_\_\_\_\_/Подпись покупателя/

### Утилизация

Выборочный сбор отработавших электрических и электронных приборов. Не выбрасывать электрические приборы с бытовыми отходами.  
Согласно Европейской директиве 2012/19/UE об утилизации электрических или электронных приборов и ее применении в национальном праве, использованные электроприборы следует группировать отдельно и собирать на пунктах, специально оборудованных для сбора.  
Для получения рекомендаций по переработке приборов обратиться к местным органам власти или к продавцу.

#### Производитель: Libhof Electronics LTD., Slovakia

Производственный филиал: Hunan Douhe Intelligent Appliance Co., Limited. Address: no. 107, Fazhan Road, Ningxiang National Economic and Technological Development Zone, Changsha, Hunan, China  
Импортер: ООО «Автомаркет-регионы»

