


# **VIATTO**™

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Тостер VA-TA2C**

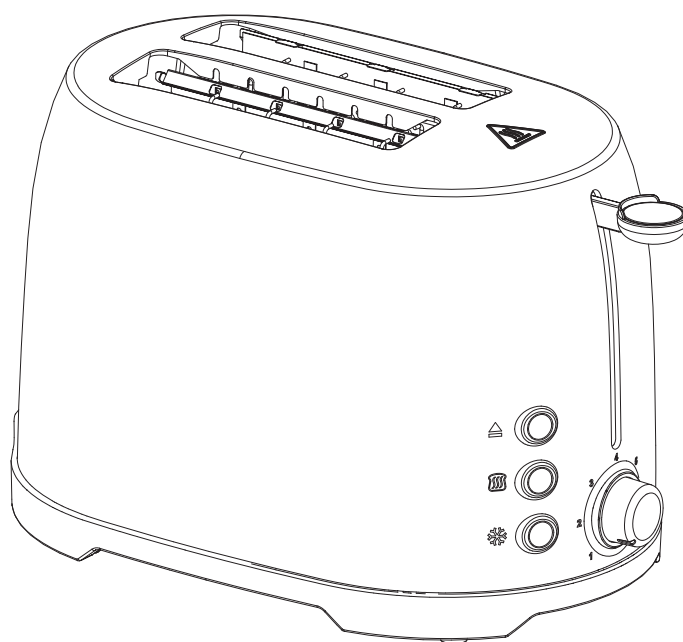

Внимательно прочтите это руководство перед использованием и сохраните его для обращения на будущее

# **ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ**

При использовании электроприбора всегда соблюдайте базовые правила техники безопасности, в том числе следующие:

1. ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.
2. Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на табличке тостера.
3. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Используйте только ручки или рукоятки.
4. Во избежание поражения током не погружайте шнур, вилку или любой компонент тостера в воду или другую жидкость.
5. Необходим строгий контроль при пользовании прибором детьми или вблизи них.
6. Отключайте прибор из розетки, если не используется или перед очисткой.
7. Не эксплуатируйте любой прибор с поврежденным шнуром или вилкой или при наличии отклонений в работе. Если сетевой шнур поврежден, он должен быть заменен производителем, ближайшим сервисным представителем или квалифицированным техником.
8. Не допускайте свешивание сетевого шнура со стола или рабочей поверхности или соприкосновения с горячими поверхностями.
9. Не размещайте на или вблизи горячих газовых или электрических горелок или в разогретую духовку.
10. Не используйте прибор не по назначению.
11. Во избежание пожара или поражения током не вставляйте в тостер крупногабаритные продукты, упаковку из металлической фольги или кухонные принадлежности.
12. Хлеб может сгореть, поэтому не используйте тостеры вблизи или под занавесками или другими горючими материалами, и наблюдайте за ним.
13. Использование дополнительных насадок, не рекомендованных производителем прибора, может привести к травмам.
14. Не пытайтесь переместить продукты во время работы тостера
15. Во избежание травм аккуратно доставайте готовые тосты
16. Предупреждение: при жарке небольших кусочков хлеба длиной менее 85 мм существует риск ожогов при доставании тостов.
17. Не предусмотрено управление прибором с помощью внешнего таймера или

отдельной системы дистанционного управления.

18. Не используйте прибор вне помещений.

19. Этот прибор предназначен для использования в быту и аналогичных применениях, таких как:

- кухни для персонала в магазинах, офисах и других рабочих объектах;
- деревенские дома;
- клиентами гостиниц, мотелей и других типов объектов проживания;
- объекты типа "постель и завтрак";

20. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) со сниженными физическими, сенсорными или психическими способностями или отсутствие опыта и знаний, если только они не находятся под наблюдением или им не был проведен инструктаж по пользованию прибором лицом, ответственным за их безопасность.

**Для европейского рынка:**

21. Поверхности нагреваются при использовании.


22. При работе прибора дверца и внешняя поверхность могут нагреваться.

23. Хлеб может сгореть, поэтому не используйте тостер рядом или под горючими материалами, такими как занавески.

24. На прибор нанесен символ, предупреждающий о горячей поверхности; это означает, что прибор может нагреваться при использовании.

25. СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

# УЗНАЙТЕ ВСЕ О СВОЕМ ТОСТЕРЕ

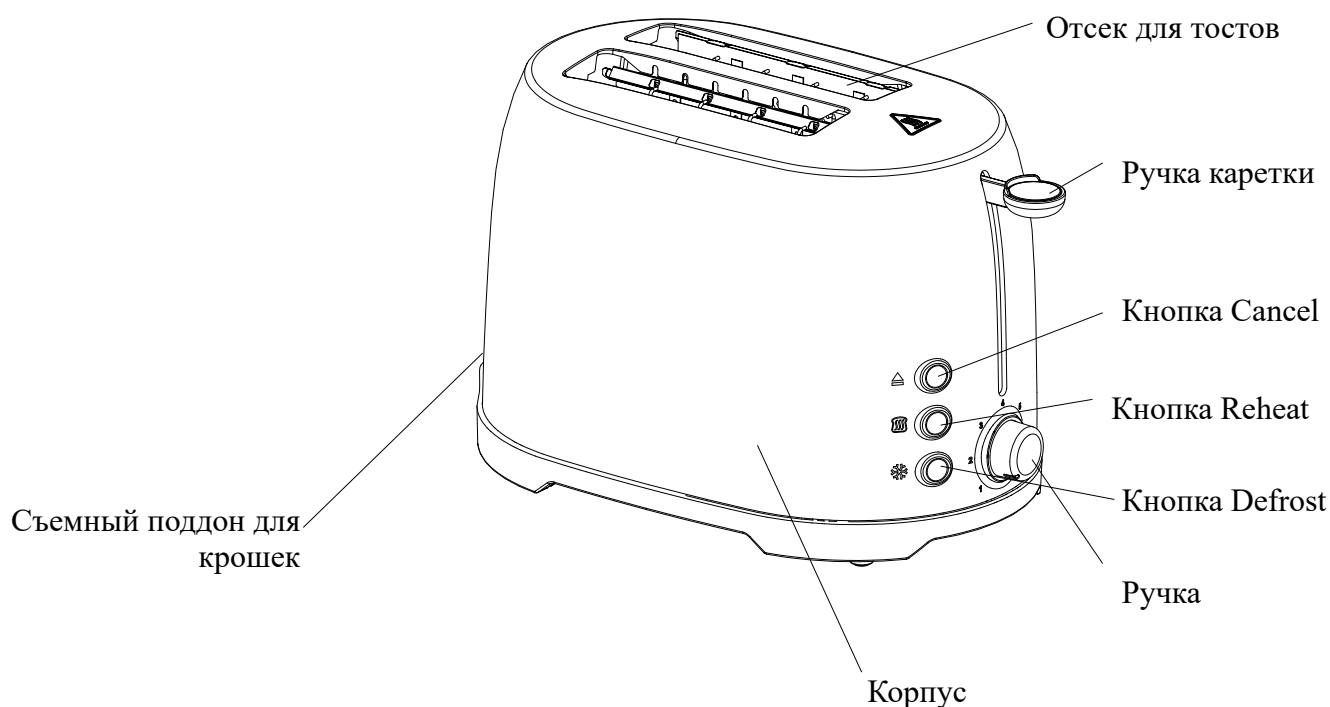

## ПРИ ПЕРВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

При первом использовании может выделяться запах, так как в тостере или на нагревательном элементе могут присутствовать остатки масла или производственные отходы. Это нормально, и пройдет после нескольких использований; при первом использовании рекомендуется следовать этапам, описанным ниже, но только без хлеба, затем дать тостеру остыть и начать готовить первые тосты.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОСТЕРА

1. Поместите кусок хлеба в отсек для тостов, одновременно можно вложить два куска. В отсек для тостов можно вложить только кусок обычного размера. Хлеб неправильной формы можно жарить на тостерной решетке.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что поддон для крошек полностью вставлен на место перед использованием.

2. Вставьте вилку в розетку.
3. Установите регулятор управления цветом на желаемый цвет. Всего 7 положений регулятора, нижний “1” для светлого, а верхний “7” для темного. Кусок хлеба можно пожарить до золотистого цвета в среднем положении.

*Примечание: 1) Цвет тоста для одного куска темнее, чем для двух кусков хлеба на той же мощности.*

*2). При непрерывном приготовлении тостов цвет тостов из более поздней партии темнее, чем цвет предыдущих партий на той же мощности.*

4. Опустите ручку каретки вертикально вниз до фиксации, загорится индикатор **Cancel**, и прибор сразу начнет жарку.

*ПРИМЕЧАНИЕ: Ручка каретки может быть зафиксирована, только если прибор включен в сеть.*

5. Как только хлеб зажарится до заданного цвета, ручка каретки автоматически подскочит вверх. Также можно слегка приподнять ручку каретки, чтобы достать готовый тост.

*ПРИМЕЧАНИЕ: Во время жарки можно наблюдать за цветом тоста. Если он устраивает, можно нажать кнопку **Cancel** для отмены операции в любой момент, но никогда не поднимайте ручку каретки для отмены жарки.*

6. Если необходимо поджарить замороженный хлеб, сначала нажмите кнопку **Defrost**, загорится индикатор кнопки **Defrost**, установите ручкой регулировки цвета желаемый цвет, затем опустите ручку каретки вертикально вниз до фиксации. В этом режиме хлеб жарится до желаемого цвета.

7. Если необходимо разогреть холодные тосты, сначала нажмите кнопку **Reheat**, загорится индикатор кнопки **Reheat**, затем опустите ручку каретки вертикально вниз до фиксации. В этом режиме время жарки фиксировано, и по его истечении ручка каретки автоматически подскочит вверх и завершит процесс разогрева.

## **ОСТОРОЖНО**

1. Удалите всю защитную упаковку до приготовления тостов.

2. Если тостер начинает дымить, нажмите **Cancel** для немедленной остановки жарки.

3. Избегайте жарить продукты с очень текучими ингредиентами, таким как сливочное масло.

4. Никогда не пытайтесь достать хлеб, застрявший в отсеках, не отключив сначала тостер от сети. Старайтесь не повредить внутренний механизм или нагревательные элементы при извлечении хлеба.

5. Отсек для тостов предназначен для жарки кусков хлеба обычного размера, хлеб


неправильной формы или круглый хлеб можно жарить на тостерной решетке.

6. Для получения однородного цвета, рекомендуется выждать минимум 30 с между жарками, чтобы регулятор цвета мог сброситься автоматически.

## **ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

1. Перед очисткой отключите прибор от сети и дайте ему полностью остыть.
2. Протрите внешнюю поверхность сухой мягкой тканью, никогда не используйте полироль для металла.
3. Извлеките поддон для крошек из дна тостера и опорожните его. Если тостер используется часто, хлебные крошки следует удалять минимум раз в неделю. Перед повторным использованием тостера убедитесь, что поддон для крошек полностью задвинут.
4. Если тостер не используется или находится на хранении, можно свернуть сетевой шнур под дном прибора.

## **ЭКОЛОГИЧНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ**

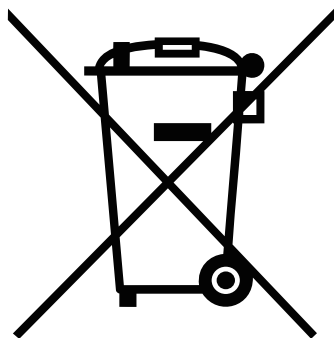

Вы можете помочь защитить окружающую среду!

Соблюдайте местные положения: отвезите неработающее электрооборудование в соответствующий центр утилизации отходов.



