

**Тестоделитель автоматический для
мелкоштучных изделий
DZ-36**



ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	3
2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
3. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	3
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	3
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	3
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ	4
6.ИНСТАЛЯЦИЯ.....	4
7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	5
1. СБОРКА И УСТАНОВКА	5
2. ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.....	5
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	5
4. ЧИСТКА МАШИНЫ И ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ.....	6
8. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	6
9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ	7
10. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	8
11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8
12. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	9

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИИ

1.Производитель гарантирует долговечную и надежную работу машины для деления теста, далее ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬ, при соблюдении правил эксплуатации и технического обслуживания, описанных в данном паспорте, поэтому, прежде чем приступить к эксплуатации оборудования, необходимо **внимательно ознакомиться с настоящим паспортом!**

2.Настоящий Паспорт является неотъемлемой частью оборудования и подлежит передаче совместно с установкой в случае смены его владельца.

3.   **ВНИМАНИЕ!** Категорически запрещается эксплуатировать ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬ без заземления. Установка должна быть надежно подключена к контуру заземления. Контур заземления должен иметь сопротивление не менее 0.1Ω.

4.  ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬ изготовлен с учетом его эксплуатации в помещениях с температурой воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажностью не более 85%.

5.Необходимо оберегать оборудование от механических воздействий.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕСТОДЕЛИТЕЛИ **Danler DZ-36** предназначен для деления тестовой заготовки весом от 1 кг до 6.5 кг на 36 равных кусков теста, в диапазоне равном от 30 до 180г.

Все детали, соприкасающиеся с тестом, сделаны из специальной нержавеющей стали. ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬ выполнен из стали и окрашен белой эмалью. Вес готовых тестовых заготовок легко регулируется количеством загружаемого теста. Удобны и просты в техническом обслуживании и эксплуатации.

Область применения: кондитерские или хлебопекарные цехи, предприятия общественного питания, рестораны, кафе.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

В стандартную комплектацию входит:

- 1) тестоделитель – 1 шт.
- 2) емкость для формирования теста - 1шт.
- 3) сертификат соответствия – 1шт.
- 4) технический паспорт (инструкция по эксплуатации) - 1шт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


- 1) емкость для формирования теста (при дополнительном заказе).

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		DZ-36
Количество делений	<i>шт.</i>	36
Загрузка теста	<i>кг</i>	6.5
Диапазон деления	<i>г</i>	30-180
Напряжение	<i>V</i>	220/380
Установленная мощность	<i>кВт</i>	0,75
Габариты Ш×Г×В	<i>мм</i>	420×530×1310
Вес	<i>кг</i>	180

5. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- 1.Индикатор работы *деление*.
- 2.Кнопка «START» (приводит машину в операцию *деление*).
- 3.Переключатель «POWER» (выключатель питания).
- 4.Индикатор питания.

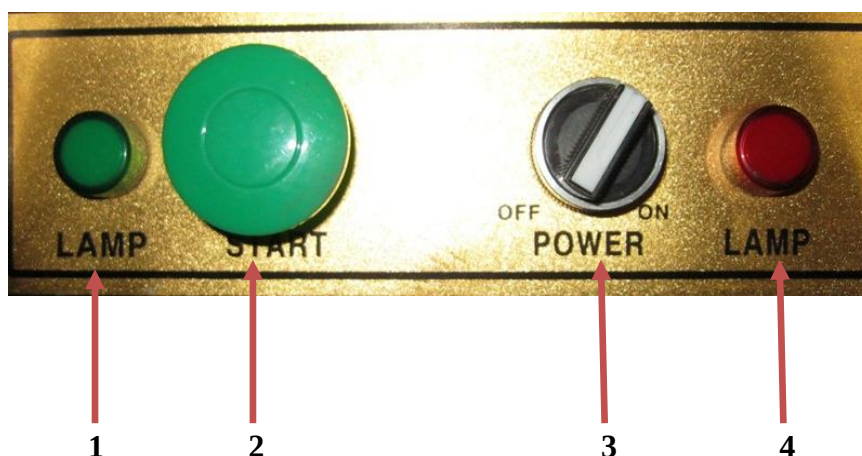

6. ИНСТАЛЯЦИЯ

Перед началом работы:

- 1.Установите машину на горизонтальную плоскость с удобным проходом для загрузки сырья и снятия продукции.
- 2.Необходимо выполнить полную и тщательную очистку от консервации путем протирки ветошью и мойки горячим мыльным или содовым раствором, поверхности протереть сухой чистой ветошью.
- 3.Проверьте, нет ли посторонних предметов в рабочей зоне.
- 4.Уберите из рабочей зоны посторонние предметы.
5.  Проверьте, электрический кабель, убедиться в отсутствии повреждений.
6.  Проверьте, подключение ТЕСТОДЕЛИТЕЛЯ к общей системе заземления.
При монтаже машина должны быть заземлена в соответствии с требованиями

7.  Убедитесь, что напряжение в сети соответствует в указанных технических характеристиках ТЕСТОДЕЛИТЕЛЯ (+5% ~ -5%).

8.  Подключите ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬ к электрической сети через устройство защитного отключения.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. СБОРКА И УСТАНОВКА

Место, где будет осуществляться сборка ТЕСТОДЕЛИТЕЛЯ, должно быть хорошо освещено; достаточное количество пространства необходимо предусмотреть для выполнения технического обслуживания машины и обеспечения удобной рабочей зоны.

Не нужно прикреплять машину к полу, поскольку данная машина –передвижная.

2. ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Электрическое подключение должно быть следующим: 3*380В переменного тока. Электрическое подключение машины осуществляется через электрический кабель, который находится на верхней плите машины. Проверьте соответствие напряжения панели управления с основным напряжением. Ручной переключатель находится на панели управления для отключения её от напряжения. Если машина эффективно заземлена в соответствии с инструкциями по прохождению тока, электрическая безопасность гарантирована. После подсоединения к сети машина готова к работе.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Переведите переключатель «POWER» в положение «ON» загорится красный индикатор, это значит что машина готова к работе.

2. Взвешенный кусок теста положите в формующую емкость для теста предварительно помазав ее подсолнечным маслом (смотрите фото 1). Слегка разгладьте тесто.

3. Поместите формующую емкость с тестом на стол машины.

4. Нажмите на кнопку «START», загорится зеленый индикатор сигнализируя о том что емкость для теста вставлена правильно. После этого машина начнет операцию *деление* и возвратится в исходное положение.

5. Выньте из машины формующую емкость с равномерно разделенными кусочками теста и удалите их с этой емкости перевернув ее верх дном.



Фото 1.

Емкость для формирования теста

4. ЧИСТКА МАШИНЫ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

В конце рабочего дня машину следует основательно очистить. Откройте верхнюю часть машины для того, чтобы очистить машину от остатков теста. Не используйте растительное масло для смазки ножа. Неочищенные остатки теста затвердевают и могут повредить нож и толкатели теста, а со временем они приведут к коррозии машины.

5. УХОД ЗА МАШИНОЙ

Время от времени подтягивайте и проверяйте крепления толкателей. Смотрите фото 2.

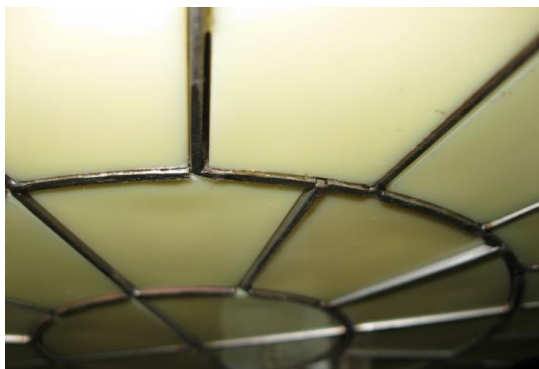


Фото 2.

8. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Производитель уделяет огромное внимание безопасности обслуживающего персонала при эксплуатации оборудования.

Невыполнение данных правил может привести к возникновению угрозы здоровью или травме обслуживающего персонала, к поломке или к снижению рабочих характеристик ТЕСТОДЕЛИТЕЛЯ.



Категория производства по степени взрыво-пожаробезопасности согласно СНиП П-90-81 «Производственные здания промышленных предприятий» соответствует «Д». Зона помещения по «Правилам устройства электроустановок» соответствует «П-11а».



К эксплуатации оборудования допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и прошедшие инструктаж по работе с данным оборудованием



К техническому обслуживанию допускаются лица, имеющие необходимую подготовку по обслуживанию электрооборудования и наладке устройств автоматики, прошедшие обучение по эксплуатации данного оборудования и знающие правила техники безопасности



ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬ без правильного заземления.



КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить очистку или техническое обслуживание, ремонт ТЕСТОДЕЛИТЕЛЯ без отключения от электрической сети. Замена запчастей производится только специалистом компании Производителя или специально обученным персоналом.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬ при неисправных кабеле, вилке, розетке. Невыполнение данного требования может привести к выходу ТЕСТОДЕЛИТЕЛЯ из строя и к поражению персонала электрическим током.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ во время работы оборудования вставлять посторонние предметы или руки в рабочую область ножей. Невыполнение данного требования может привести к травме или выходу из строя оборудования.



УБЕДИТЕСЬ перед началом эксплуатации, что в рабочей области ТЕСТОДЕЛИТЕЛЯ нет посторонних предметов.



УБЕДИТЕСЬ перед началом эксплуатации, что на корпусе и рабочих органах оборудования нет механических дефектов.

9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранение

Перед установкой ТЕСТОДЕЛИТЕЛЯ на длительное хранение (до 12 месяцев) произведите влажную очистку рабочей части ТЕСТОДЕЛИТЕЛЯ, очистку корпуса. Произведите смазку движущихся деталей ТЕСТОДЕЛИТЕЛЯ. Обмотайте ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬ в упаковочную пленку. Хранить в сухих помещениях. В случае хранения оборудования свыше установленного срока потребитель (заказчик) обязан провести его переконсервацию в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78.

Транспортировка

Желательно производить транспортировку оборудования в твердой упаковке (фанера, ДСП). При помощи картона или пенопласта защитите панель управления ТЕСТОДЕЛИТЕЛЯ.

10. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВОЗМОЖНАЯ ПРОБЛЕМА	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Не горит индикатор питания	Проверьте подключение оборудования к электрической сети. Проверьте соответствие параметров электрической сети требуемым параметрам для работы ТЕСТОДЕЛИТЕЛЯ. Проверьте не поврежден ли силовой кабель ТЕСТОДЕЛИТЕЛЯ.
После включения кнопки «START» машина не запускается	Емкость формирования тестовой заготовки установлена не правильно или вошла не до конца своего посадочного места.



ВАЖНО! При возникновении других неисправностей или если описанные способы устранения проблем не привели к нормальной работе ТЕСТОДЕЛИТЕЛЯ просьба связаться с сервисным центром Производителя.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантийной эксплуатации данного оборудования составляет 12 месяцев. Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания подробно изложены в гарантийном талоне, выдаваемом продавцом.

Заявку на техническую поддержку, на гарантийное или постгарантийное обслуживание и т.п., можно подать на сайте производителя: <https://dnlr.ru/>.

Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование и его элементы, дефект которых вызван самостоятельным ремонтом, разборкой и сборкой, а также внесением изменений в конструкцию оборудования без письменного согласования с производителем.

Оборудование изготовлено в соответствии с мировыми стандартами качества **ISO 9001-2000**

Оборудование сертифицировано в Российской Федерации и соответствует требованиям нормативных документов **ГОСТ Р 52161.2.14-2005, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 Разд. 4, ГОСТ Р 51318.14.2-2006 Разд. 5,7, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 Разд. 6,7, ГОСТ Р 51317.3.3-2008**



12. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

