


NEW COOKMATIC

Код NEWCOOKMATICPAV

Машина для формования и выпекания тарталеток



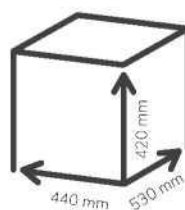

New Cookmatic

Модель NEWCOOKMATICPAV

Машина для формования и выпекания тартелеток



Подходит для нескольких часов непрерывного производства.



Соединенная двойная пластина

Для тартелеток, которые всегда идеальны по размеру и форме.



Дружественный интерфейс

Новая интуитивно понятная клавиатура - установка времени и температуры для смеси.



Сменные пластины

Различные формы для сладких и соленых основ и выпечки.



28 кг.



3200 Ватт.



220/240 вольт
110/380 вольт
по запросу

2-х летняя гарантия

Машины **PAVONI ITALIA** спроектированы и изготовлены в соответствии со следующими стандартами:

- EN 602041 (безопасность машин - электрооборудование машин);
- EN 12852 (безопасность и гигиена машин для пищевой промышленности).

Декларация соответствия CE No. 077/20, поставляемая с машиной, указывает, что маркировка CE была нанесена со ссылкой на директивы:

- 2014/30 UE;
- 2014/35 UE;
- 2006/42 / CE Европейского парламента и Кабинета министров от 17 мая 2006 г;
- Регламент CE 1935/2004 о материалах, подходящих для прямого контакта с пищевыми продуктами;
- Регламент CE 2023/2006 надлежащая производственная практика (GMP).

Перед тем, как покинуть завод, все машины PAVONI ITALIA проходят очень строгие испытания в соответствии с внутренними производственными стандартами качества.


Чтобы обеспечить максимальное удовлетворение от использования машины и соответствие требованиям надежности, внимательно следуйте приведенным ниже инструкциям по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Служба поддержки PAVONI ITALIA доступна для получения дополнительной информации или для обращения в службу технической поддержки:

Телефон: +39 035 4934111

Email: info@pavonitalia.com

Состав машины

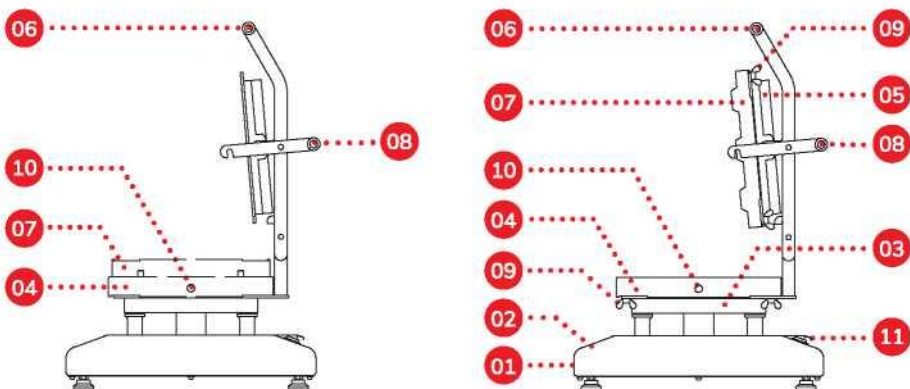

Установка пластин – вид машины сбоку

Машина состоит из следующих компонентов:

- основание (01), на котором установлена клавиатура управления (02), и главный выключатель сзади;
- поверхность (03) с нагревательным элементом, установленным на 4 стойки на основании машины, на которой установлена нижняя жарочная поверхность (04);
- крышка (05) с прикрепленным нагревательным элементом и термостойкой ручкой (06). Установите верхнюю пластину для выпечки (07) на крышку;
- ручка (08) с термостойким захватом и шарнирными рычагами, используемая для закрытия пластин во время выпечки;
- пара пластин: нижняя (женская) и верхняя (мужская) пластины поставляются по запросу (см. раздел “аксессуары” ниже);
- 8 барашковых гаек (09) для крепления 4 + 4 пластин (поставляются с машиной);
- 2 винта и 2 распорки (10), поставляемые с машиной, навинчиваются на нижнюю пластину (04) для крепления рычагов ручки закрытия пластины (08).

Установка пластин для выпекания на машину

- Поднимите крышку за ручку (06);
- поместите нижнюю пластину (04) в гнездо верхней части (03), закрепленной на 4 стойках, следя за тем, чтобы отверстие для слива остатков смеси было направлено к задней части машины);
- используя 4 выступающих штифта в качестве направляющих, возьмите верхнюю пластину (07) и установите ее на верхнюю часть нижней пластины (04);
- закройте крышку (06);
- убедитесь, что две пластины (04 и 07) соединены;
- прикрутите (не затягивайте) верхнюю пластину (07) к крышке (05) с помощью 4 барашковых гаек (09);

- прикрутите (не затягивайте) нижнюю пластину (04) к основанию с помощью 4 барашковых гаек (09);
- проверьте все соединения;
- закрепите 2 прокладки (10) по одной с каждой стороны нижней пластины (04) с помощью 2 винтов (1 + 1);
- прикрепите рычаги ручки закрытия пластины (08) на распорках (10) и убедитесь, что они автоматически отцентровались;
- откройте и закройте крышку (с установленной верхней пластиной) и убедитесь, что движение ничем не затруднено;
- полностью затяните барашковые гайки 4 + 4 на двух пластинах;
- откройте и закройте крышку еще раз, чтобы проверить.

Включение машины

Перед включением машины убедитесь, что доступное сетевое напряжение (вольты) равно значению напряжения, указанному на табличке машины.

Вставьте вилку электрического кабеля на задней панели в розетку источника питания.

Чтобы включить машину, поверните ручку главного выключателя на задней стороне машины в положение «I». Когда машина включена, на светящемся дисплее клавиатуры управления, расположенной на передней части машины (02), появится текст «F1.00», а светодиод под кнопкой «OFF» загорится последовательно, указывая на наличие электрического напряжения.

Теперь машина готова к программированию.



Программирование

Нажмите кнопку «ON», и ниже загорится светодиод.

- На дисплее отображается температура пластин в градусах Цельсия °C, и начинается фаза нагрева пластин (нагрев завершается в конце производства нажатием кнопки «ВЫКЛ» «OFF»).
- Красный светодиод загорается в правом нижнем углу дисплея, указывая на то, что пластины начинают нагреваться. Светодиод будет гореть до тех пор, пока не будет достигнута заданная температура, после чего он погаснет. Светодиод снова загорится при перезапуске нагрева.

Установка рабочей температуры

Температуру можно запрограммировать от 50°C до 250°C.

- Нажмите кнопку «ТЕМП». Светодиод под текстом загорится, отображая последнее установленное значение температуры, используемое машиной и сохраненное в памяти. Если машина новая, значение температуры будет тем, которое использовалось во время заключительной проверки, проводимой на заводе-изготовителе.
- Чтобы изменить значение температуры, нажмите кнопку «ТЕМП», и светодиод под текстом загорится.
- Установите рабочую температуру, отображаемую на дисплее с помощью кнопок «+» и «-»;
- Нажмите кнопку «ТЕМП», чтобы подтвердить и запомнить установленную рабочую температуру. Светодиод под текстом погаснет.

Для нагрева пластин требуется около 15 минут, чтобы достичь 180 ° C, и около 30-35 минут, чтобы достичь температурного порога 250°C.

Установка времени выпекания

Время выпечки можно установить во время фазы нагрева пластин. Время можно запрограммировать до 99 минут 59 секунд.

- Нажмите кнопку «ВРЕМЯ», после чего загорится светодиод, расположенный под текстом. На дисплее отобразится ранее установленное значение времени, использованное во время последнего процесса выпечки, выполненного машиной и сохраненное в ее памяти. Если машина новая, значение времени будет тем, которое использовалось во время заключительной проверки, проводимой на заводе-изготовителе.
- Чтобы изменить время приготовления, нажмите кнопку «ВРЕМЯ», и светодиод под текстом загорится.
- Требуемое время выпечки, отображаемое на дисплее, устанавливается с помощью кнопок «+» и «-». Нажимайте кнопки «+» или «-» по очереди, чтобы медленно добавлять или убирать секунды; удерживайте кнопки, чтобы быстро добавить или убрать лишнее время.
- Нажмите кнопку «ВРЕМЯ» еще раз, чтобы подтвердить и запомнить установленное время работы. Светодиод, расположенный под текстом, погаснет.
- После того, как светодиод кнопки «ВРЕМЯ» погаснет, значение температуры пластин, используемых в этот момент, будет снова отображаться с непрерывным изменением, пока не будет достигнута заданная температура.

Помещение продукта для выпекания

Как только заданная температура будет достигнута, фаза нагрева пластины закончится, и красный светодиод на дисплее погаснет.

На этом этапе поднимите крышку и поместите продукт, который нужно выпекать, в небольшие формы на пластине. Закройте крышку и заблокируйте пластины закрывающей ручкой. Помните, что каждый раз, когда вы поднимаете крышку, пластины будут терять тепло, и температура будет падать. Для поддержания рабочей температуры машина автоматически перезапустит фазу нагрева в течение 5-7 секунд.

Будьте очень осторожны, работая рядом с пластинами, так как они будут очень горячими.

Используйте перчатки или подходящие средства для защиты рук от возможных ожогов, особенно при подъеме и опускании крышки, чтобы поместить продукт, который нужно выпекать, или при удалении испеченного продукта.

Запуск таймера приготовления

Нажмите кнопку «СТАРТ», чтобы запустить таймер времени выпечки.

Время выпечки будет отсчитываться, пока не достигнет нуля. Система издаст предупреждающий сигнал не менее чем через 4 секунды после окончания, чтобы указать, что выпечка почти закончена. Предупреждение прекратится, когда часы закончат обратный отсчет.

Удаление выпеченного продукта

Отпустите ручку закрытия пластины и поднимите крышку.

Извлеките выпечку из формы для выпекания.

Если вы хотите повторить выпечку с тем же временем (новый обратный отсчет), нажмите кнопку «СТАРТ» еще раз.

Завершение производства

Когда производство будет завершено, нажмите кнопку «ВЫКЛ», и загорится светодиод под текстом. Индикатор на дисплее погаснет, фаза нагрева пластины завершится, и машину больше нельзя будет программировать.

Пластины остынут до комнатной температуры примерно через 30-40 минут после нажатия кнопки «ВЫКЛ».

Отключение машины

После нажатия кнопки «ВЫКЛ» загорится светодиод, и вы сможете отключить подачу напряжения на машину, повернув ручку главного переключателя на задней стороне машины в положение «О». Индикатор на дисплее и на клавишах погаснет, поскольку напряжение больше не будет.

ВАЖНО: Всегда вытаскивайте вилку и провод из розетки.

Чтобы упростить запоминание температуры, времени выпечки и типа пластины (в зависимости от типа выпекаемого продукта), к машине прилагается таблица, в которой пользователь может записывать справочные данные.

Техническое обслуживание / Чистка

Мы рекомендуем:

- очистка пластин путем мытья их горячей водой и неагрессивными средствами, принятыми в НАССР (дезинфицирующими средствами и т. д.). Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность, так как она покрыта PTFE (тефлоном);
- периодически опорожняйте контейнер для отходов в задней части машины.

Технические характеристики

- Напряжение электросети: 220/240 вольт - 110/380 вольт по запросу;
- Потребляемая мощность: 3200 Вт;
- Размеры машины: 440х530х420 (высота) мм;
- Вес машины: 28 кг;
- Вес пластин (пара): 11 кг;
- Материал: нержавеющая сталь AISI 304, соответствующая миграции Ni / Cr.

Упаковка (размеры и вес):

- машина:
 - размеры: 480х660х460 (высота) мм;
 - вес с машиной: 32 кг.
- пластины:
 - размеры: 420х380х120 (высота) мм;
 - вес с пластинами (пара): 12 кг.

Аксессуары

По запросу могут быть поставлены сменные пары нижних и верхних пластин.

Пластины покрыты специальным PTFE-материалом, специально предназначенным для товаров, контактирующих с пищевыми продуктами.



Типы пластин**Эклер**

КОД




PIASTRA 39




PIASTRA 38

Круг

КОД

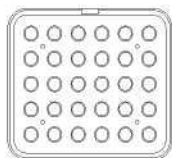

PIASTRA 9

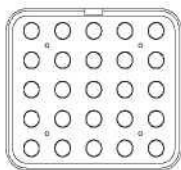


PIASTRA 15



PIASTRA D

РАЗМЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

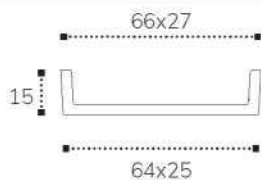


Бортики 3.5
Дно 3.5




Бортики 3.5
Дно 3.5

РАЗМЕРЫ (мм)


ТОЛЩИНА (мм)

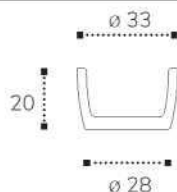

Бортики 3
Дно 4

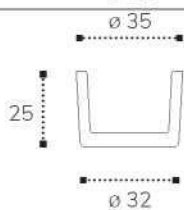

Бортики 3.5
Дно 4.5

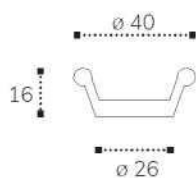

Бортики 3
Дно 5,5

Круг

КОД



PIASTRA 2



PIASTRA 52



PIASTRA 46



PIASTRA 42




PIASTRA O



PIASTRA 26


РАЗМЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

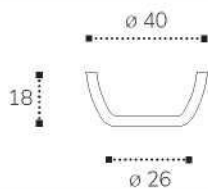


Бортики 3.5

Дно 3.5

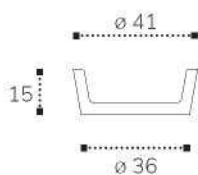


Бортики 3,5

Дно 4

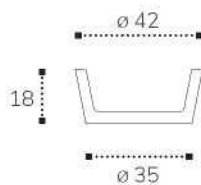


Бортики 3,5

Дно 4

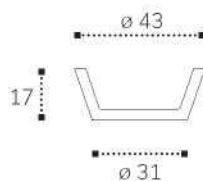


Бортики 3.5

Дно 3.5

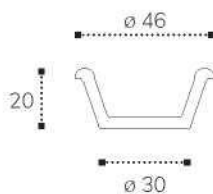

Бортики 4

Дно 4

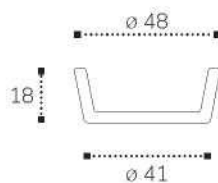

Бортики 4

Дно 3,5

Круг

КОД




PIASTRA 12



PIASTRA 57



PIASTRA 21

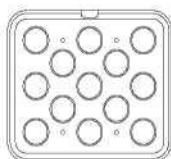

PIASTRA 24




PIASTRA 13



PIASTRA 56


РАЗМЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

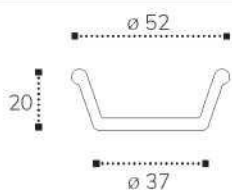


Бортики 3,5

Дно 4

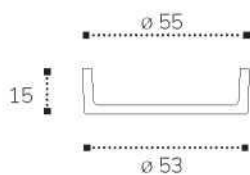


Бортики 3

Дно 3

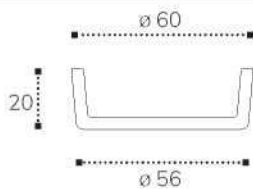


Бортики 4

Дно 4

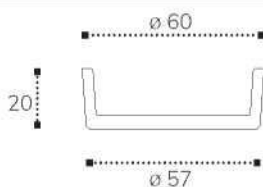


Бортики 3.5

Дно 4.5

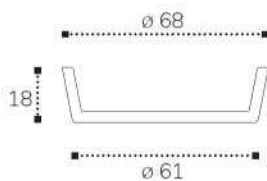

Бортики 3.5

Дно 3.5

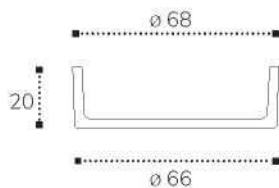


Бортики 3


Дно 3

Круг

КОД

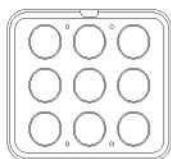

PIASTRA 29



PIASTRA W



PIASTRA 41



PIASTRA 45




PIASTRA T



PIASTRA S


РАМЗЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

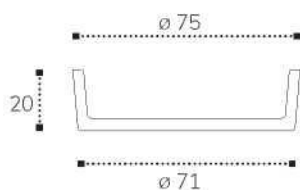


Бортики 3,5

Дно 4

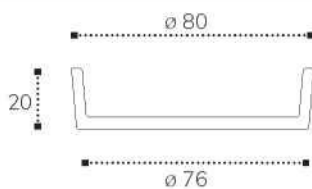


Бортики 3,5

Дно 4

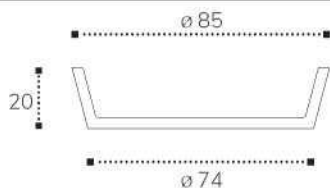


Бортики 3.5

Дно 3.5

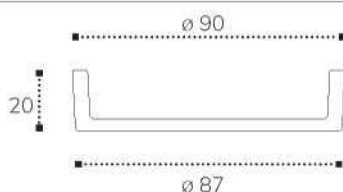


Бортики 5

Дно 4

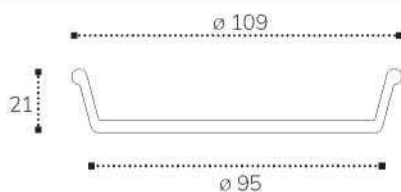

Бортики 3

Дно 4

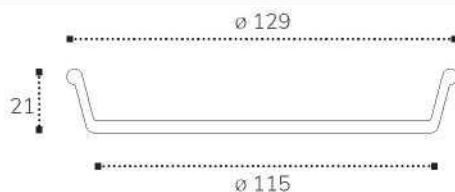


Бортики 3


Дно 4

Круг

КОД




PIASTRA Z

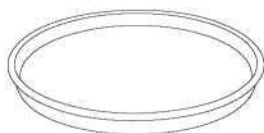

PIASTRA V

Треугольник


КОД

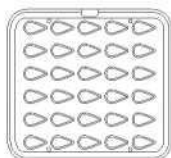

PIASTRA 22




PIASTRA 19

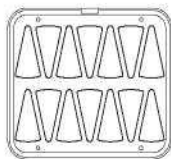

PIASTRA 18

РАМЗЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

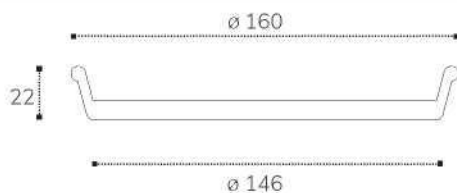

Бортики 4

Дно 8




Бортики 4

Дно 8


РАМЗЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

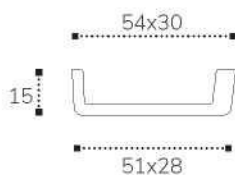

Бортики 3.5

Дно 3.5

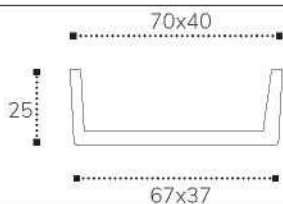

Бортики 3.5

Дно 4.5



Бортики 3.5

Дно 4.5

Прямоугольник

КОД



PIASTRA Q



PIASTRA 4



PIASTRA X

Квадрат

КОД




PIASTRA 10



PIASTRA P


РАМЗЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

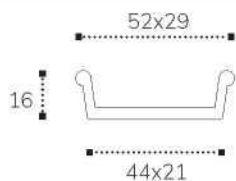


Бортики 3

Дно 4

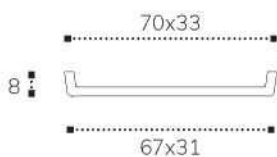

Бортики 3

Дно 3

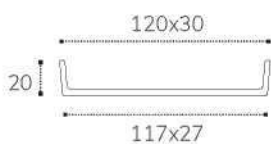


Бортики 3

Дно 3,5


РАМЗЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

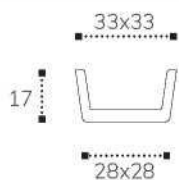

Бортики 3

Дно 4

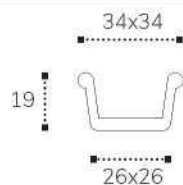

Бортики 3

Дно 4

Квадрат

КОД



PIASTRA 3




PIASTRA 27




PIASTRA UM



PIASTRA U

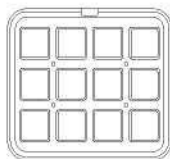


PIASTRA 34

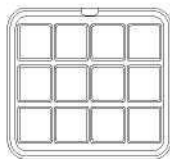

PIASTRA 35


РАМЗЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

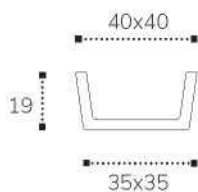


Бортики 3.5

Дно 3.5

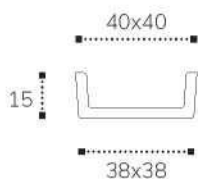


Бортики 3.5

Дно 3.5

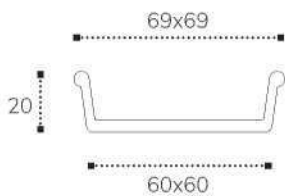


Бортики 3

Дно 4

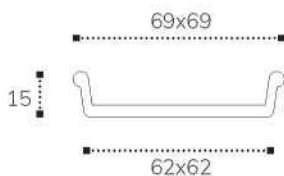


Бортики 3

Дно 4

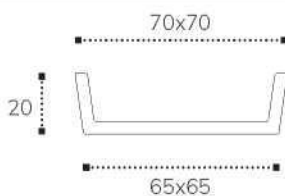

Бортики 4

Дно 4

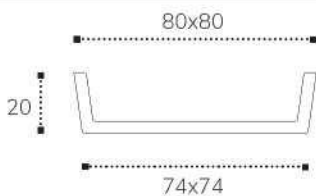


Бортики 4

Дно 4

Квадрат

КОД

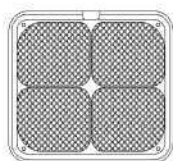

PIASTRA L

Сердце


КОД



PIASTRA 60




PIASTRA 1

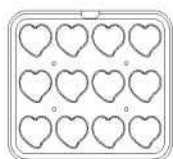

PIASTRA 59

С фигурным краем


КОД

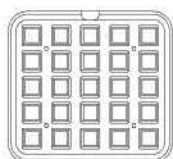

PIASTRA G


РАМЗЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

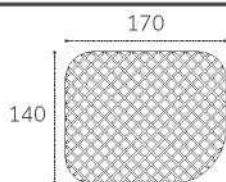5 :  2


РАМЗЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

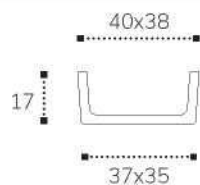


Бортики 3

Дно 3

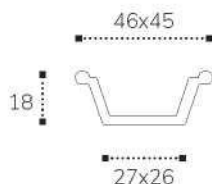

Бортики 3

Дно 3

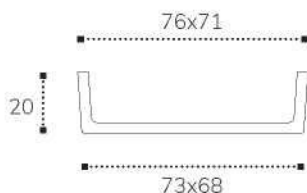


Бортики 3.5

Дно 3.5

РАМЗЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)



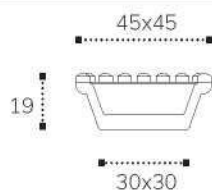


Бортики 3

Дно 5


С фигурным краем

КОД

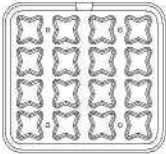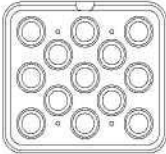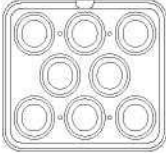		PIASTRA B
		PIASTRA H
		PIASTRA A
		PIASTRA E
		PIASTRA C
		PIASTRA F


РАМЗЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

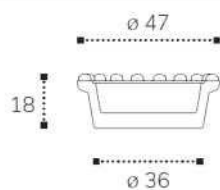


Бортики 3

Дно 5

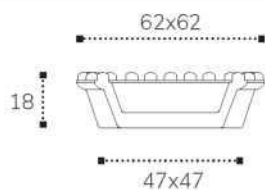


Бортики 3,5

Дно 5

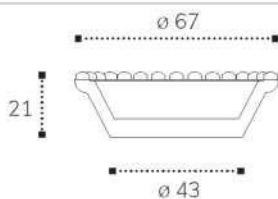


Бортики 4

Дно 6

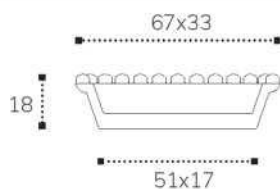


Бортики 3

Дно 5

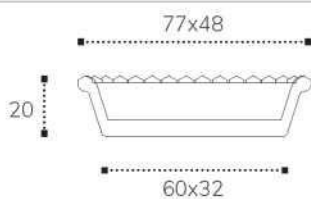

Бортики 3.5

Дно 5.5

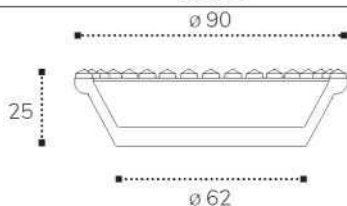


Бортики 3.5

Дно 6

С фигурным краем

КОД

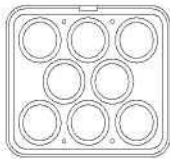


PIASTRA 6

Другие формы


КОД



PIASTRA 5

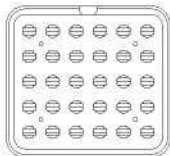

PIASTRA N

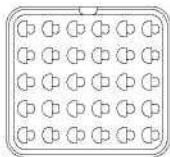


PIASTRA Y



PIASTRA 14

РАМЗЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

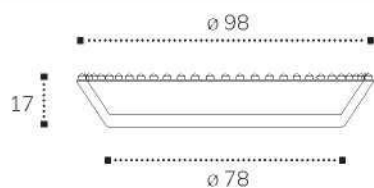


Бортики 3

Дно 4


РАМЗЕРЫ (мм)

ТОЛЩИНА (мм)

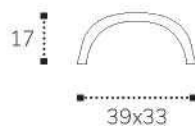


Бортики 3

Дно 3

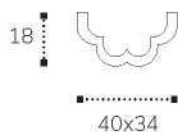


Бортики 3

Дно 3,5

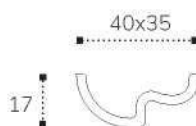

Бортики 3

Дно 3

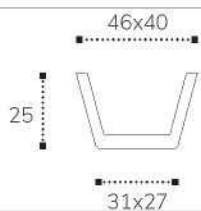

Бортики 3.5

Дно 4.5

Другие формы


КОД




PIASTRA K



PIASTRA 00

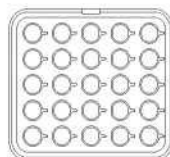


PIASTRA 8

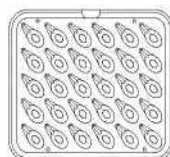

PIASTRA R

РАМЗЕРЫ (мм)


ТОЛЩИНА (мм)

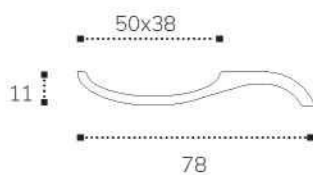

Бортики


Дно

от 3 до 4

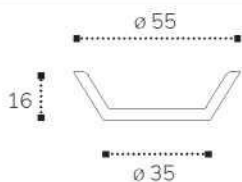


Бортики 3,5

Дно 4

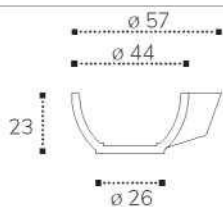

Бортики 3

Дно 3

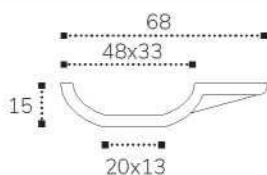

Бортики 4

Дно 4



Pavoni Italia S.p.a.

Via E. Fermi, s.n. - 24040 Suisio (BG) - Italia

T. +39 035 4934111 - F. +39 035 4948200

info@pavonitalia.com

www.pavonitalia.com



Management
System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9105058988