



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ТЕСТОМЕС
DH-8В (220 В)**

Уважаемый пользователь!

Благодарим Вас за покупку данного изделия.


В целях правильной эксплуатации данного устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

ОПИСАНИЕ:

DH-8B (220 В) – это новая серия тестомесов. Особенности работы спирали и дежи обеспечивают возможность увеличения скорости смешивания и эффективности. Тестомесы оснащены защитной крышкой, отличающейся простотой работы и безопасностью. Тестомесы обеспечивают простоту очистки и подходят для применения в отелях, ресторанах и заведениях общественного питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Модель | DH-8B (220 В) |
|-------------------------|----------------------|
| Напряж. (В) | ~220 В |
| Номинальн. частота (Гц) | 50 Гц |
| Мощн. (кВт) | 0,45 кВт |
| Класс IP | IPX1 |
| Объем дежи (л) | 8 л |
| Макс. Загрузка (кг) | 3 кг |
| Габариты (мм) | 495×302×385 |

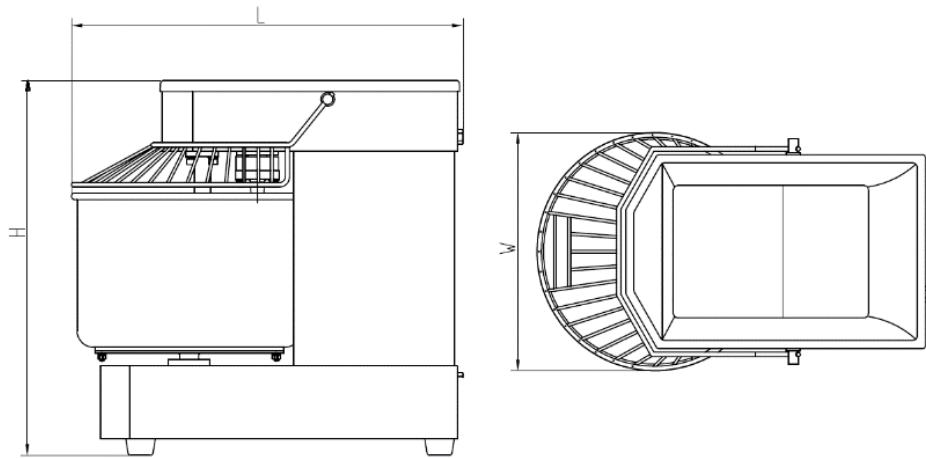

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Поставьте прибор на сухую, горизонтальную и устойчивую поверхность.
2. Перед использованием убедитесь, что характеристики питания соответствуют указанным на приборе и внешний провод заземления надежно подключен.

- Убедитесь, что загрузка муки ниже максимально допустимого уровня.
- Перед запуском убедитесь, что установлена защитная крышка.
- Во время работы не помещайте в дежу руки или твердые предметы.
- Не беритесь руками за ремни и цепи и не тяните за них.

ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- Непрерывное время работы прибора не должно быть слишком большим.
- После использования выполните очистку тестомеса, чтобы исключить рост бактерий.
- В редуктор заправлена специальная смазка, которая рассчитана на шесть месяцев. Чтобы добавить или заменить смазку, необходимо снять верхнюю крышку.

Примечание: перед обслуживанием необходимо отключить питание тестомеса.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

| Неполадка | Возможная причина | Устранение |
|--|---------------------------------------|---|
| Смесительный вал не вращается после включения | Ненадежное подключение кабеля питания | Проверить кабель на надежность подключения |
| Квадратный стержень вибрирует | Ослабление фиксирующих болтов | Закрутить болты |
| Слишком большая температура двигателя, низкая скорость | Недостаточное напряжение | Проверить напряжение питания |
| | Перегрузка | Уменьшить нагрузку |
| Сильный шум в редукторе | Недостаточно смазки | Добавить или заменить смазку |
| | Ослабление цепей | Натянуть цепи |
| Мешалка бьется о дежу | Мешалка деформирована | Отремонтировать или заменить деформированную деталь |

Предупреждение: очистка прямой струей воды запрещена.

УТИЛИЗАЦИЯ:

| | |
|---|---|
|  | ВНИМАНИЕ: Данный значок (перечёркнутый мусорный бак на колесах) означает, что устройство не может быть утилизировано совместно с бытовыми отходами. Осуществляйте утилизацию в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
|---|---|