

VIATTOTM
COMMERCIAL

**Инфракрасная лампа VIL-033 S подогрева
пищи**

ВВЕДЕНИЕ

1. Перед использованием аппарата внимательно прочитайте это руководство.
2. При использовании электрических аппаратов необходимо строго соблюдать общие меры предосторожности, чтобы уменьшить риск пожара, удара электротоком и травмирования.
3. Перед началом и по окончании использования необходимо тщательно очищать аппарата, как описано ниже.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ

Аппарат нужно включать в сеть с надлежащим напряжением и достаточной мощностью. Напряжение и потребляемая мощность указаны на заводской табличке аппарата.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимание! Перед любым видом обслуживания обязательно отключайте электропитание.
2. Этот аппарат нагревается при работе. Чтобы избежать ожога, не прикасайтесь голыми руками к горячим поверхностям. Держите поодаль от аппарата горючие предметы, такие как шторы и другие предметы мебели.
3. Необходимо чрезвычайно внимательно следить за работающим аппаратом, если рядом находятся дети, и никогда не оставлять аппарат без присмотра.
4. По окончании использования, перед очисткой, регулировкой или обслуживанием аппарата обязательно выключайте аппарат. Для этого выключите выключатель, и вытащите вилку из розетки.

5. Запрещается работать с аппаратом, если на нем поврежден шнур питания или вилка, если аппарат неисправен или поврежден, а также после падения аппарата. Относительно проверки, электрической или механической регулировки, или ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
6. Нельзя использовать аппарат на открытом воздухе. Этот аппарат не предназначен для работы во влажных местах. Нельзя размещать аппарат в местах, где он может упасть в воду.
7. Подключайте аппарат только к розеткам, заземленным должным образом. Избегайте использования переносок. Не прокладывайте шнур под коврами, ковровыми дорожками и т.п. Прокладывайте шнур в местах, где не ходят люди, чтобы исключить риск спотыкания о шнур.
8. Этот аппарат оборудован трехконтактной вилкой электропитания. Вставляйте вилку ТОЛЬКО в трехконтактную розетку. НЕ ОБРЕЗАЙТЕ третий контакт заземления, чтобы вставлять вилку в двухконтактную переноску.
9. Чтобы исключить риск пожара, этот аппарат рекомендуется устанавливать на негорючую поверхность.
10. В этом аппарате есть электрические компоненты. Не используйте его в местах, где поблизости могут использоваться или храниться бензин, краска или другие горючие жидкости.

ПОДГОТОВКА

1. Установите лампу в сборе на плоскую поверхность.
2. Установите лампы соответствующей мощности, которая указана на нагревателе.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


1. Вставьте вилку в розетку с заземлением. Напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному производителем. Если аппарат не будет заземлен, то возможен удар электротоком.
2. Для получения наилучшего результата установите блюда с пищей на поднос, расположенный прямо под лампой.
3. Отключайте аппарат, когда он не используется.
4. Для отключения аппарата выключите выключатель и вытащите вилку из розетки.

ОЧИСТКА

ПРИМЕЧАНИЕ: Надлежащее обслуживание обеспечивает долгий срок службы и правильную работу нагревателя.

Перед очисткой или перемещением необходимо вынимать вилку из розетки.

Этот аппарат нужно чистить влажной губкой, смоченной в слабом мыльном водянном растворе. После этого промыть водой и вытереть насухо. Нельзя погружать аппарат в воду или другие жидкости, и мыть струей воды.

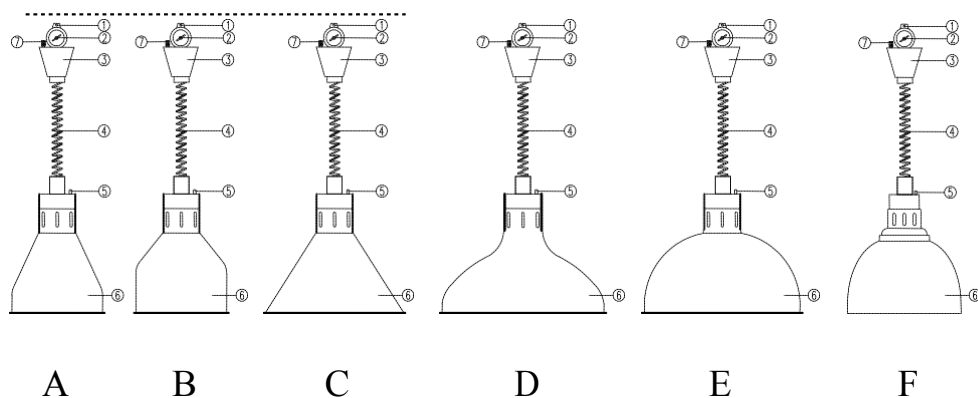

1- Монтажное отверстие 2- Регулировка натяжения 3- Крышка
4- Пружинный провод 5- Выключатель питания 6- Абажур
7- Клеммная колодка

Диапазон регулировки высоты: 600-1800 мм

МОДЕЛЬ	РАЗМЕРЫ(мм)	В/Гц	Вт
VIL-031 S	Ø175	220-240В/50-60Гц	250
VIL-032 S	Ø175	220-240В/50-60Гц	250
VIL-033 S	Ø270	220-240В/50-60Гц	250
VIL-034 S	Ø290	220-240В/50-60Гц	250
VIL-035 S	Ø290	220-240В/50-60Гц	250
VIL-036 S	Ø240	220-240В/50-60Гц	250

