



Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию


УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ AIRHOT
PR-350MTR В КОМПЛЕКТЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ
И КРАНОМ



Примечание:

1. Шланги подачи из нержавеющей стали входят в комплект
2. Соблюдайте правила установки

ЧЕРТЕЖ ИЗДЕЛИЯ

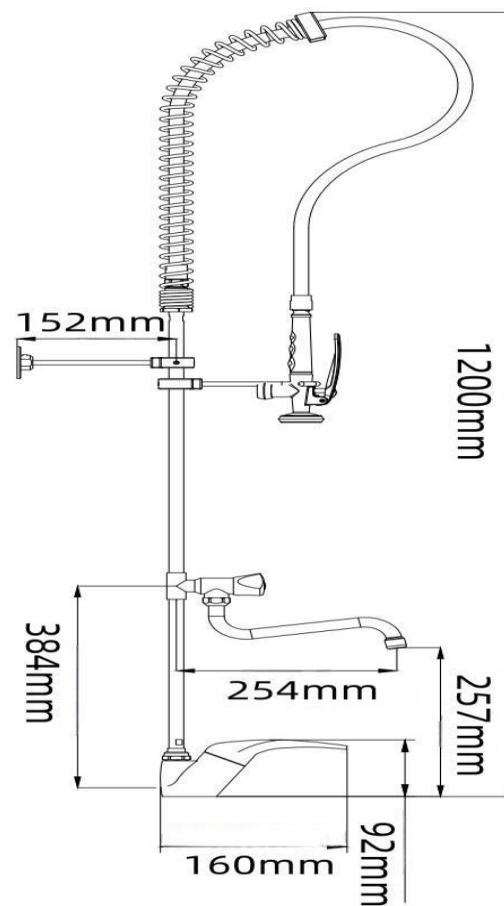

Внимание:

Почему протекает?

- ★ Отсутствует одна или несколько шайб;
- ★ Ослабленные соединения;
- ★ Неправильная установка

Что делать при утечке?

1. Проверьте соединения, если они ослаблены, затяните;
2. Проверьте, на месте ли шайбы;
3. Проверьте, правильно ли вы произвели установку

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Но.	Наименование	Кол-во	Материал
1	Распылительный клапан	1	Латунь и нержавеющая сталь
2	Гибкий шланг	1	Латунь и нержавеющая сталь
3	Пружина	1	Нержавеющая сталь
4	Стойка	2	Нержавеющая сталь
5	Настенный держатель	1	Цинк и нержавеющая сталь
6	Доп. кран	1	Латунь
7	Поворотная насадка	1	Нержавеющая сталь SS304
8	Корпус	1	Латунь
9	Ручки	1	Цинк
10	Подводящие шланги	2	Латунь и нержавеющая сталь

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Закрепите корпус к поверхности, подключите подводящие шланги, зафиксируйте их.
2. Подсоедините верхнюю стойку к дополнительному крану, затем вставьте настенный держатель в стойку.
3. Установите комплект стойки в пружину/гибкий шланг вместе.
4. Установите верхнюю стойку в корпус распылительного клапана.
5. Закрепите настенный держатель на подходящем расстоянии.
6. Подсоедините поворотную насадку к дополнительному крану.
7. Проверьте все соединения и уплотнительные шайбы на соответствие, затем проведите испытание водой.

