

# Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию


## УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ AIRNOT PR-HR15 ВОЗВРАТНОЕ



### Примечание:

1. Шланги подачи из нержавеющей стали входят в комплект
2. Соблюдайте правила установки

### ЧЕРТЕЖ ИЗДЕЛИЯ

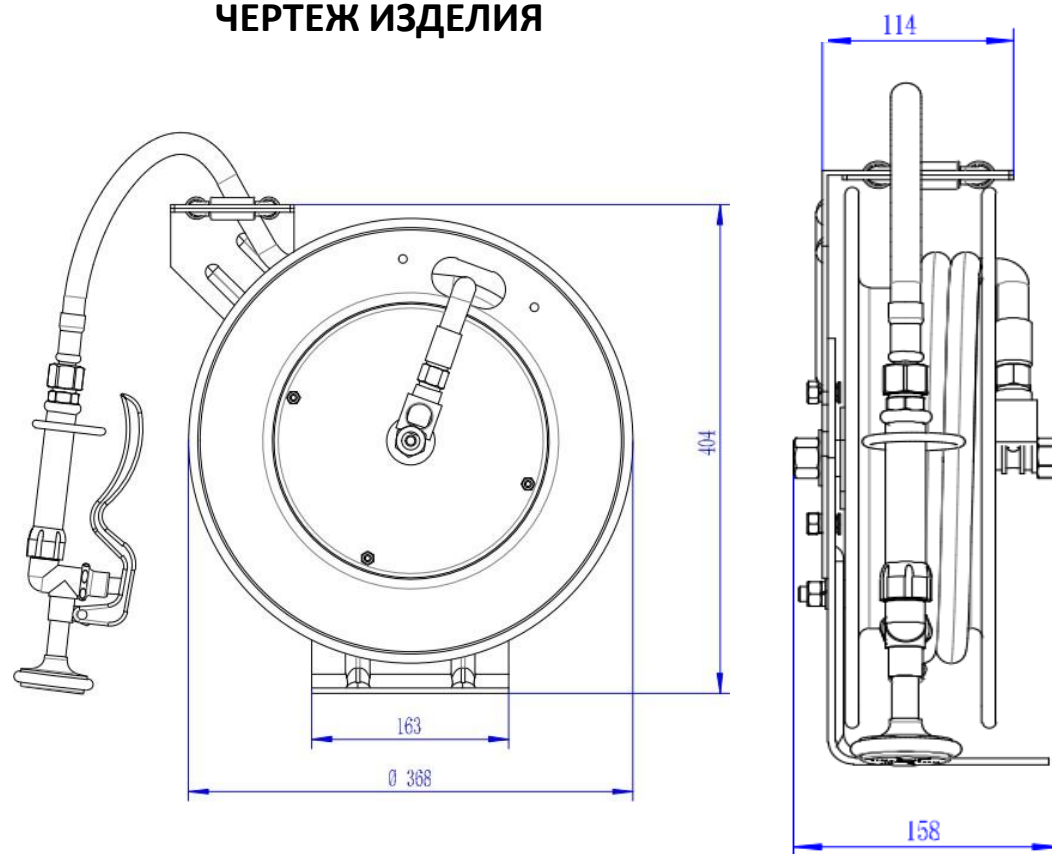

### Внимание:

#### Почему протекает?

- ★ Отсутствует одна или несколько шайб;
- ★ Ослабленные соединения;
- ★ Неправильная установка

#### Что делать при утечке?

1. Проверьте соединения, если они ослаблены, затяните;
2. Проверьте, на месте ли шайбы;
3. Проверьте, правильно ли вы произвели установку

## ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

| №. | Наименование          | Кол-во | Материал        |
|----|-----------------------|--------|-----------------|
| 1  | Шланговая катушка     | 1      | Латунь и сталь  |
| 2  | Распылительный клапан | 1      | Латунь и резина |

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Установите корпус шланговой катушки на стену.
2. Подсоедините водяной вход к трубке посредством резьбового соединения.
3. Подсоедините распылительный клапан к шлангу посредством резьбового соединения.
4. Проверьте все соединения и уплотнительные шайбы на соответствие, затем проведите испытание водой.

