



Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию


УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ AIRHOT PR-ST2
ДЛЯ ПЕЧЕЙ И ПАРОКОНВЕКТОМАТОВ



Примечание:

1. Шланги подачи из нержавеющей стали входят в комплект
2. Соблюдайте правила установки

ЧЕРТЕЖ ИЗДЕЛИЯ

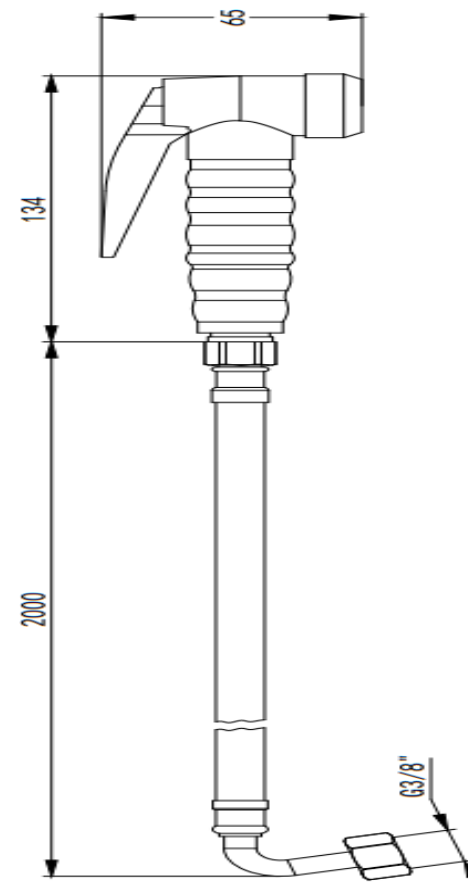

Внимание:

Почему протекает?



- ★ Отсутствует одна или несколько шайб;
- ★ Ослабленные соединения;
- ★ Неправильная установка

Что делать при утечке?

1. Проверьте соединения, если они ослаблены, затяните;
2. Проверьте, на месте ли шайбы;
3. Проверьте, правильно ли вы произвели установку

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

№.	Наименование	Кол-во	Материал
1	Распылительный клапан	1	Латунь и нейлон
2	Гибкий шланг	1	Латунь и резина

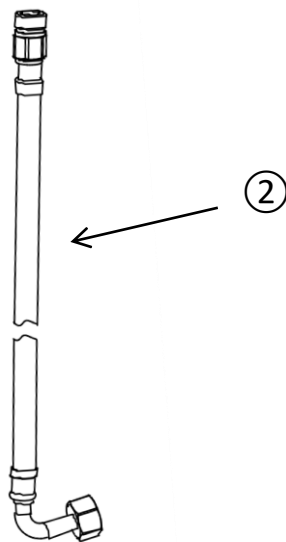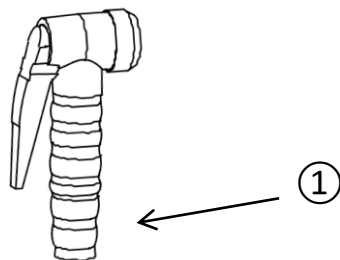

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Подсоедините штуцер (патрубок с наружной резьбой) шланга к распылительному клапану при помощи резьбы G3/8.
2. Подсоедините раструб (патрубок с внутренней резьбой) шланга к впускному отверстию для воды при помощи резьбы G3/8.
3. Проверьте все соединения и уплотнительные шайбы на соответствие, затем проведите испытание водой.

