



# RIHO

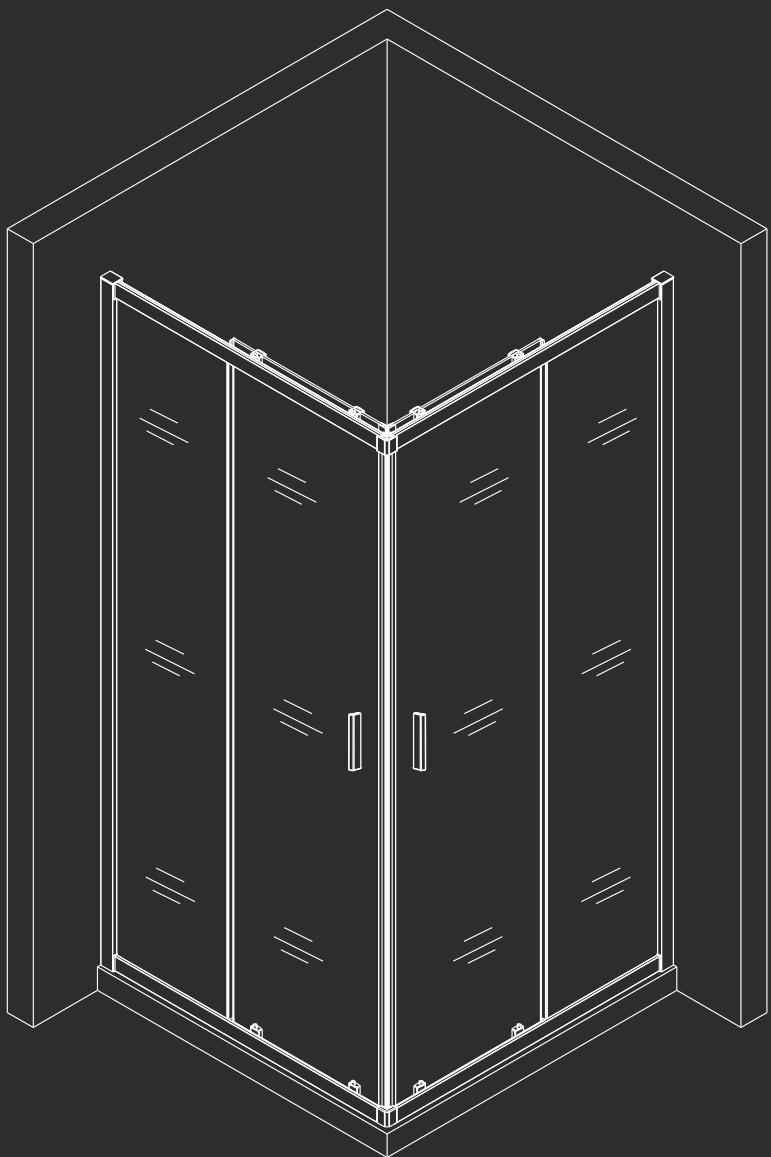


## HAMAR 2.0 R207 Square

Installatiehandleiding | Installation manual | Manuel d'installation |  
Montageanleitung | Návod k instalaci | Instrukcja instalacji |  
Telepítési kézikönyv | Руководство по установке


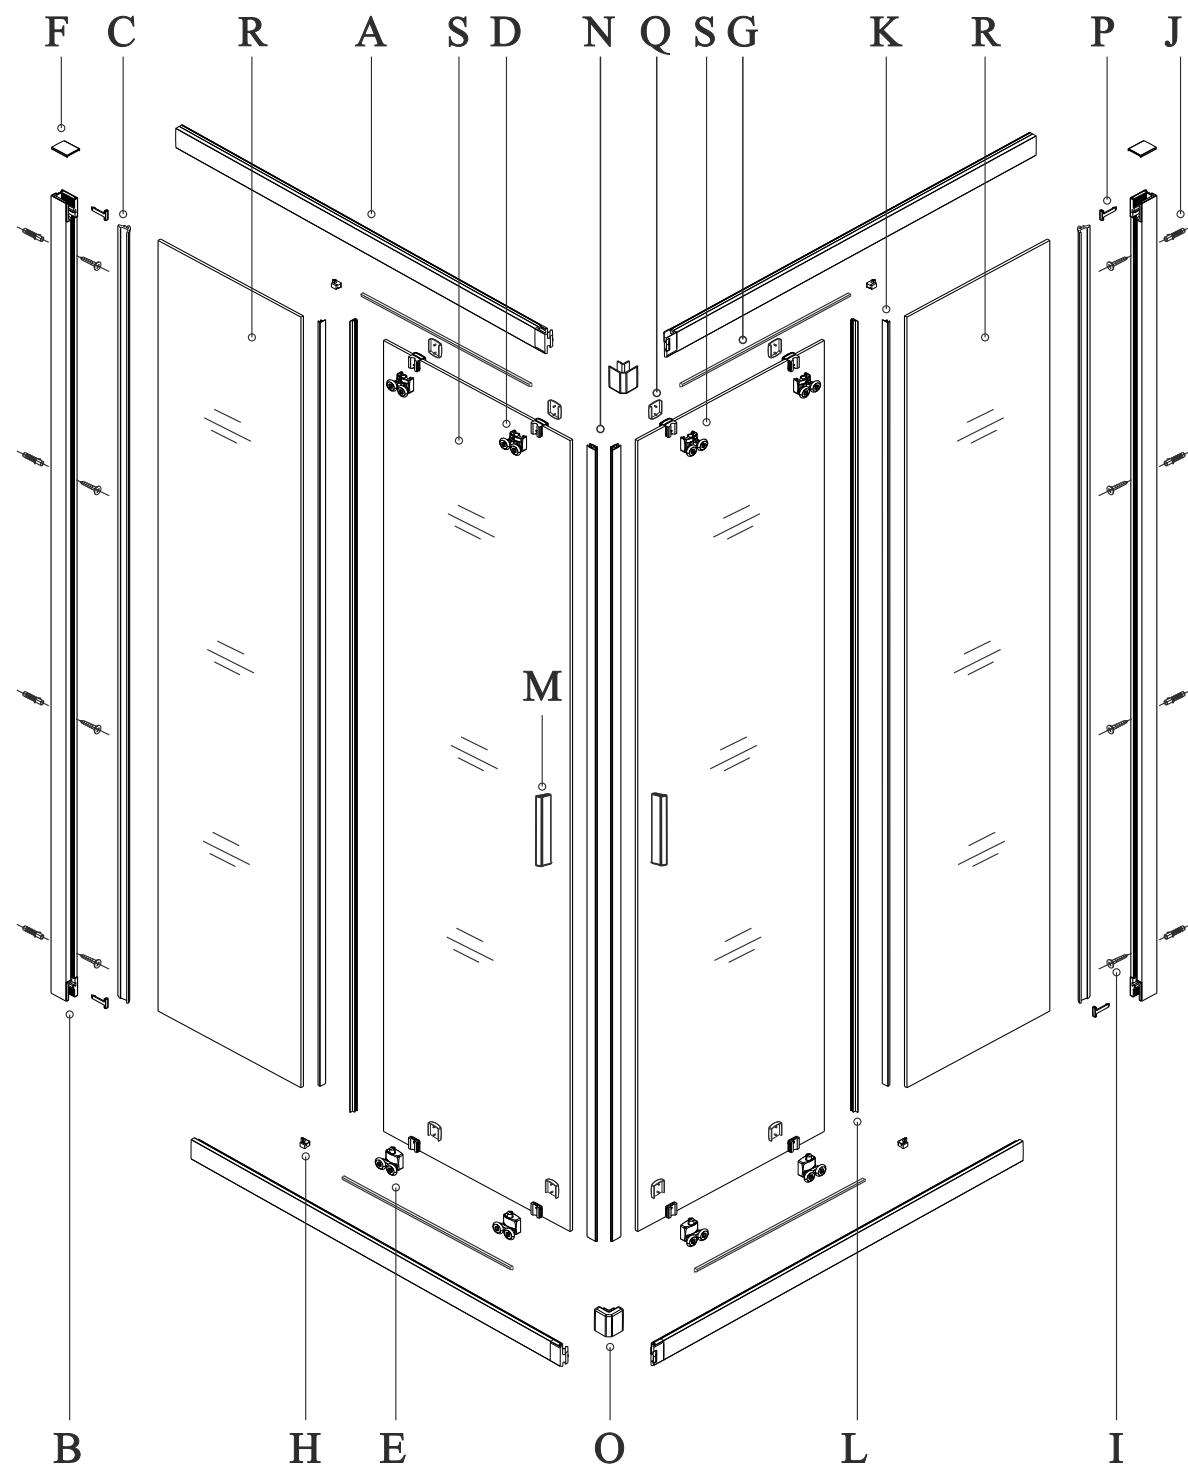


# HAMAR 2.0 R207 Square

No. Поз.	QTY. Шт.	Sketch Эскиз	Article number Артикул	No. Поз.	QTY. Шт.	Sketch Эскиз	Article number Артикул	
A	4		80: 561600327 90: 561600329 100: 561600331	O	2		566150146	
B	2		561600339	P	4		566150148	
C	2		562000360	Q	8		566150152	
D	4		566000341	R	2		80: GSMB957901 90: GSMB957902 100: GSMB957902	
E	4		566000343	S	2		80: GSMB957903 90: GSMB957904 100: GSMB957905	
F	2		566150154					
G	4		562000362					
H	4		566150150					
I	8		130602060					
J	8		130805058					
K	2		562000356					
L	2		562000358					
M	2		160655352					
N	2		562020077					

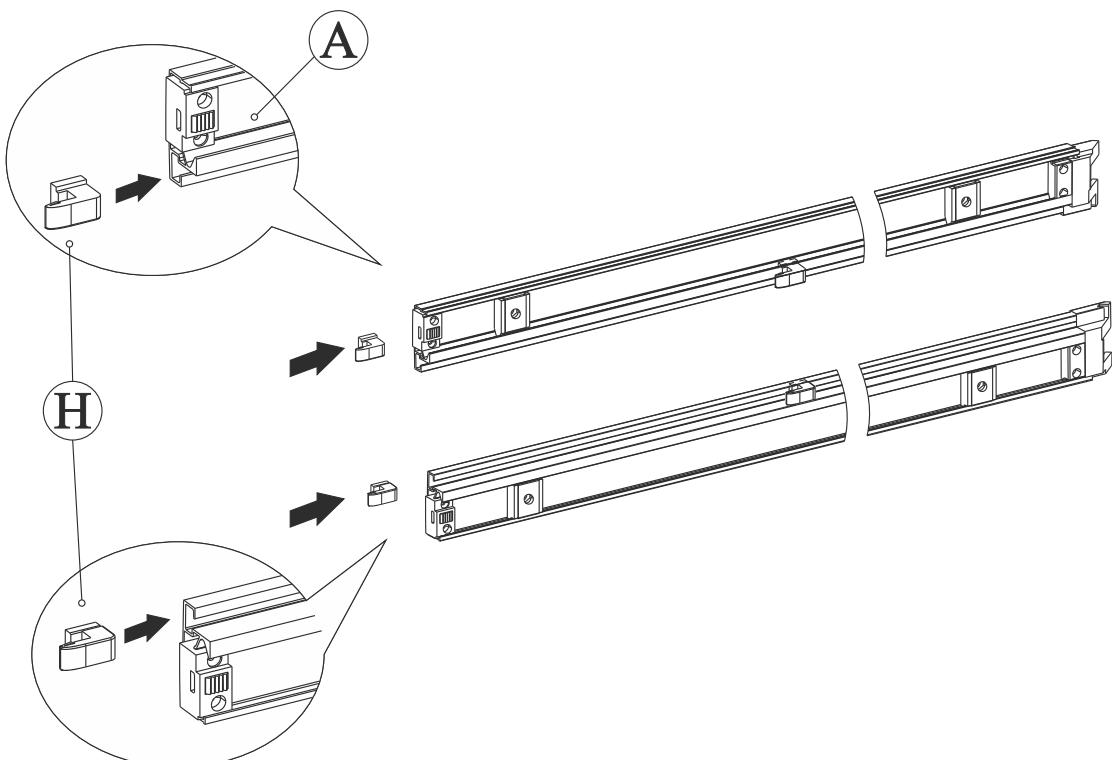

1

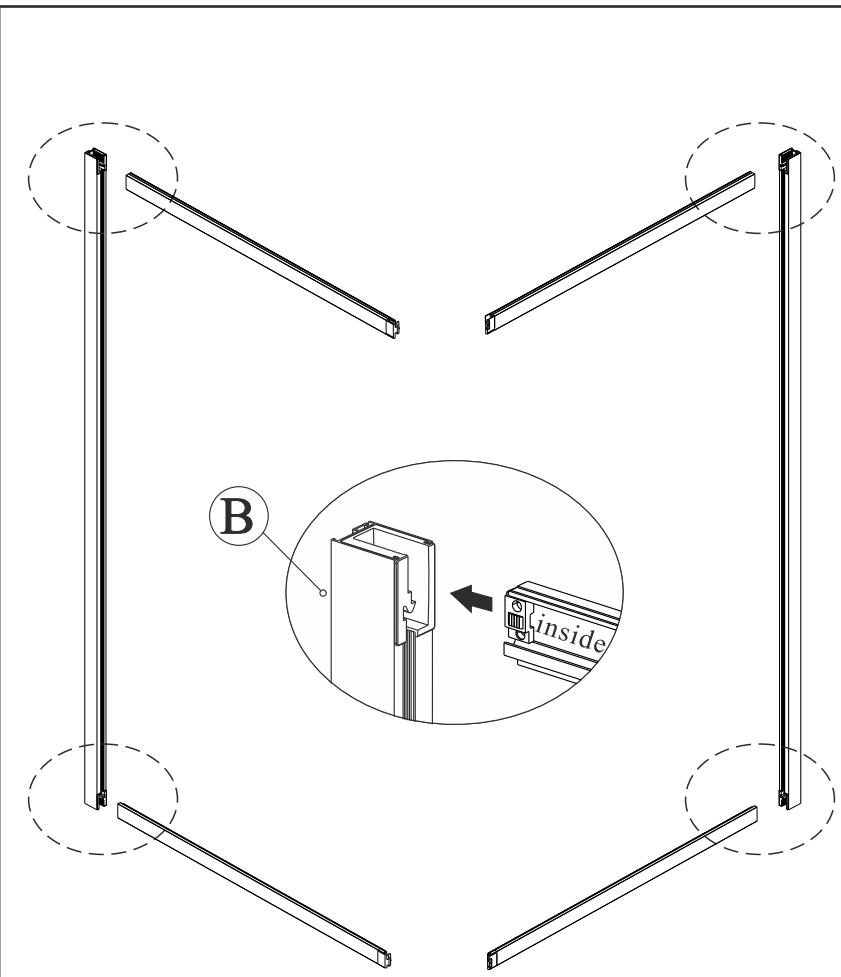
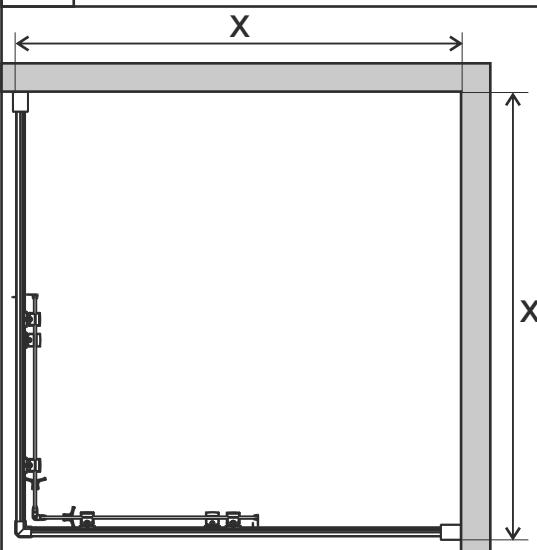



X

80x80	780-800 mm
90x90	880-900 mm
100x100	980-1000 mm


2

# HAMAR 2.0 R207 Square

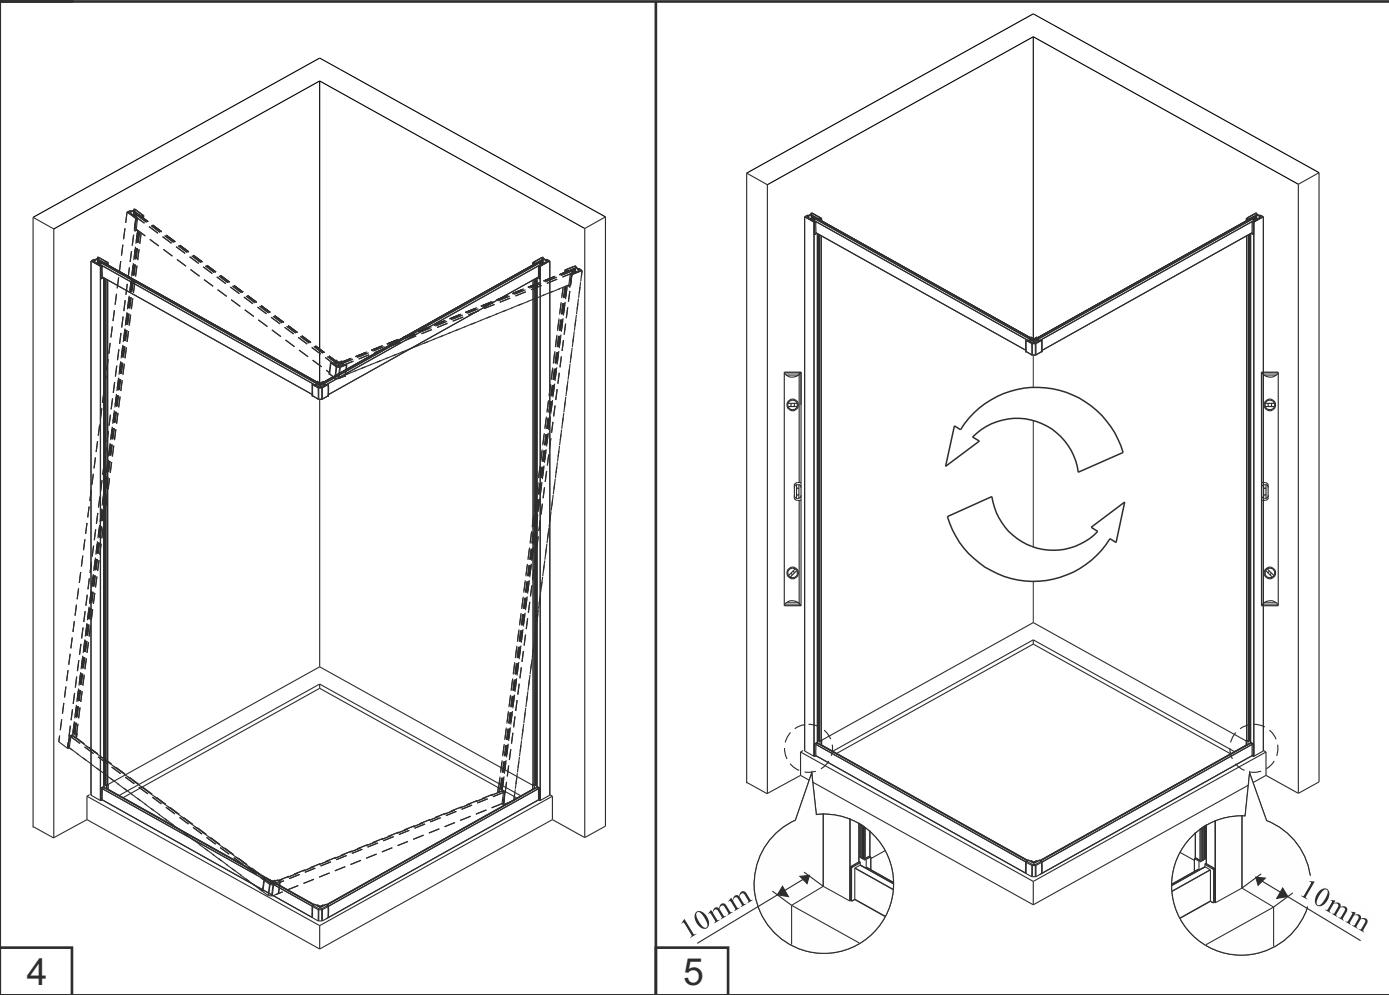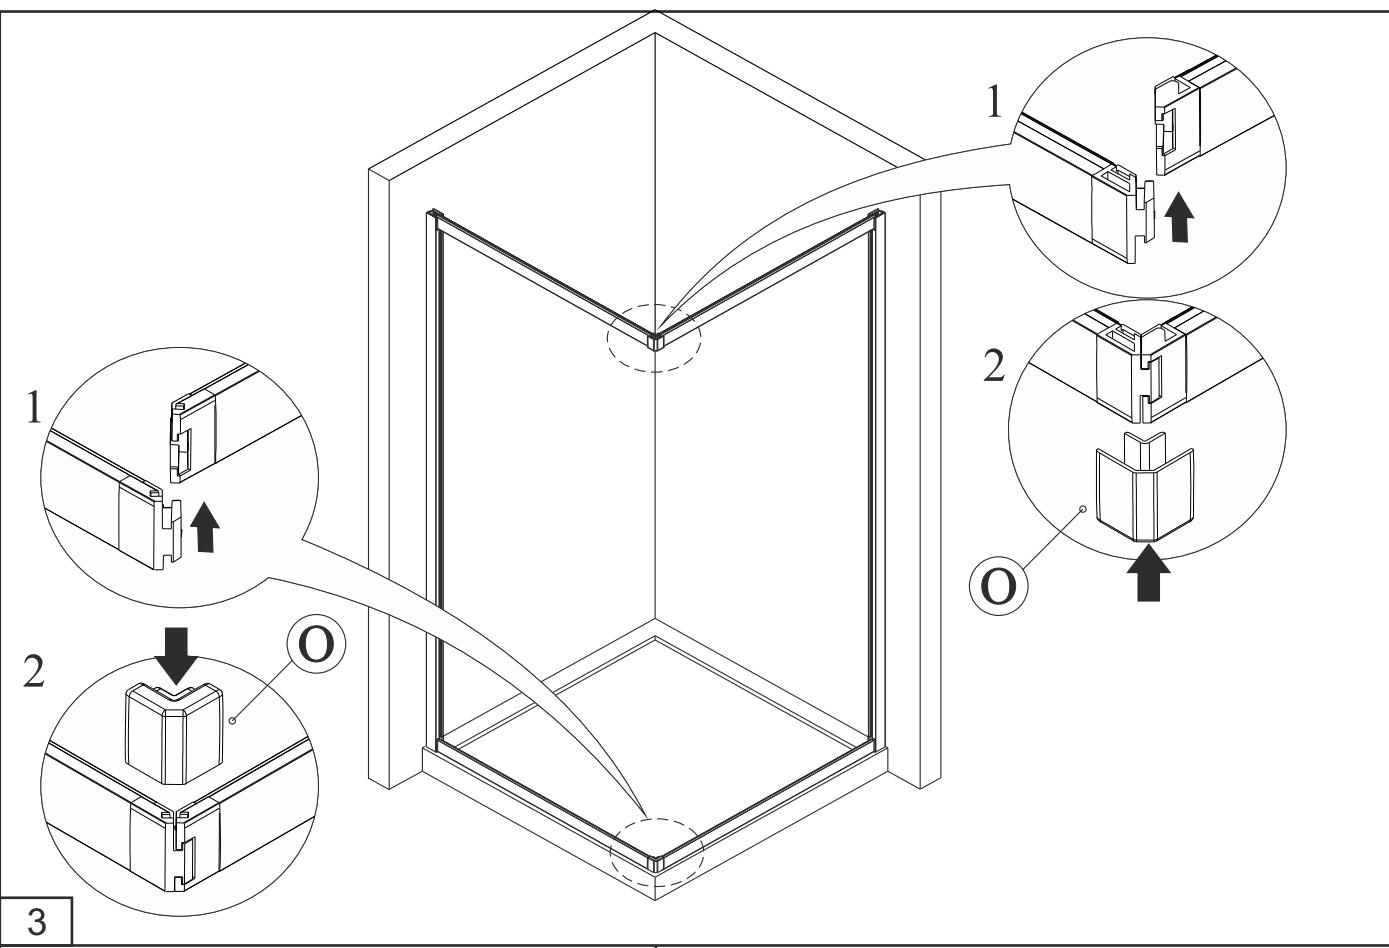


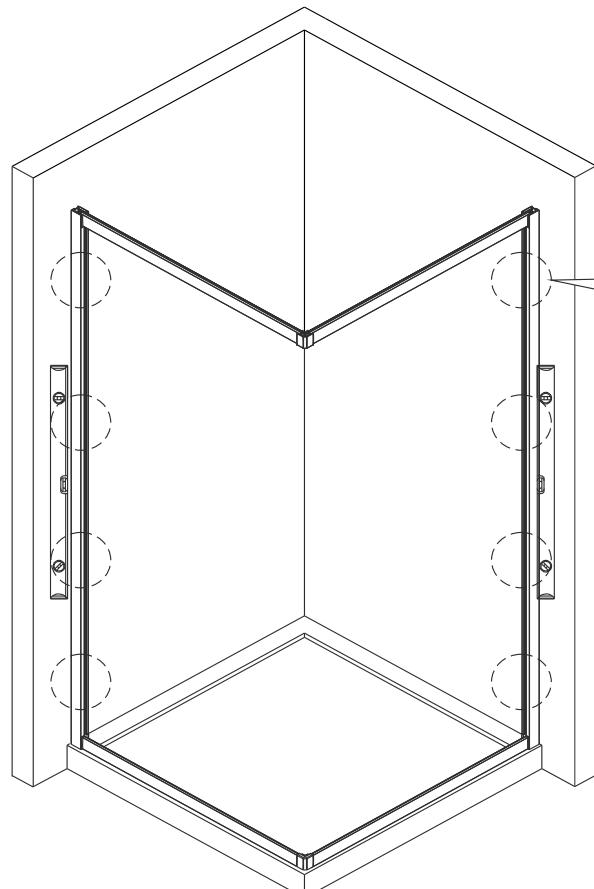


6

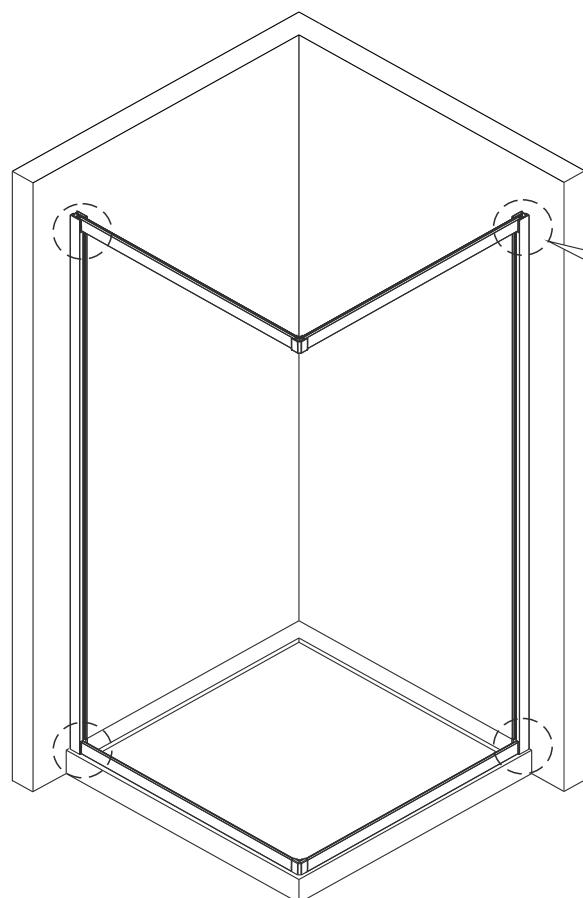


7

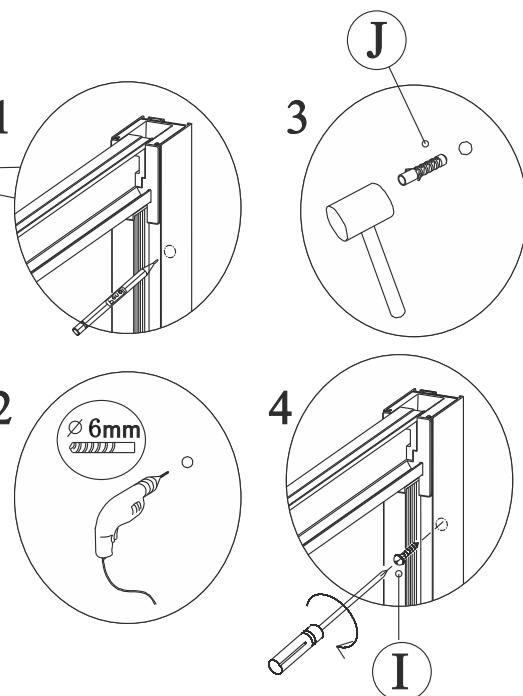


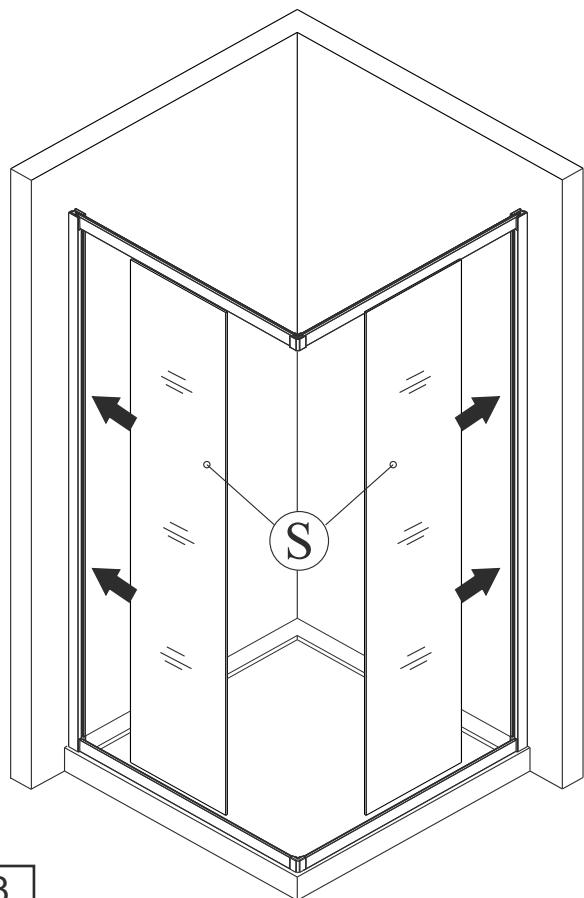


8

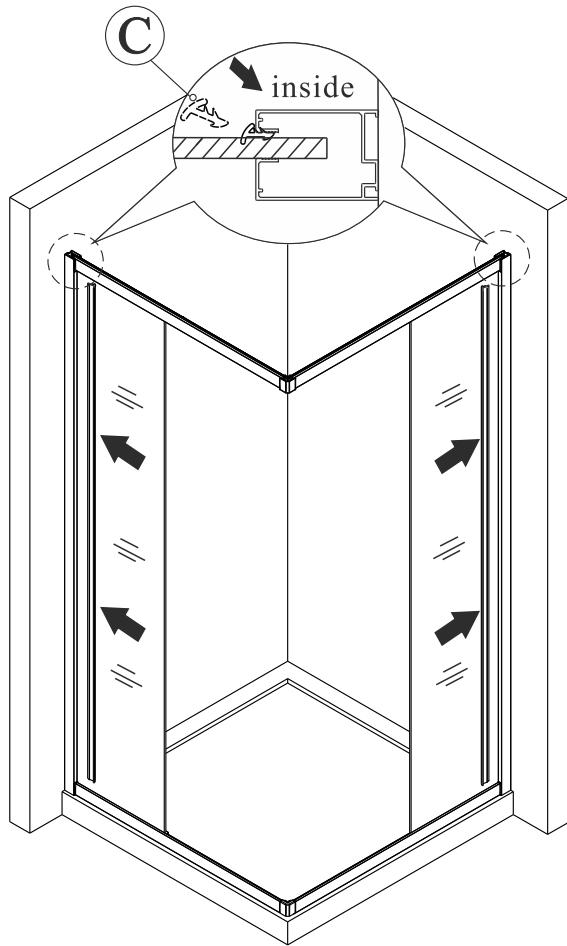


9

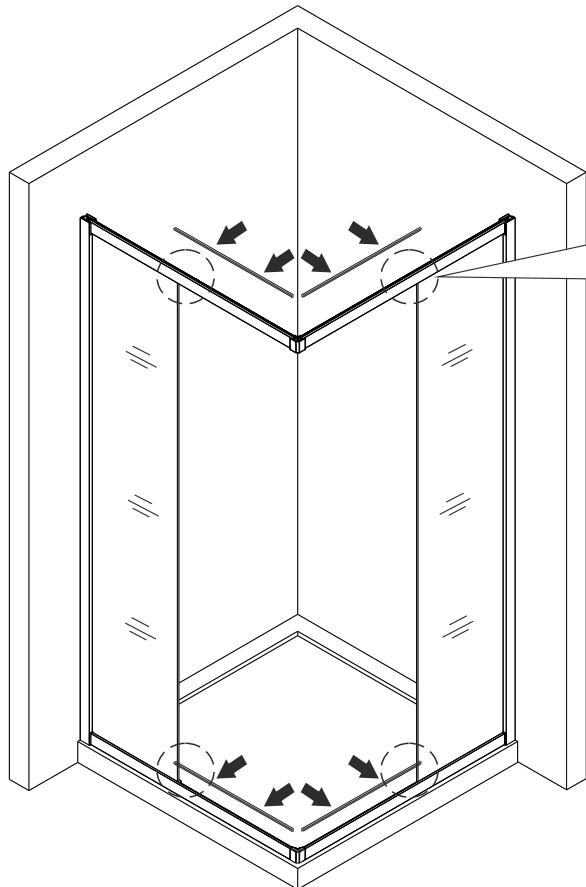


10

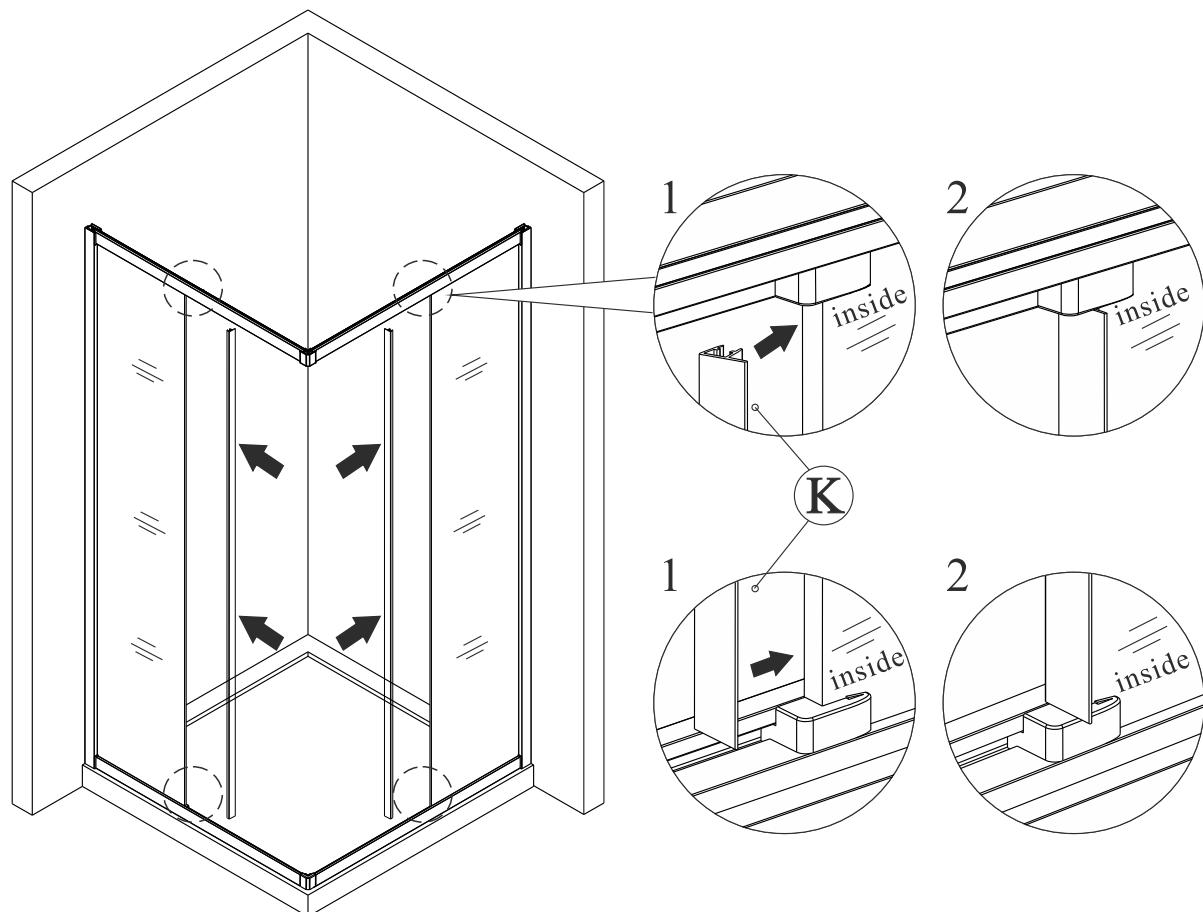


11

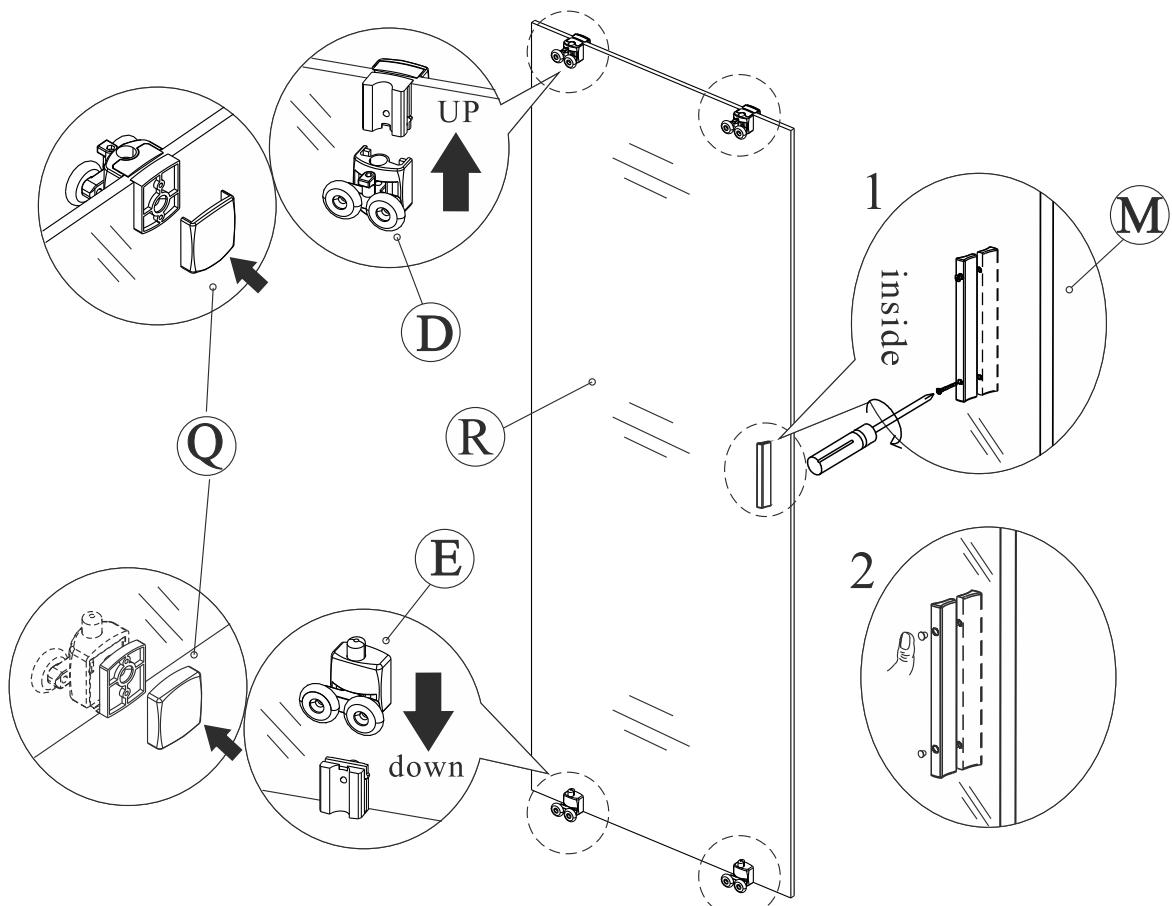


12

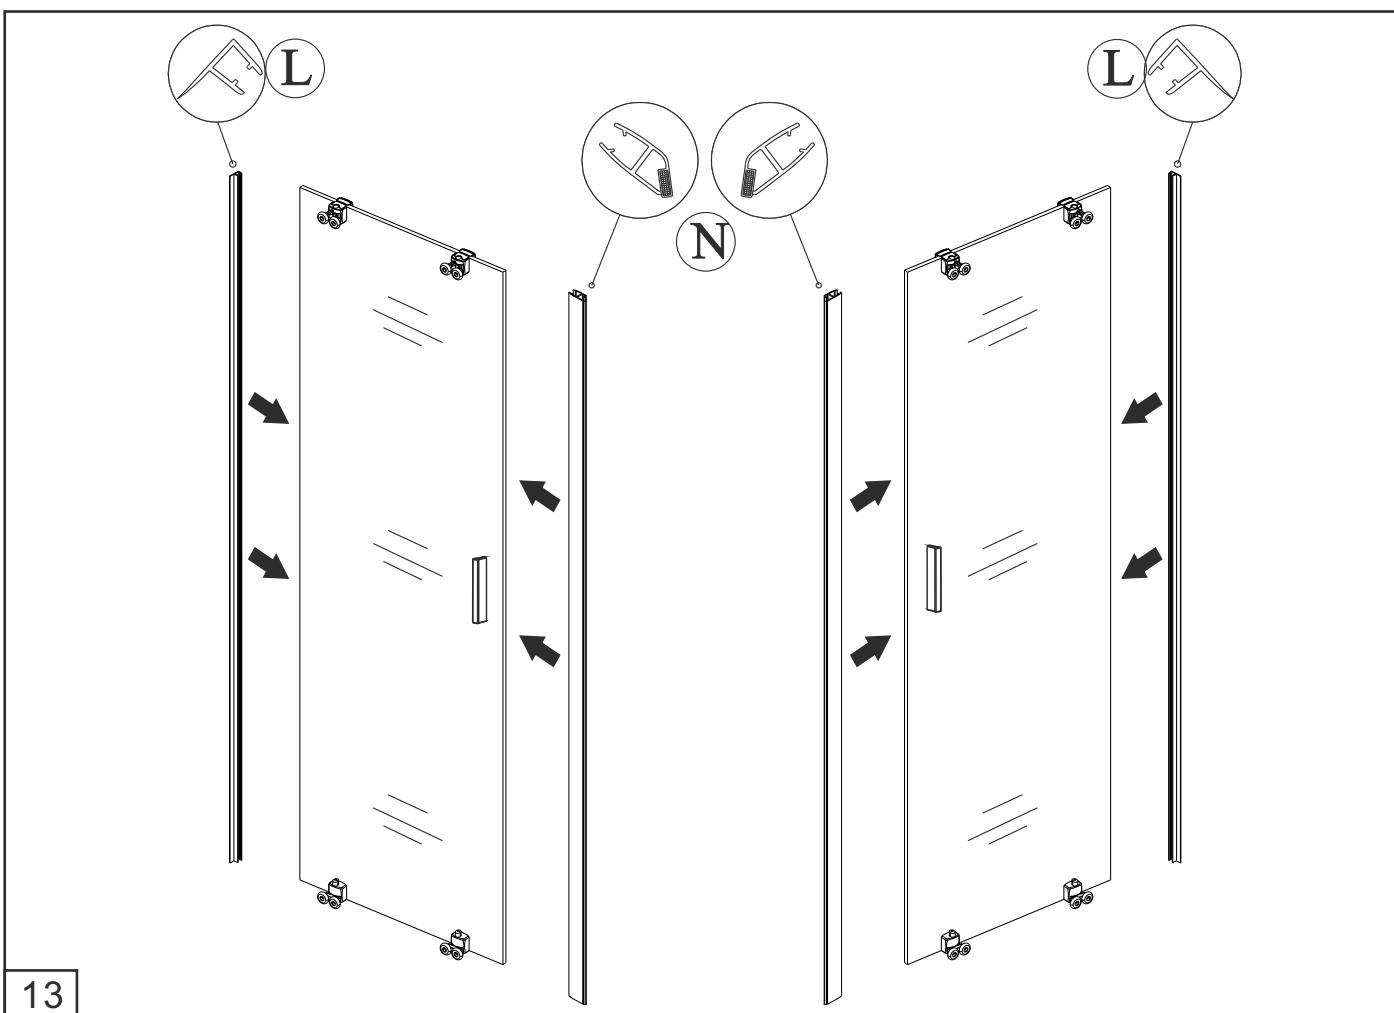


13

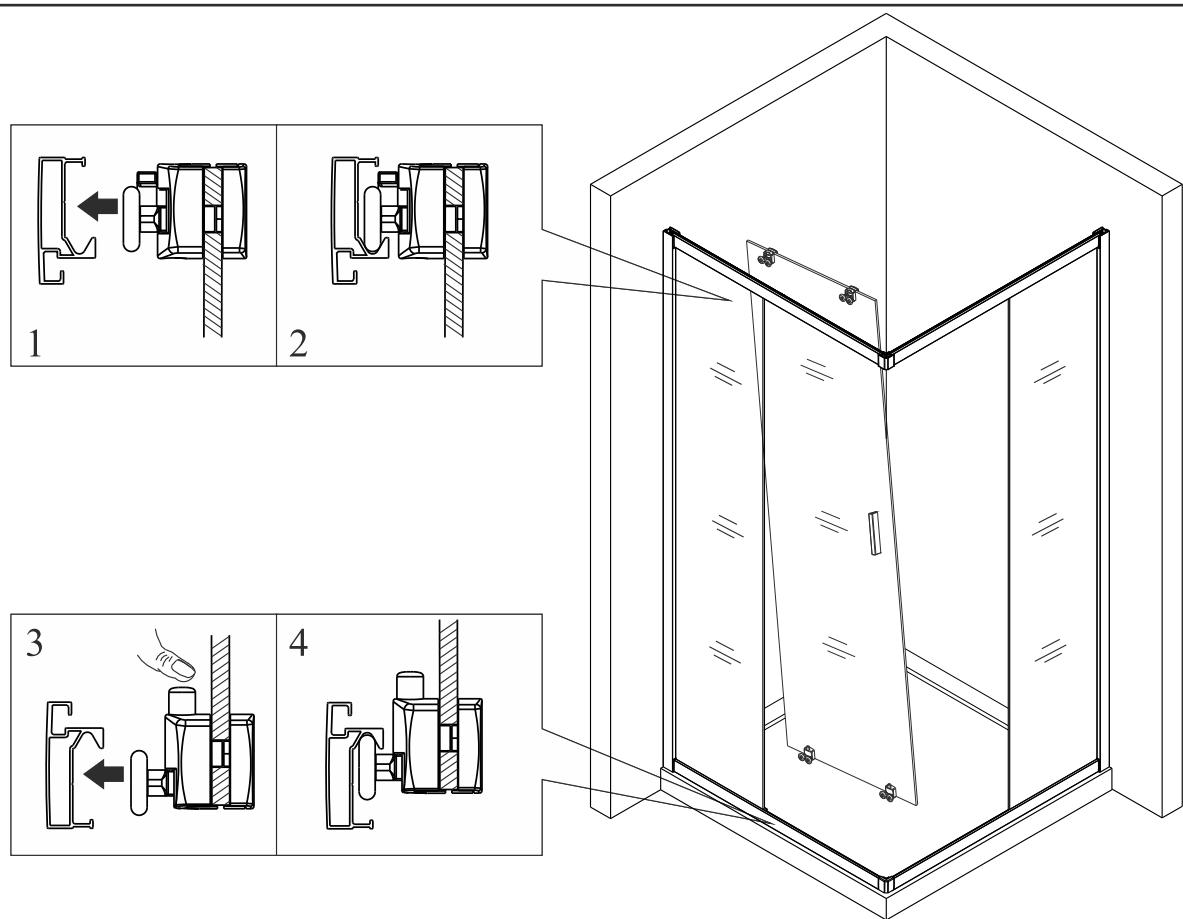


14

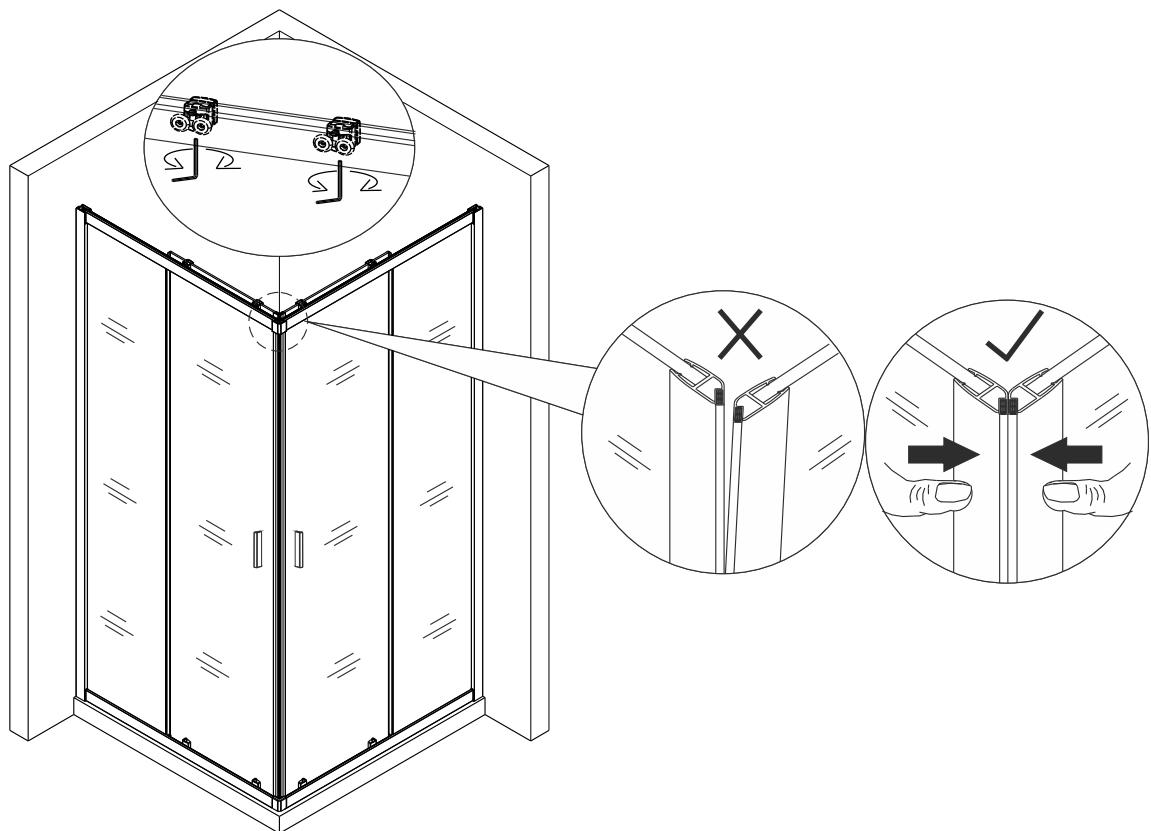


15

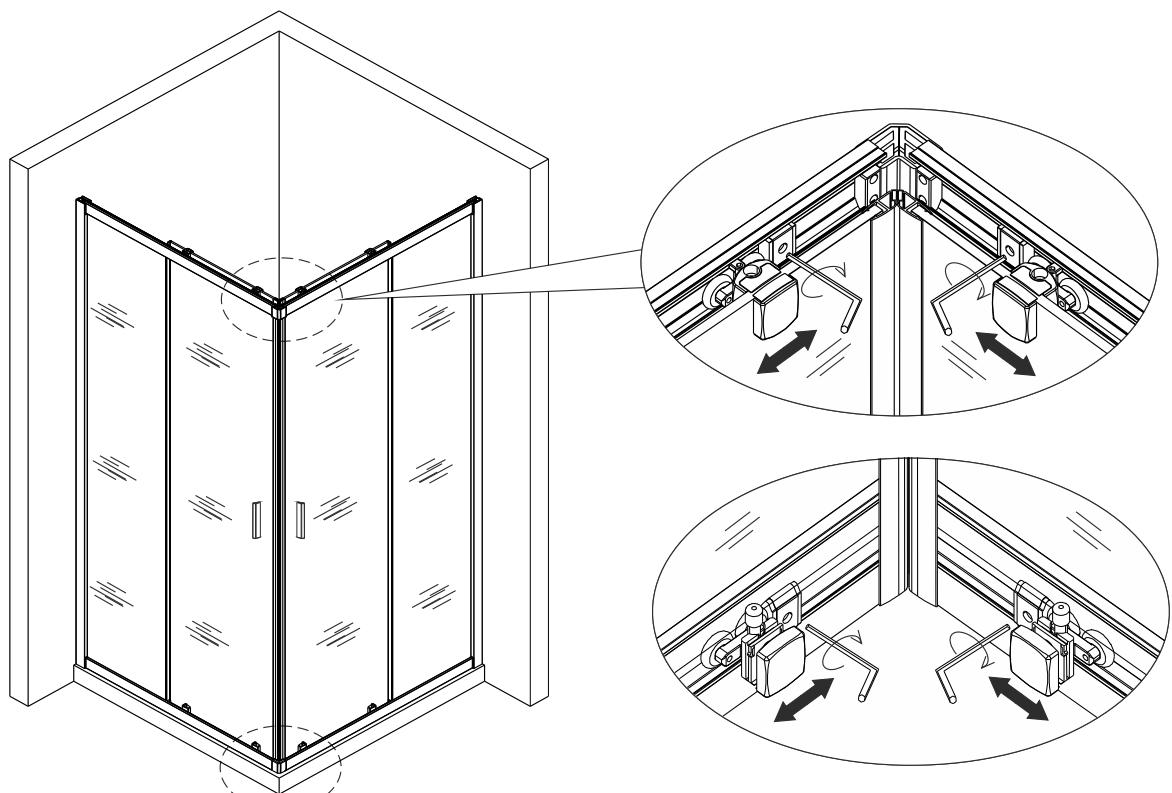


16

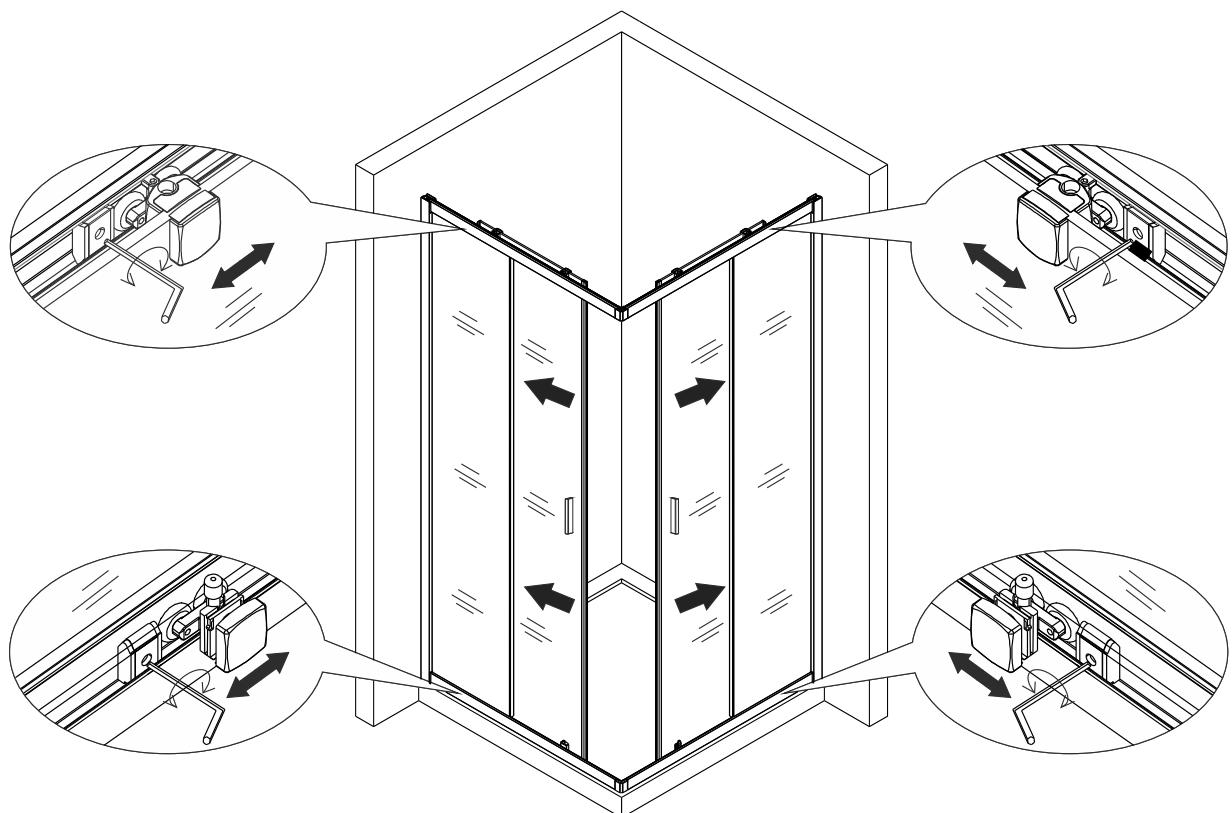

17

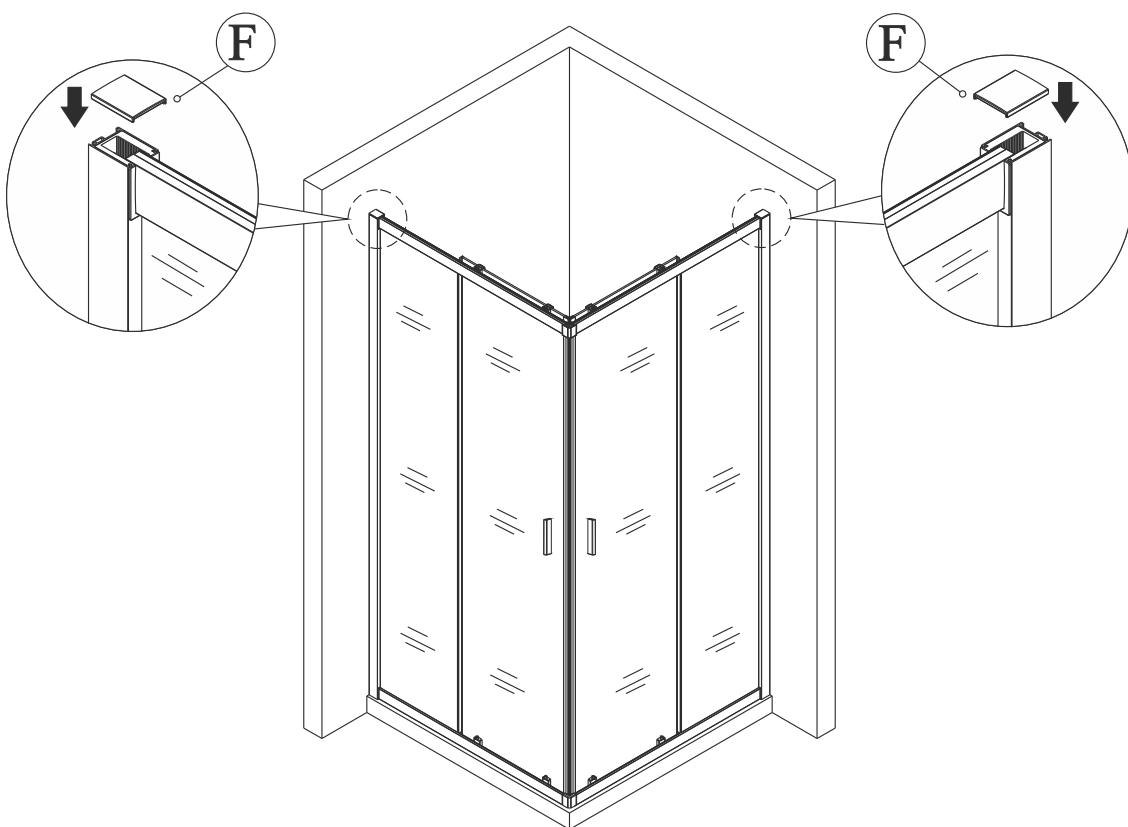

18

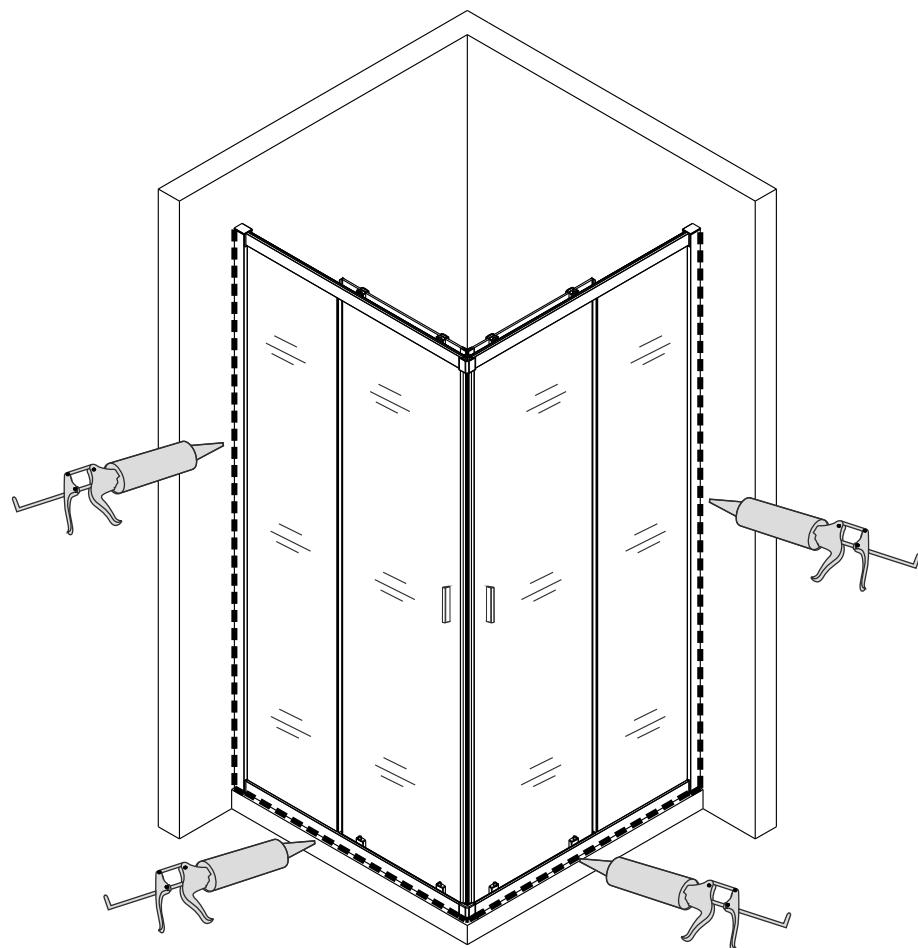

19

# CZ

## Návod k instalaci a údržbě (doplňení)

Zásady manipulace se sklem (během montáže i pro bezpečné používání): Záštěny RIHO jsou vyrobeny ze speciálního bezpečnostního tvrzeného skla. Toto sklo je odolné proti tlaku na plochu skla, není však odolné proti jakémukoliv úderu předmětem, zejména na hrancu (podobně jako sklo u automobilu). Proto se při manipulaci se sklem během instalace i při samotném používání nainstalované záštěny musí dbát na zvýšenou opatrnost a vyvarovat se podobného tvrdého nárazu na hrancu skla. Při nárazu na hrancu skla (například o dlažbu) by došlo k úplnému rozbití skla na malé kousky. RIHO proto neodpovídá za případné škody způsobené porušením této zásady během instalace i používání.

Údržba skel: Skla zástěny jsou standardně opatřena povrchovou úpravou RIHO Shield. Povrch skla je díky tomu hladký a kapky vody volně stékají a nezasychají. Na povrchu skla se díky tomu neusazuje vodní kámen či

zbytky mýdla a podobně. Údržba takto ošetřeného skla je mnohem jednodušší. Pro údržbu doporučujeme použít gumovou stérku, případně měkký vlhký hadřík. Nedoporučujeme použití jakýchkoli abrazivních nebo jiných brusných čisticích prostředků, kterými by se tato ochranná vrstva RIHO Shield poškodila. Další informace o zástěnách RIHO: Sprchová zástěna musí být umístěna na sprchovou vaničku nebo na čistou, rovnou a tvrdou podlahu. Pro správné připojení ke stěnám a podlaze je nezbytné, aby tyto byly v pravém úhlu a vodorovně. Případný únik vody je tolerován v případě kapek. Záštěny nejsou konstruovány jako zcela vodotěsné. Všechny uvedené rozměry sprchových zástěn vycházejí z rozměru standardně nabízených sprchových vaniček RIHO. Při použití standardních rozměrů skleněných dílů je nutno počítat s 10 mm tloušťkou obkladu nad vaničkou. V případě umístění vaničky ve výklenku bude odečteno od rozměru vaničky cca 20mm. V případě umístění v rohu bude odečteno cca 30 mm od rozměru vaničky (10 mm pro obklad + 20 mm odsazení skel od hrany vaničky) viz

rozměry v návodu. Závěsy mohou být nastaveny v rozmezí +/- 2 mm a stěnové profily +/- 5 mm. Větší odchyly, které vznikly obložením koupelnny obklady, nerovnosti stěn nebo stěny, které nejsou pravoúhlé, jsou nevyhovující. Standardně jsou zástěny dodávány s univerzálními díly pro upovenění ke zděm koupelny. Jednou z podmínek záruky je provedení instalace dle montážního návodu, v opačném případě záruka pozbývá svou platnost.

Přestože zástěny Riho splňují všechny zákonem stanovené požadavky na bezpečnost dle ČSN EN 14428 a jsou dle této normy testovány, nelze zcela vyloučit riziko zranění v případě rozbití skla zástěny. Při denném užívání sprchové zástěny doporučujeme alespoň jednou za měsíc kontrolu a dotažení jednotlivých prvků zástěny, jako jsou panty, pojedzová kolečka, bezpečnostní čepy, a jiné.

# NL

## Installatie- en onderhoudsvoorschriften van glas (tijdens montage en voor veilig gebruik)

Glaswanden RIHO worden geproduceerd van speciaal gehard veiligheidsglas. Dit glas is bestand tegen druk op de glasoppervlakte, maar niet tegen de slag van een voorwerp, vooral aan de zijkant (zoals ook bij autoglas). Daarom dient u tijdens de installatie en bij het gebruik van de geïnstalleerde glaswand voorzichtig met het glas om te gaan, om een slag aan de glaskant te vermijden. Indien er een slag aan de glaskant plaatsvindt (bv. op de tegels) breekt het glas volledig in kleine stukken kapot. RIHO is niet verantwoordelijk voor eventuele schaden die door de niet naleving van de installatie- en onderhoudsvoorschriften ontstaan.

Glasonderhoud: De glaswanden zijn standaard voorzien van de oppervlaktebewerking RIHO Shield. Hierdoor is de glasoppervlakte glad en kunnen waterdruppels vrij afvloeien, ze drogen niet op. Op de glasoppervlakte zetten zich geen kalk of zeepresten e.d. af. Het onderhoud van het

glas is heel eenvoudig. Wij bevelen aan een rubberen glaswisser, of evt. een zacht, vochtig doekje voor het onderhoud te gebruiken. Wij raden het gebruik van abrasieve middelen of andere schuurmiddelen af, die de beschermingslaag RIHO Shield zouden kunnen beschadigen.

Overige informatie over de glaswanden RIHO: De glaswand dient op een douchebak of op een zuivere, vlakke en harde ondergrond geplaatst te worden. Voor de juiste aansluiting op de wanden en bodem is het noodzakelijk dat deze recht en waterpas zijn. Lekkage van water wordt getolereerd in geval van druppels. De glaswanden worden niet volledig waterdicht geconstrueerd. Alle vermelde afmetingen van de doucheglaswanden zijn gebaseerd op de afmetingen van de standaard aangeboden RIHO douchebakken. Bij het gebruik van de standaard afmetingen van de glazen delen dient u te rekenen met een dikte van 10 mm van de tegels boven de douchebak. Indien de douchebak in een nis wordt geplaatst, moet ca. 20 mm van de bakafmeting afgetrokken worden. In geval van de plaatsing in een hoek moet ca. 30

mm van de bakafmeting worden afgetrokken (10 mm voor de tegels + 20 mm voor de afstand van het glas van de bakzijde) zie afmetingen in de aanwijzing. De scharnieren kunnen op een afstand van +/- 2 mm afgesteld worden, de wandprofielen op een afstand van +/- 5 mm. Grottere afwijkingen die door het betegelen van de badkamer zijn ontstaan, oneffen wanden of wanden die niet recht zijn, zijn ongeschikt. Standaard worden de glaswanden met universele delen geleverd voor de bevestiging aan de wanden van de badkamer. Een van de garantievoorwaarden is de uitvoering van de installatie volgens de montageaanwijzing, anders vervalt de garantie. Hoewel alle douchewanden van Riho voldoen aan de normering EN14428, is het niet volledig uit te sluiten dat er lichameelijkt letsel kan ontstaan bij het breken van een glas plaat.

Voor het dagelijks gebruik van de douchewand adviseren we om minstens één keer per maand de afzonderlijke elementen van het scherm te controleren en aan te draaien, zoals scharnieren, zwenkwieken, veiligheidsspinnen etc.

# EN

## Installation and maintenance instructions (supplement)

Principles of handling with glass (during the assembly and for safe use): The RIHO screens are made from special tempered safety glass. This glass is resistant to pressure to the glass surface, however, it is not resistant to any hit with a thing, particularly to the edge (similarly as in case of the car glasses). Therefore it is necessary to be careful in handling with glass during the installation and in use of the installed screen and to take care of bigger carefulness and to prevent from a hard hit on the glass edge. In case of hitting the glass edge (for example to the tiling) there could happen a complete breakage of glass into small pieces. That is the reason the company RIHO is not responsible for possible damages caused by breach of this principle during the installation and use.

Glass maintenance: As standard the screen glass is coated with RIHO Shield surface treatment. Thanks to this fact the glass surface is smooth and water drops freely pour down

and do not dry out. Thank to this effect on the glass surface there does not sediment the boiler incrustation or residual soap and so on. Maintenance of such treated glass is much simpler. We would like to recommend the application of a rubber squeegee, or soft damp cloth for maintenance. We do not recommend to use any abrasive or other grinding cleaning agents, which would damage this RIHO Shield protective film.

More information on RIHO screens: The shower screen has to be placed on the shower bathtub or on clean, even and hard floor. As to obtain a correct connection it is necessary that the walls and floor would be in horizontal position and in right angle. Possible water leakage is tolerated only in the form of water drops. The screens are not intended as waterproof ones. All the specified dimensions of the shower screens arise from the standard offered RIHO shower bathtub dimensions. In case of application of standard dimensions of glass components it is necessary to count with the 10 mm thickness of tiling above the bathtub. In case of positioning the bathtub in the alcove there will be deducted ca. 20 mm from the bathtub

dimensions. In case of positioning in the corner there will be deducted ca. 30 mm from the bathtub dimensions (10 mm for the tiling + 20 mm for the offset from the bathtub edge), see the dimensions in the instructions. The curtains may be adjusted within the range of +/- 2 mm and the wall profiles +/- 5 mm. Bigger deviations, which occurred by tiling of the bathroom with tiling, unevenness of walls or the wall, which are not rectangular, are unacceptable. As a standard the screens are supplied with universal parts for fixing to bathroom walls. One of conditions of the guarantee is to perform the installation according to the assembly instructions, in opposite case the guarantee become inefficient.

Although shower screens Riho meet all requirements of safety set by an acts and they are tested according to EN 14428 it is not possible to fully eliminate risk of injury in case of a glass brake.

For daily use of the shower enclosure, we recommend at least once a month checking and tightening of the individual elements of the screen, such as hinges, castors, safety pins, and others.

# F

## Directives d'installation et d'entretien

Conseils de manipulation et d'installation de nos parois en verre lors du montage: Les parois et portes de douche 'Riho' sont fabriquées en verre trempé Sécurit. Ce verre est très résistant (identique aux pare-brise des voitures) mais par contre il ne supporte aucun choc et tout particulièrement sur ses extrémités, voilà pourquoi nous vous recommandons la plus grande prudence et vigilance lors de sa manipulation. En effet un simple coup contre le carrelage pourrait suffire à le faire éclater complètement, c'est pourquoi 'Riho' ne pourraient en aucun cas être tenus pour responsables d'éventuels dommages dus au non respect de prudence ou à une mauvaise manipulation ou placement ainsi qu'une utilisation ultérieure non conforme à nos recommandations.

Entretien des surfaces vitrées: Les parois de douche ont subi un traitement de surface appelé Riho Shields, grâce à celui-ci la partie vitrée reste lisse et les gouttelettes d'eau n'adhèrent plus aux parois ce qui évite au calcaire, résidus

de savon ou autres substances d'adhérer à celle-ci ,l'entretien du verre ainsi traité se voyant facilité, en effet une simple raclette en caoutchouc ou chiffon doux et humide suffisent à le nettoyer, nous déconseillons l'utilisation de tout produit détergent abrasif qui pourraient venir altérer la surface de protection Riho Shields.

Autres recommandations pratiques: Le placement de la paroi devra se faire sur une surface lisse et d'équerre, ce qui facilitera l'étanchéité de celle-ci, ce qui n'empêche nullement le fait de l'éventuel écoulement de quelques gouttelettes d'eau ,en effet les parois ne sont jamais conçues comme étant totalement étanches à 100%. Toutes les dimensions indiquées sur notre programme de parois sont prévues à l'origine pour s'adapter à notre gamme de bains et tubs de douche Riho. Pour un placement optimal veuillez respecter les quelques indications qui suivent. Placement libre: Prévoir un espace de 10 mm entre le carrelage et le bain ou le tub. Placement en niche: Déduire 20mm de la dimension totale du bain ou tub. Placement dans un angle: Déduire 30mm de la dimension totale du bain ou du tub ( 10mm pour le carrelage et 20 mm afin

d'écartez les parois du bord du bain ou du tub). Veuillez vous référer au instructions de montage et d'installation pour un bon mesureur lors du placement. NB : les charnières peuvent être réglées avec une tolérance de 2mm et les profils de mur d'environ 5 mm. Des écarts plus importants provenant du revêtement en carrelage de la salle de bain, la non planéité ou des hors équerre ne permettront pas le placement correct de nos parois. Celles-ci vous sont livrées à l'origine avec toutes les pièces nécessaires à la bonne fixation de notre produit. Une réalisation de l'installation conformément aux directives préconisées par Riho restent les seules conditions valables pour que notre garantie soit valable, nous nous réservons également un droit d'acceptation exclusif sur l'application de celle-ci, et ce uniquement après acceptation de la cause de la demande suite à l'examen et les conclusions de notre service technique.

Bien que toutes les parois de douche Riho répondent à la norme EN 14428, il n'est pas totalement inconcevable que celui-ci puisse entraîner des blessures physiques suite à la rupture d'une plaque de verre.

**PL****Instrukcja instalacji i konserwacji (uzupełnienie):**

**Zasady bezpiecznego obchodzenia się ze szkłem podczas montażu, użytkowania i konserwacji:** Kabiny prysznicowe RIHO są produkowane ze specjalnego, bezpiecznego, hartowanego szkła. Szkło to jest odporne na działanie ciśnienia na jego powierzchnię, nie jest jednak odporne na uderzenia o przedmiot lub przedmiotem, zwłaszcza w krawędzi (podobnie jak w przypadku szyb samochodowych). Dlatego, podczas montażu, użytkowania i konserwacji należy zachować szczególną ostrożność. W wyniku uderzenia krawędzią szkła np. o podłogę, może dojść do całkowitego potłuczenia się szkła na małe kawałki. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania niniejszych zasad bezpieczeństwa podczas montażu i użytkowania.

**Konserwacja szkła:** szyby kabiny prysznicowej RIHO standardowo posiadają powłokę ochronną RIHO Shield. Dzięki niej powierzchnia szkła jest gładka i nie osiąda na niej kamień ani resztki mydła. Krople wody szybko

**HU****Szerelés és karbantartási útmutatás (kiegészítés)**

**Az üveggel való manipuláció szabályai (a szerelés folyamán és a biztonságos használathoz is):** A RIHO válaszfalakat speciális biztonsági-edzett üvegből gyártják. Ez az üveg ellenáll a felületére ható nyomásnak, de nem ellenáll, ha bármilyen tárggyal az élre ütés éri (hasonló módon, mint a gépkocsik üvegei). Ezért a szerelés folyamán és a felerszertelesztéshez használtak közben is növelte óvatosággal kell eljárni, és vigyázni kell, hogy az üveg élét ne érje hasonló kemény ütés. Amennyiben az üveg élét ütés érne (pl. padlóhoz ütődik), az üveg egészen apró darabokra törné. A RIHO ezért nem felel a szerelésre és használatra vonatkozó szabályok megszegéséből esetleg erődő károkért.

**Az üveg karbantartása:** A válaszfalak üvege általában RIHO Shield felületi megmunkálásban részesül. Ennek köszönhetően az üveg felülete sima és a víz cseppek szabadon folyanak le és nem száradnak meg. Az üveg felületén nem rakódik le a vízkő vagy a szappan maradéka

**RUS****Инструкция по монтажу и текущему уходу (дополнение)**

**Принципы обращения со стеклом (при монтаже и для соблюдения безопасности при пользовании):** Ширмы RIHO изготовлены из специального безопасного закаленного стекла. Это стекло обладает стойкостью к действию давления на его поверхность, но не выдерживает любых ударов предметом, особенно на кромку (подобно как стекло у автомобиля). Поэтому при обращении со стеклом в ходе выполнения монтажа и при пользовании установленной ширмой необходимо соблюдать особую осторожность и избегать твёрдых ударов на кромку стекла. При ударе на кромку стекла (например, о пол из керамических плиток) стекло разбивается на мелкие куски. Поэтому фирма RIHO не несет ответственности за возможный ущерб, нанесённый вследствие несоблюдения данного принципа в ходе монтажа и при пользовании.

**Ход за стёклами:** Стекла ширм имеют стандартную отделку поверхности RIHO Shield. Благодаря этому обеспечивается гладкая поверхность, и капли воды свободно стекают, не высыхают. Следовательно, на поверхности стекла не образуется накипь, не

**D****Montage- und Wartungsanleitung (Ergänzung):**

**Grundsätze für unsere Duschabtrennungen (während der Montage und auch für die sichere Nutzung):** Die RIHO-Duschwände sind aus einem speziellen, gehärteten Sicherheitsglas hergestellt. Dieses Glas ist gegen Glasflächendruck beständig, es ist aber nicht beständig gegen Stöße mit einem harten Gegenstand, vor allem an den Glaskanten (ähnlich wie die Scheiben beim Auto). Deshalb muss man während der Montage und auch bei der eigentlichen Benutzung der installierten Duschwände auf erhöhte Vorsicht walten lassen und einen ähnlichen harten Anschlag auf die Glaskante vermeiden. Beim Anstoß an die Glaskante (zum Beispiel gegen den Fliesenbelag) würde es zum völligen Glasbruch in kleine Stücke kommen. RIHO ist deshalb für eventuelle, durch Verletzung dieses Grundsatzes, während der Montage und Benutzung verschuldete Schäden nicht verantwortlich.

**Glaspflege:** Die Glasduschwände sind mit der Oberflächenbehandlung RIHO Shield versehen. Die Glasoberfläche ist deshalb glatt und die Wassertropfen fließen frei herab und trocknen nicht ein. Dadurch setzen

spływają i nie mają możliwości na niej wyschnąć. Utrzymanie szkła w czystości jest niezwykle proste. Do pielęgnacji zaleca się stosowanie zbieraczki gumowej, ewentualnie miękkiej wilgotnej szmatki. Nie należy stosować środków ściernych czy innych detergentów, gdyż mogą one uszkodzić ochronną powłokę RIHO Shield.

**Dalsze informacje o kabinach prysznicowych RIHO:** kabina prysznicowa powinna być umieszczona na brodziku prysznicowym lub na czystym, twardym i równym podłożu. Warunkiem prawidłowej instalacji kabiny do ścian i podłogi jest to, aby ściany i podłoga trzymała piony, poziomy i katę. Kabiny prysznicowe nie są zaprojektowane jako absolutnie wodoszczelne. Wszystkie podane wymiary kabin prysznicowych oparte są na wymiarach brodzików znajdujących się w standardowej ofercie RIHO. W przypadku kabin prysznicowych w standardowych wymiarach należy wziąć poprawkę na 10 mm grubość warstwy płytke ponad brodzikiem. Jeśli brodzik jest montowany we wnęce - wtedy wymiary elementów szklanych są mniejsze o ok. 20 mm od wymiarów brodzika. Jeśli brodzik jest montowany

vagy hasonlók. Az ilyen módon kezelt üveg karbantartása sokkal egyszerűbb. Az üveg karbantartásához gumiszíntűt vagy puha nedves rongyoskát ajánljunk használni. Tisztításhoz nem ajánljuk bármilyen abrasív vagy más dörzsanyagot használni, mert ezek megsérítik a RIHO Shield védőréteget.

**További információk a RIHO válaszfalakról:** A zuhanyozó válaszfalat a zuhantálca vagy tisztá, egyenes és kemény padlón kell elhelyezni. A padlóhoz és falakhoz való megfelelő rögzítéshez elengedhetetlen, hogy ezekkel derékszöget zártan és vízszintben legyen. A víz esetleges szivárgása csak cseppenyi mennyiségen engedélyezett. A válaszfalak szerkezete nem teljesen vízzáráró. A zuhanyozások minden feltüntetett mérete a piacra lévő standard RIHO zuhantálca méretéből indul ki. A megszokott méretű üvegrészek alkalmazásakor számolni kell a zuhantálca feletti burkolat 10 mm-es vastagságával. Amennyiben a zuhantálca falmélyedésben lesz elhelyezve, a kiskád méreteiből le kell vonni kb. 20 mm-t. Ha a zuhanyozót sarokba helyezik, a zuhantálca méreteiből kb. 30 mm-t kell levonni (10 mm

osajdantak a statikus színű üveg a zuhantálca felett). A zuhantálca felett a zuhantálca méretéből indul ki. A megszokott méretű üvegrészek alkalmazásakor számolni kell a zuhantálca feletti burkolat 10 mm-es vastagságával. Amennyiben a zuhantálca falmélyedésben lesz elhelyezve, a kiskád méreteiből le kell vonni kb. 20 mm-t. Ha a zuhanyozót sarokba helyezik, a zuhantálca méreteiből kb. 30 mm-t kell levonni (10 mm

osajdantak a statikus színű üveg a zuhantálca felett). A zuhantálca felett a zuhantálca méretéből indul ki. A megszokott méretű üvegrészek alkalmazásakor számolni kell a zuhantálca feletti burkolat 10 mm-es vastagságával. Amennyiben a zuhantálca falmélyedésben lesz elhelyezve, a kiskád méreteiből le kell vonni kb. 20 mm-t. Ha a zuhanyozót sarokba helyezik, a zuhantálca méreteiből kb. 30 mm-t kell levonni (10 mm

sich auf der Glasoberfläche weder hartes Wasser, Kalk, noch Seifenreste und ähnliche Ablagerungen ab. Die Pflege der so behandelten Glasoberfläche ist somit viel einfacher. Für die Pflege empfehlen wir einen Gummiwischer, beziehungsweise ein weiches, feuchtes Putztuch zu verwenden. Wir empfehlen auf keinen Fall die Anwendung jeglicher Scheuermittel oder anderer Sandreinigungsmittel, mit denen man die RIHO Shield-Schutzschicht beschädigen würde.

**Weitere Informationen über die RIHO-Duschwände:** Die Duschwand muss auf die Duschwanne oder auf dem sauberen, geraden und harten Fußboden befestigt werden. Für die richtige Befestigung an den Wänden und dem Fußboden müssen diese Bereiche unbedingt im rechten Winkel und waagrecht sein. Eventuelle Wasserdurchlässen wird in Fällen von Tropfen toleriert. Die Duschwände sind nicht als völlig wasserundurchlässig konstruiert. Alle angeführten Maße der Duschwände gehen von den Maßen der standardmäßig angebotenen RIHO-Duschwannen aus. Bei der Anwendung der Standardmaße der Glasteile muss man mit einer 10 mm Dicke der Fliesen über der Wanne rechnen. Falls die Wanne in eine Nische platziert wird, wird vom Maß der

wanožniku - wymiary elementów szklanych są mniejsze o ok. 30 mm od wymiarów brodzika tzn. 10 mm grubość warstwy płytke plus odległość szyb od zewnętrznych krawędzi brodzika. Zawiasy są regulowane zakresie +/- 2 mm, zaś kszaftowniki ścienne w zakresie +/- 5 mm. Większe odchylenia niż te wyżej wymienione, a wynikające z obłożenia ścian płytami, nierówności ścian, lub tego, że ściany nie trzymają katów, są niewskazane. Standardowo kabiny prysznicowe są dostarczane wraz z uniwersalnym zestawem do montażu. Gwarancja nie obejmuje w przypadku nieprzestrzegania zasad instalacji oraz eksplotacji podanych w Instrukcji instalacji i konserwacji.

Pomimo tego, że kabiny RIHO spełniają wszelkie wymogi bezpieczeństwa ustanowione przez prawo oraz tego, że są one testowane zgodnie z obowiązującą normą EN 14428, nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka ewentualnych obrażeń w przypadku stłuczenia szkła.

Przy codziennym użytkowaniu kabiny prysznicowej zalecamy przynajmniej raz w miesiącu sprawdzenie i dokreślenie poszczególnych elementów kabiny, takich jak: zawiasy, rolki, blokadyabezpieczające drzwi i inne.

a burkolatnak + 20 mm az üvegek elhelyezésére), lásd az útmutatóban feltüntetett méreteket. A pántokat +/- 2 mm és a falprofilok +/- 5 mm közzel lehetnek beállítva. Nagyobb eltérések, amelyek a fűrdszoba falának burkolásá, a falak egyenletlensége, vagy a nem derékszöget záró falak miatt jönnek létre, nem felelnek meg. A válaszfalak standard kiszerelések, a fűrdszoba falához való rögzítéshez, univerzális rögzítő alkatrészeket tartalmaznak. A garancia egyetlen feltétele a válaszfalnak az útmutatás szerinti felszerelése, ellenkező esetben a garancia érvényét veszti. A sérülések kockázata az üveg betörése esetén teljes mértékben annak ellenére sem kerülhető el, hogy a Riho zuhanykabinok biztonsági szempontból minden elvárásnak megfelelnek és átfogó tesztelések az EN 14428 szabvány alapján megtörténtek.

A zuhanykabin napi használatánál legalább havonta egyszer javasoljuk a egyes elemeinek, például zsanérokat, görgököt, és más alkatrészek ellenőrzését, esetenként meghúzását.


размеры в Инструкции. Подвески могут быть установлены в пределах +/- 2 мм, стенные профили +/- 5 мм. Наличие больших отклонений вследствие выполнения облицовки ванной комнаты, неровностей стены или стен, не образующих прямой угол, не удовлетворяет требованиям. Ширмы стандартно поставляются с универсальными частями для крепления к стенам ванной комнаты. Одним из условий предоставления гарантии является выполнение монтажа в соответствии с инструкцией по монтажу; в противном случае гарантия утрачивает силу.

Не смотря на то, что шторки RIHO отвечают всем установленным законом требованиям по безопасности ČSN EN 14428, и проходят тестирование по этой норме, нельзя совсем исключать риск порезов и повреждений в случае разбивания стекла шторки. При ежедневном использовании душевой кабины рекомендуем, по крайней мере, один раз в месяц проводить контроль отдельных элементов кабины, таких как: петли, ролики, предохранительные штифты и другие элементы на предмет затягивания, с целью исключения их разбалтывания в процессе эксплуатации

Wanne ca. 20 mm abgerechnet. Falls die Platzierung in der Ecke sein wird, werden ca. 30 mm vom Maß der Wanne abgerechnet (10 mm für Fliesen + 20 mm Einrücken der Glaswand von der Wannenkante) siehe Maße in der Anleitung. Die Duschwände können im Bereich +/- 2 mm und die Wandprofile +/- 5 mm eingestellt werden. Größere Abweichungen, die durch den Fliesenumbau, Unebenheit der Wände oder Wände die nicht im rechten Winkel sind, sind unzureichend. Standardmäßig werden die Duschwände mit Universalteilen für die Befestigung an die Badezimmerwände geliefert. Eine der Garantiebedingungen ist die Durchführung der Montage gemäß Montageanleitung, andernfalls verliert die Garantie ihre Gültigkeit.

Alle Duschabtrennungen von RIHO erfüllen die Norm EN14428, jedoch ist es nicht ganz ausgeschlossen, dass Verletzungen auftreten können, wenn eine Glasplatte aus nicht vorhersehbaren Gründen bricht.

Für den täglichen Gebrauch der Duschcabine empfehlen wir mindestens einmal im Monat die einzelnen Elemente zu kontrollieren und fest zu ziehen, wie z.B. die Scharniere, Rollen, Sicherheitsnadeln usw.

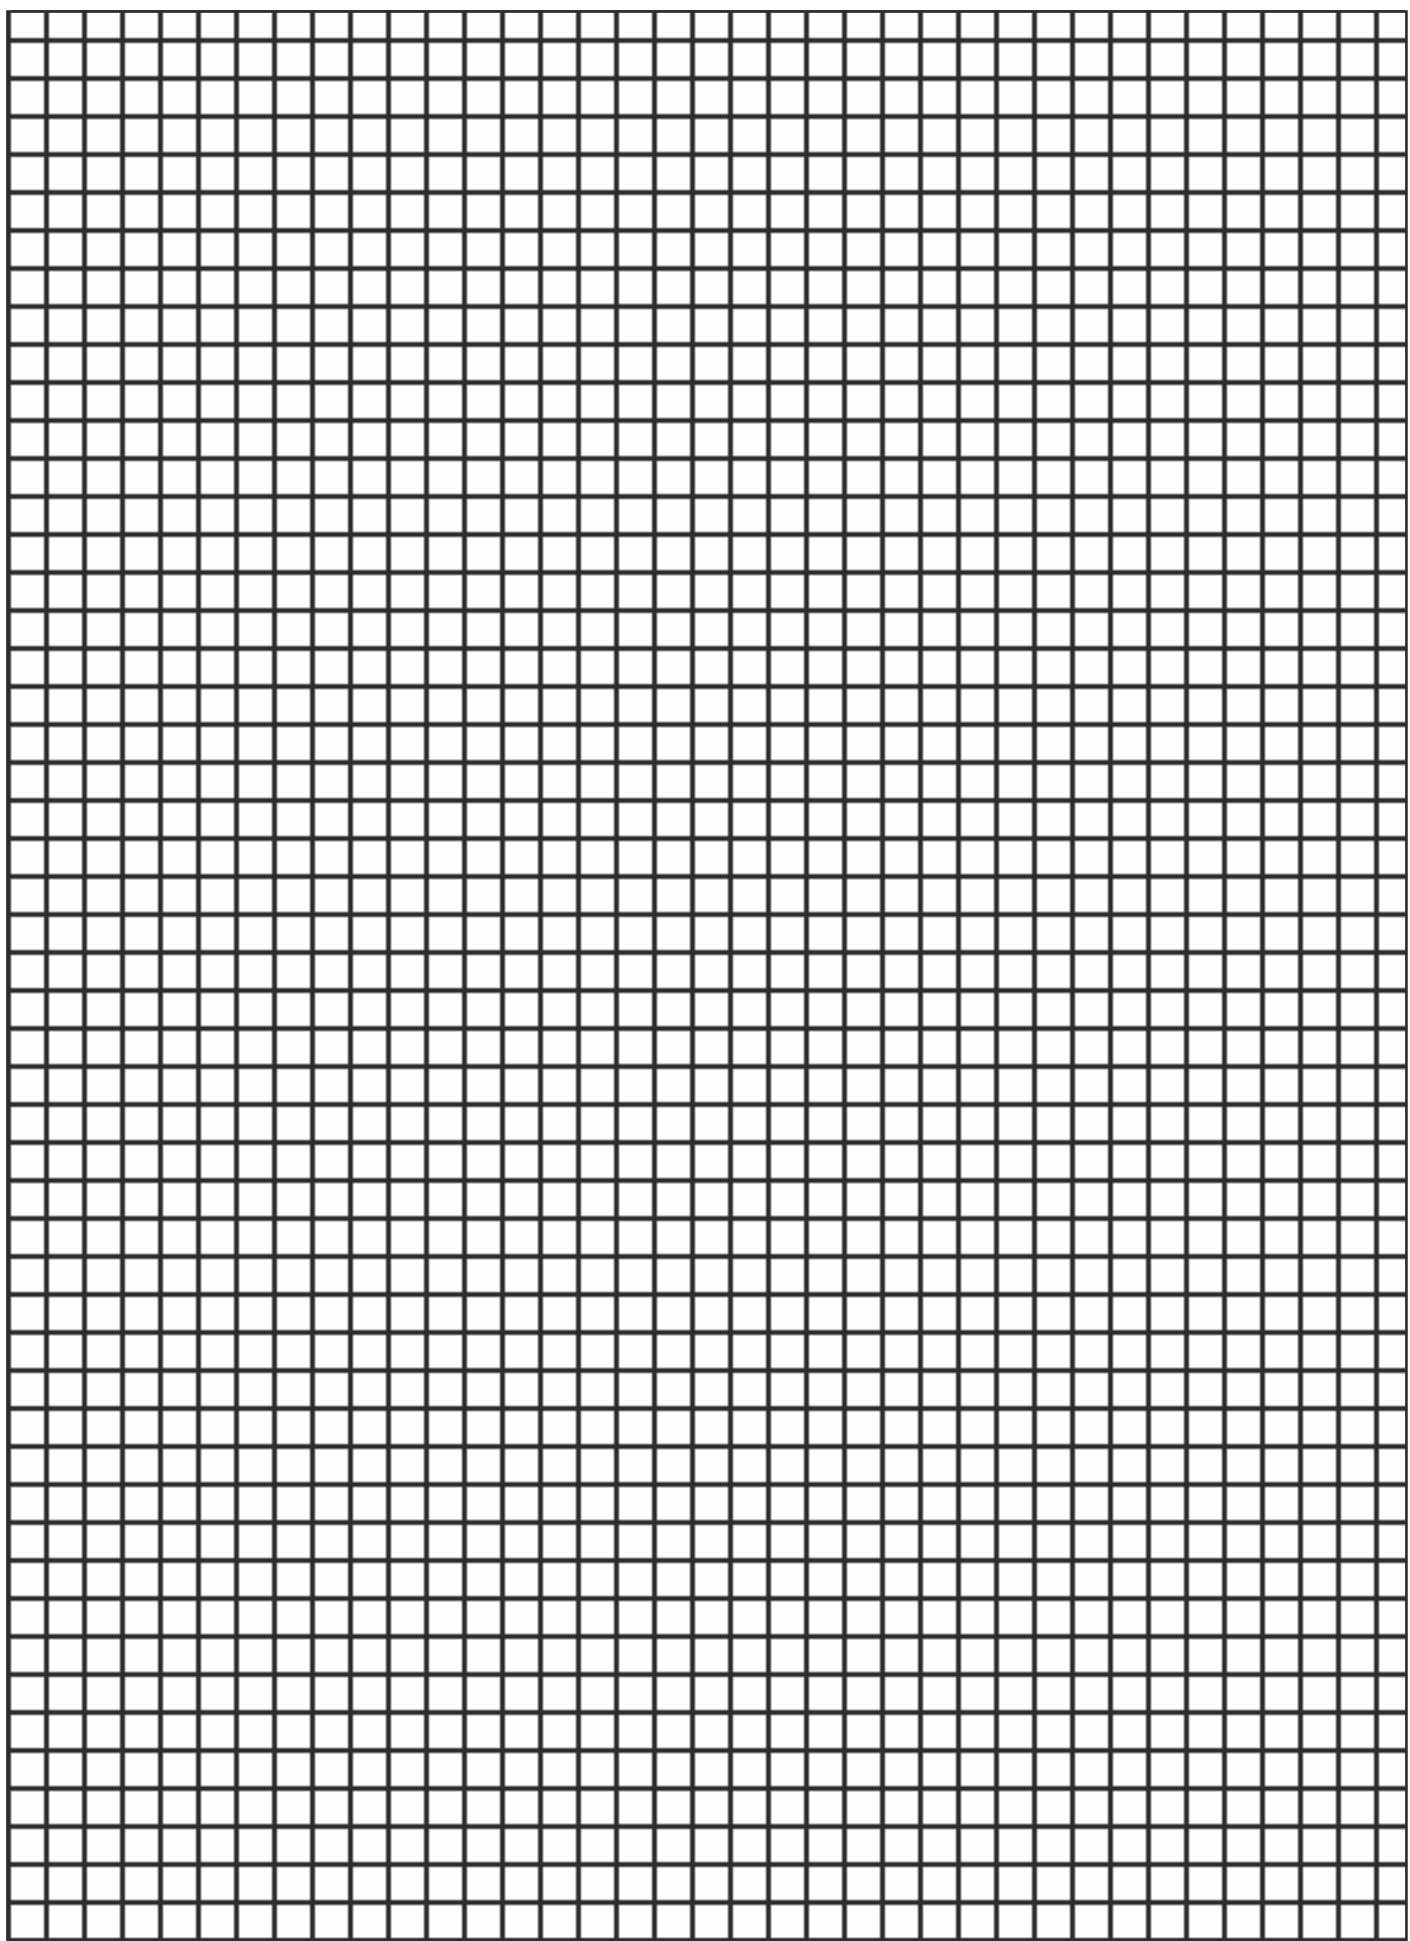

# RIHO

## **(NL) RIHO International b.v.**

Hermesstraat 10  
5047TS Tilburg  
Netherlands  
**T:** +31-(0)13 5728728  
**F:** +31-(0)13 5720262  
**E:** info@riho.nl

## **(B) RIHO Belgium b.v.b.a**

Nijverheidslaan 27  
3290 Diest  
Belgium  
**T:** +32-(0)13 314780  
**F:** +32-(0)13 336604  
**E:** service@riho.be

Aan foutief opgegeven  
uitvoeringen/specificaties e.d. kunnen geen  
rechten ontleend worden. Druk-en  
zelffouten voorbehouden.

No rights can be granted in case of  
erroneously entered models/specifications  
etc. Printing and typesetting errors  
reserved.

Aus falschen Angaben zu  
Ausführungen/Spezifikationen u. dgl.  
können keinerlei Rechte abgeleitet werden.  
Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Aucune obligation légale ne peut découler  
des éventuelles mentions erronées de  
caractéristiques, spécifications, etc. Sous  
réserve d'erreurs typographiques ou  
d'impression.

V případě chybně uvedených modelů,  
specifikací atd. nelze uplatňovat žádné  
právní nároky. Chyby tisku a sazby  
vyhrazeny.

Błędy w nazwie modelu/parametrach  
technicznych, itp., nie upoważniają do  
jakichkolwiek roszczeń. Producent nie  
ponosi odpowiedzialności za błędy w druku  
i składzie tekstu.

A hibásan bevezetett modellek, műszaki  
adatok stb. nem biztosítanak további  
jogokat a vásárlónak. A nyomdal és  
tördelési hibák jogát fenntartjuk.

В случае неправильно указанных  
моделей, технических характеристик и  
т.д., не могут быть предъявлены никакие  
юридические претензии. Опечатки и  
ошибки исключены.

## **(PL) RIHO Polska Sp. z o.o.**

ul. Zgierska 250/252  
91-364 Łódź  
Poland  
**T:** +48-(0)42 2506258  
**F:** +48-(0)42 2506257  
**E:** biuro@riho.pl

A hibásan bevezetett modellek, műszaki  
adatok stb. nem biztosítanak további  
jogokat a vásárlónak. A nyomdal és  
tördelési hibák jogát fenntartjuk.

В случае неправильно указанных  
моделей, технических характеристик и  
т.д., не могут быть предъявлены никакие  
юридические претензии. Опечатки и  
ошибки исключены.

## **(CZ) RIHO CZ, a.s.**

Suchý 37  
680 01 Boskovice  
Czech Republic  
**T:** +42-(0)516 468222  
**F:** +42-(0)516 468216  
**E:** info@riho.cz



Internet (Интернет)  
**WWW.RIHO.COM**  
**WWW.RIHO.CZ**

IW00421.1