

ТОТО

Напольный фланец

T53WR75 · 100

TK33WR100


Чтобы изделие функционировало правильно, установку производите согласно данной инструкции.

- 1** Приготовьте отверстие в полу вокруг канализационной трубы таким образом, чтобы фланец мог войти в отверстие. Затем обрежьте водосточную трубу на уровне 15 мм над полом.



- 2** Установите фланец на канализационную трубу таким образом, чтобы его центр располагался на центральной оси унитаза.

Закрепите фланец к полу.

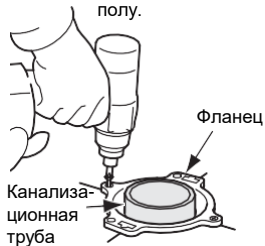

* Центр фланца должен совпадать с центральной осью унитаза.

ВНИМАНИЕ



Обязательно

Надежно закрепите фланец на поверхности пола. В противном случае, унитаз может качаться, вода может подтекать, что создает риск нанесения вреда имуществу дома.


- 3** Нагрейте с помощью строительного фена.



- 4** С помощью деревянного конуса растяните мягкий конец канализационной трубы и разложите его на фланце.




- 5** Тщательно подгоните к поверхности фланца.

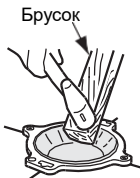

ВНИМАНИЕ

Следите за тем, чтобы труба не выходила за границы верхней плоскости фланца



Верхняя часть фланца

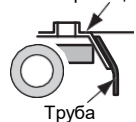


- 6** Вставьте T-образный болт во фланец и временно установите унитаз.

Наклоните T-образный болт и вставьте в отверстие

Поверните, чтобы он не упал

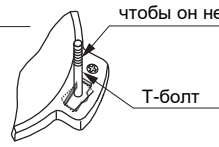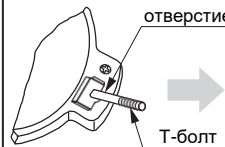

- 7** Очистите поверхность вокруг канализационного отверстия унитаза от воды и грязи и установите уплотнительное кольцо (входит в комплект к фланцу).

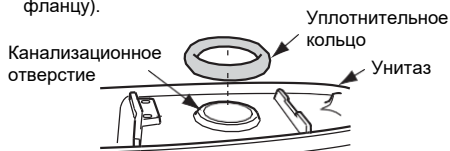

Если сначала установить уплотнительное кольцо на фланец, то оно может попасть внутрь канализационной трубы и привести к сбою в работе унитаза.

- 8** Установите унитаз на фланец и закрепите его с помощью гаек. Будьте осторожны, не затягивайте гайки слишком сильно. Это может привести к повреждениям керамики.

