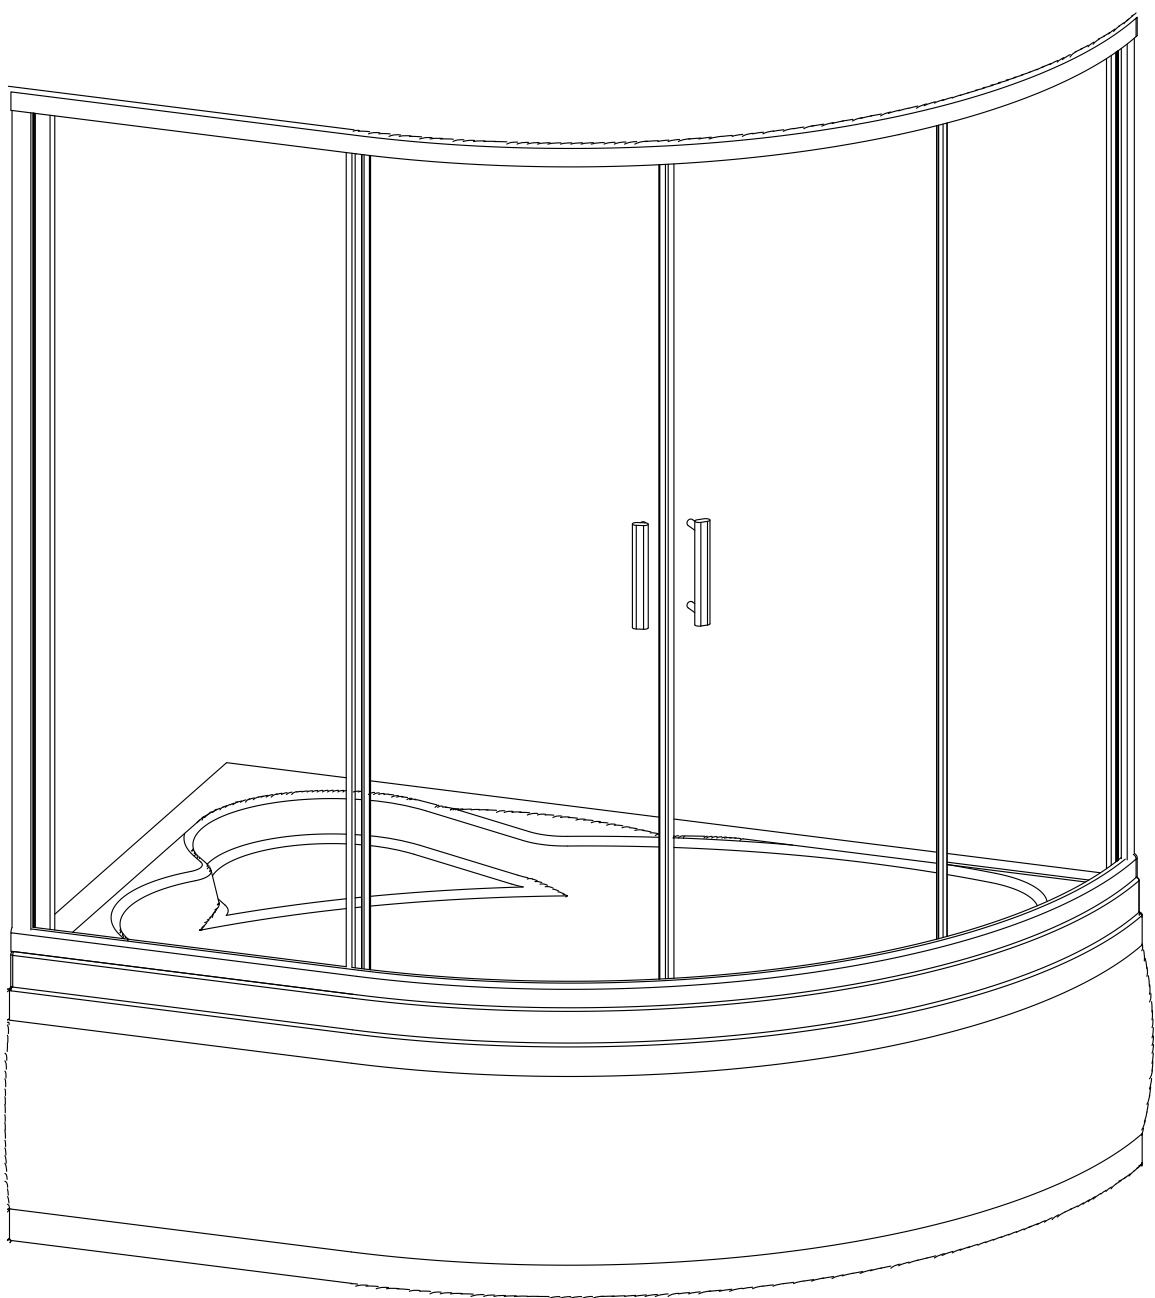












Душевая штора RB ALPINE

Инструкция по сборке



№	рисунок	КОЛИЧЕСТВО
1	 профили горизонтальные	1 КОМПЛ
2	 профиль вертикальный	2 ШТ
3	 профиль пристеночный	2 ШТ
4	 молдинг на стекло	4 ШТ
5	 стекло подвижное	2 ШТ
6	 стекло фиксированное	2 ШТ

№	рисунок	КОЛИЧЕСТВО
7	 уплотнитель магнитный	1 ШТ
8	 ручка	2 ШТ
9	 3*12 крепление стекла	4 ШТ
10	 ролик	8 ШТ
11	 уплотнитель стекла	1 ШТ
12	 саморез 3.2x16	6 ШТ
13	 саморез с дюбелем 3.2x30	6 ШТ
14	 саморез 3.2x41	8 ШТ
15	 3*9 ограничитель открытия дверей	8 ШТ

