

Инструкция по сборке каркаса ванны

MALDIVA 150x90 L | R



Состав комплекта каркаса:

1. каркас — 1 шт.
2. стойка 44 см. - 1 шт., стойка 42 см. - 2 шт.
3. дополнительная ножка — 1 шт., шпилька M12(12 см) — 1 шт.
4. шпилька M12 (20см.) - 5 шт., болт M10*70 — 3 шт.
5. саморез 4.2*41 — 6 шт., саморез 4*16 — 6 шт.
6. гайка M12 — 17 шт., гайка M10 — 3 шт.
7. заглушка для рамы — 4 шт.
8. ножка для ванны — 7 шт.
9. саморез 3.5*40 — 4 шт.
10. дюбель 6*40 — 4 шт.
11. кронштейн крепления к стене — 2 шт.

Состав комплекта панели:


1. уголок 30*30*30— 5 шт.
2. саморез 4*16 — 10 шт., саморез 3.5*20 — 3 шт.
3. заглушка фронтальной панели — 3 шт.
4. флажок железный – 3 шт.
5. гайка M10 — 6 шт.

Этапы установки и сборки каркаса:

1. Перевернуть ванну вверх дном и положить на ровную поверхность, которая не повредит и не поцарапает ванну.
2. Установить раму каркаса.. **Внимание!** Каркас не должен выступать за края ванны.
3. На углах каркаса, через отверстия $\varnothing 13$ мм. соединить каркас с вертикальными стойками болтом и гайкой M10 .
4. В углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта.
5. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4*16 на каждую стойку)/
6. Прикрутить каркас саморезами 4,2*41 к подложке на дне ванны
7. В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить **уголки**, для упора фронтальной панели.
8. Вставить опоры (**металлические флажки**) для крепления фронтальной панели в отверстия $\varnothing 13$ мм. на стойках и зафиксировать контргайками M10.
9. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки.
10. В отверстия на каркасе $\varnothing 13$ мм. установить ножки и зафиксировать их гайками. При наличии дополнительных ножек, на дно ванны прикрутить площадки крепления ножек.
11. Установить панель так, чтобы между панелью и ванной было 90 градусов. На одинаковом расстоянии от борта ванны, напротив флажков крепления панелей, просверлить отверстия в панели $\varnothing 8$ мм.
12. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.
13. Прикрутить панель саморезами 3,5*40 с резьбовой частью заглушки, затем привинтить декоративную часть заглушки.

MALDIVA R 150x90




Схема установки каркаса (см)

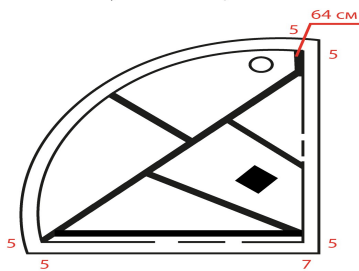

Уголок (металл) - 5 шт
Флажок (металл) - 3 шт

Размер стоек:
42 см - 2 шт.
44 см - 1 шт.


Условные обозначения

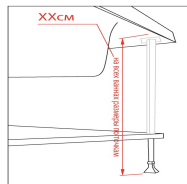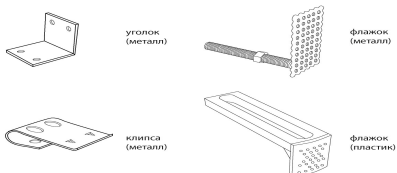

x - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки
○ - слив
■ - дополнительное крепление ножки

MALDIVA L 150x90




Схема установки каркаса (см)

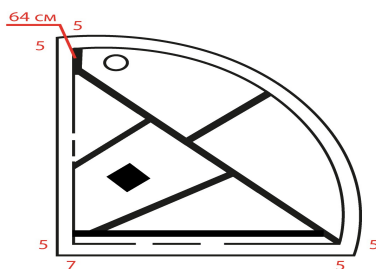

Уголок (металл) - 5 шт
Флажок (металл) - 3 шт

Размер стоек:
42 см - 2 шт.
44 см - 1 шт.

Условные обозначения

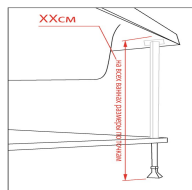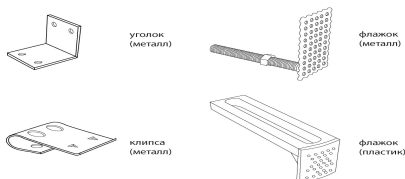

x - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки
○ - слив
■ - дополнительное крепление ножки