


Очистка и обслуживание

- 1) Во избежание засорения сливной трубы выполняйте регулярную очистку всех компонентов.
- 2) Выполняйте регулярную очистку стеклянной шторки с помощью швабры для уборки из микрофибры и применением мягкого моющего средства. Не используйте для очистки шторки химически активные моющие средства, такие как спирт, бензин и т.п.
- 3) Для очистки грязных пятен на стеклянной шторке можно использовать ситцевую ткань и зубную пасту, после чего тщательно промыть водой.

Инструкция по установке




PL-80

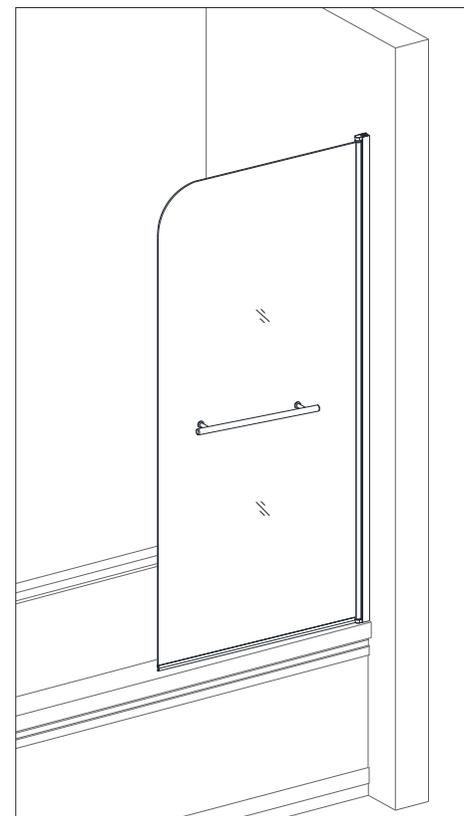



Содержание





- 1) Перечень деталей-----1
- 2) Крепление стекла в профиль -----3
- 3) Установка стеклянной двери-----4

В случае различий между деталями, изображенными на рисунке, и фактической комплектацией, обратитесь к стандартной комплектации продукта!

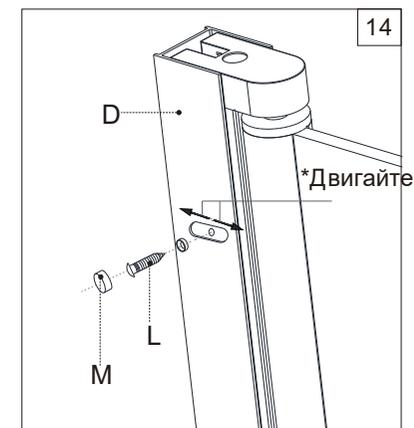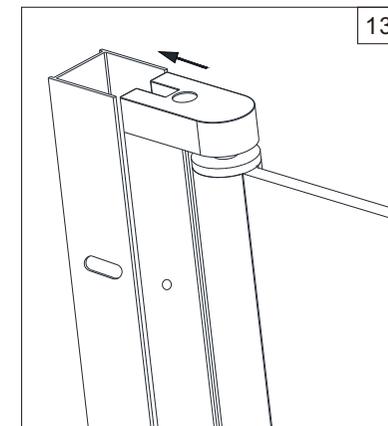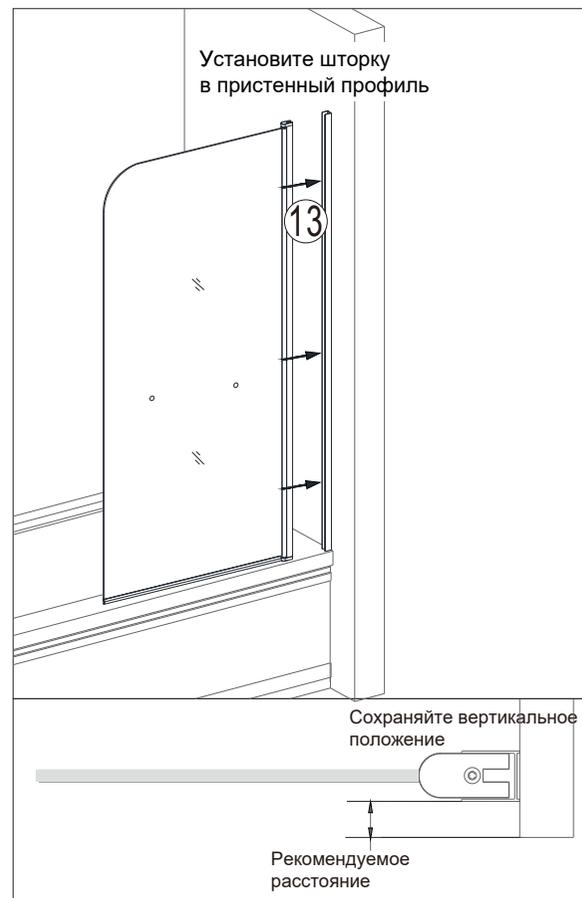


*Можно двигать алюминиевый профиль для регулировки

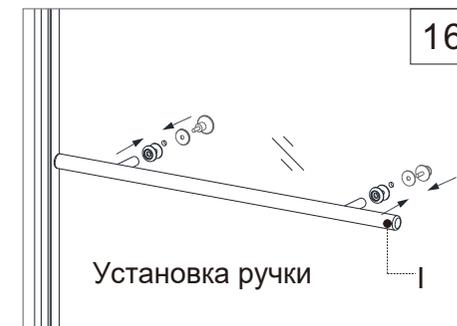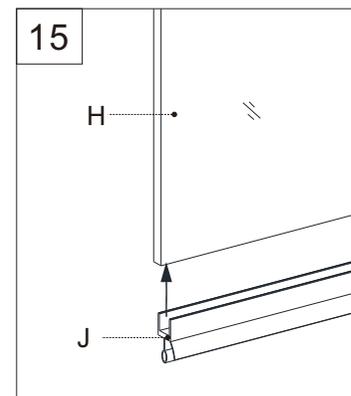

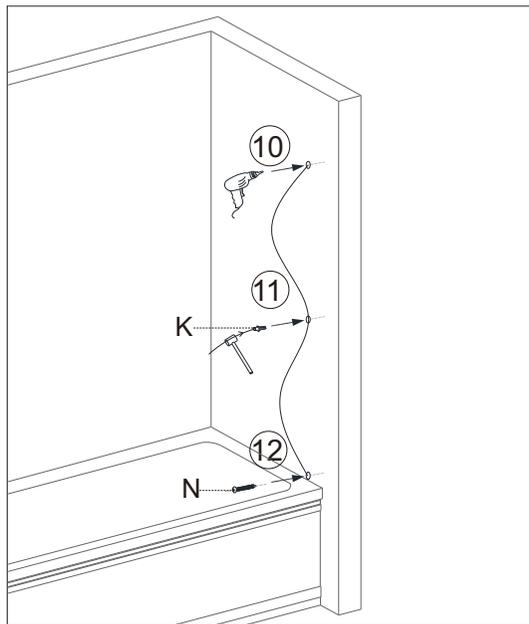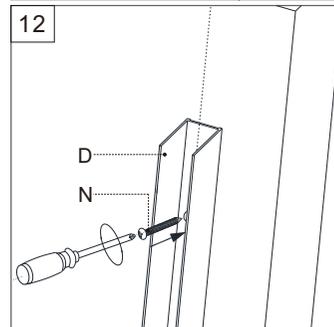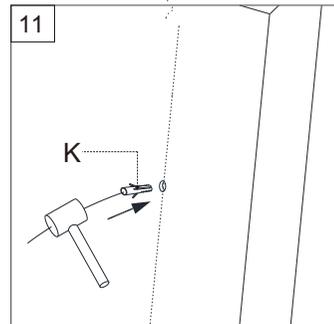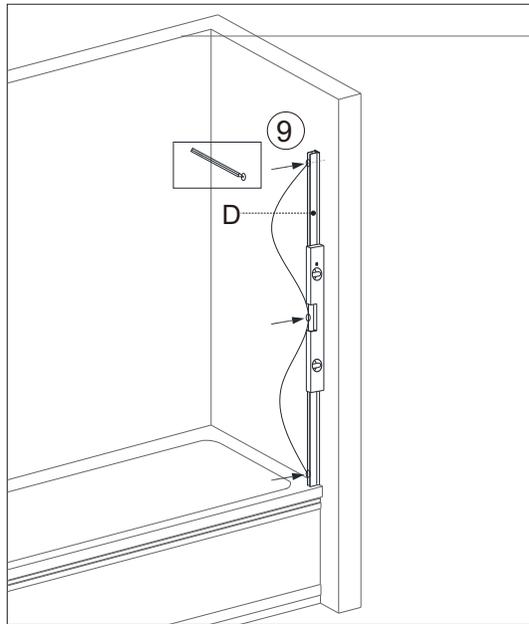

1.1) Схематическое изображение шторки на ванну

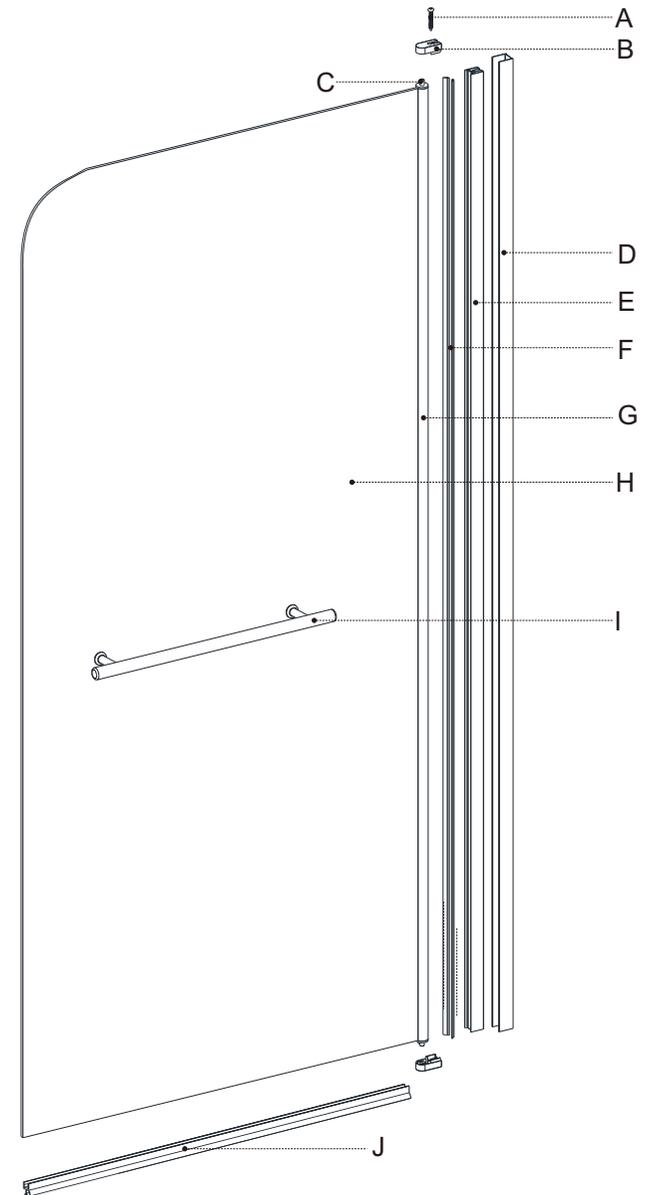

1.2) Перечень деталей

 (ST4x25) 2 шт	 2 шт	1 1 шт	2 1 шт	 1 шт
A	B	C		D
 1 шт	 2 шт	 1 шт	 1 шт	 1 шт
E	F	G	H	I
 1 шт	 3 шт	 (ST4x12) 3 шт	 3 шт	 (ST4x25) 3 шт
J	K	L	M	N

1.3) Необходимые инструменты

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
			 φ 6мм	
(f)	(g)	(h)	(i)	

* Некоторые детали уже могут быть установлены.
Данный список предназначен исключительно для информации.

2. Установка стеклянной двери в профиль

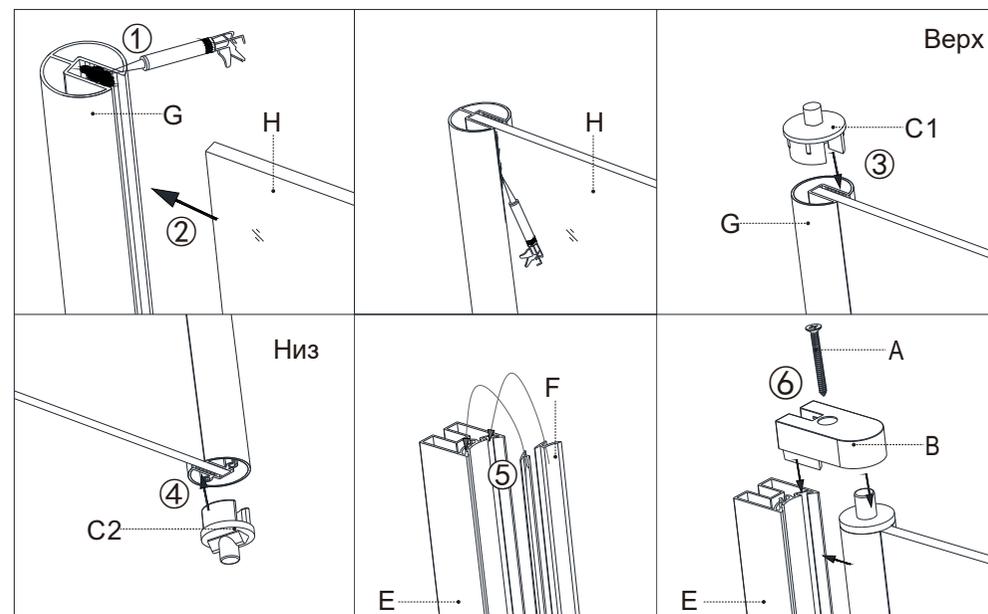


Рис. ① ⑥ представлены в качестве справки. По завершению установки перейдите, пожалуйста, к следующему пункту.

