

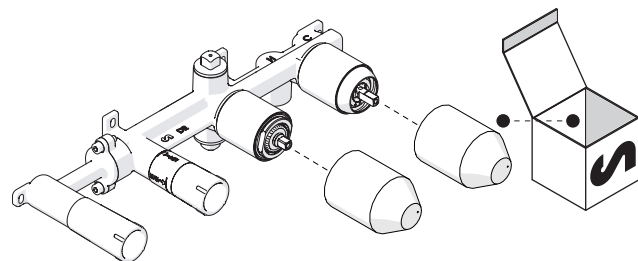


Not included / Non incluso / Non Inclus / Nie zawarty/ No incluido / Nao incluido




1





WE81201/Q-WE81201/LP
□ 40

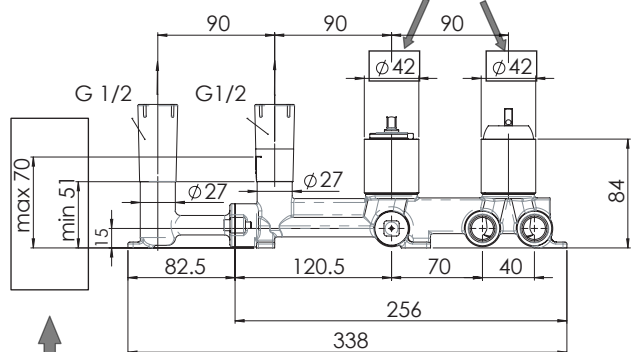


RIFERIMENTO ALLA PIASTRELLA
REFERENCE TO THE TILE

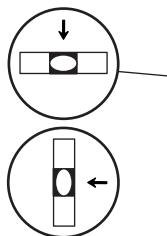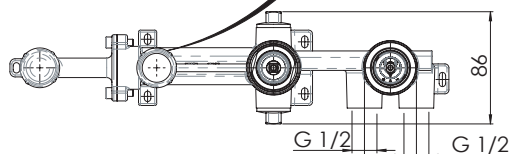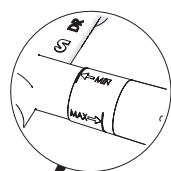

2

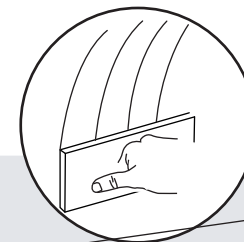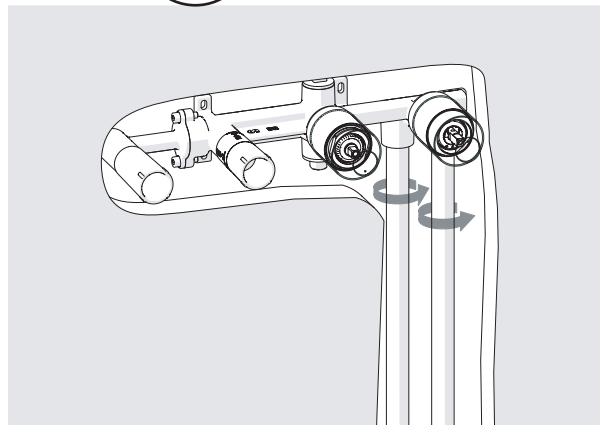

4

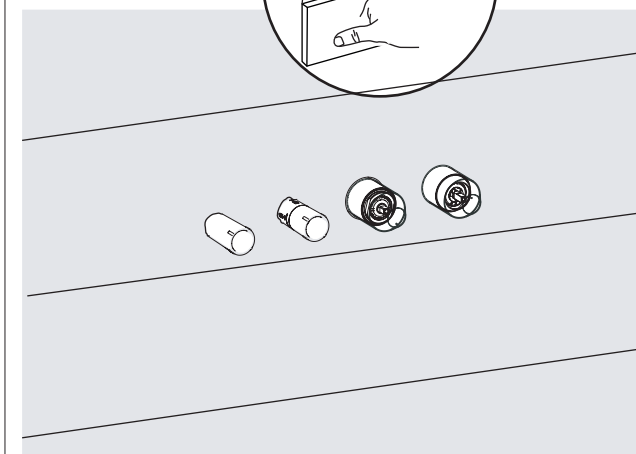



TEST PER I TUBI
PRIMA DELLA CARTUCCIA

TEST FOR THE PIPES
BEFORE CARTRIDGE

TEST

ATTENZIONE!
Durante il test la cartuccia deve essere
in posizione "chiusa"!


ATTENTION!
During test cartridge must be
placed in "CLOSED POSITION"



CARTUCCIA CHIUSA
CLOSE CARTRIDGE




CARTUCCIA DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

CARTUCCIA
CARTRIDGE

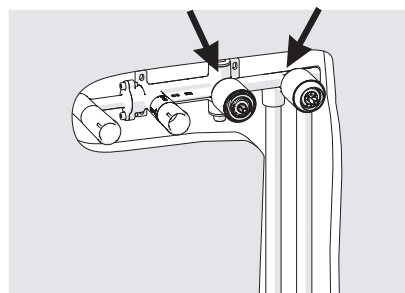


3


5

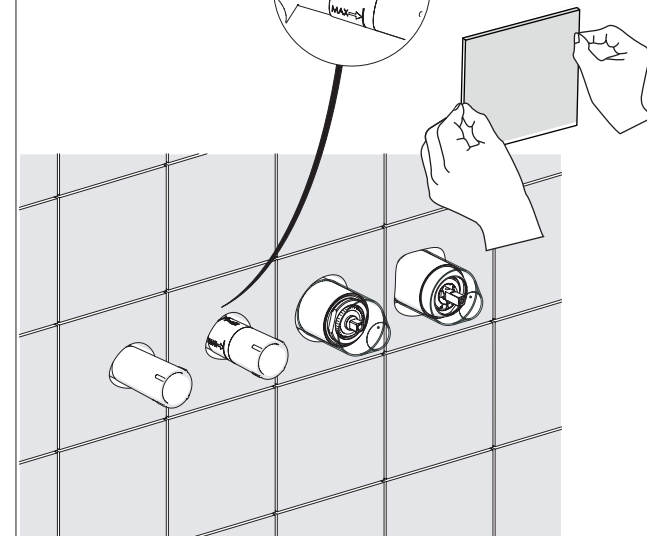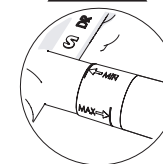


6

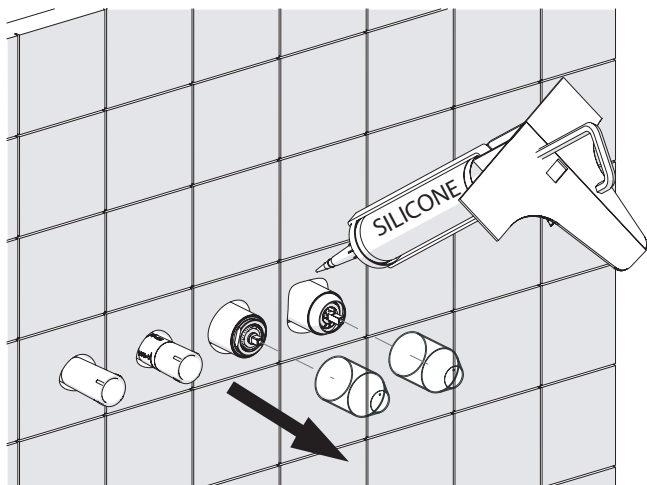

7

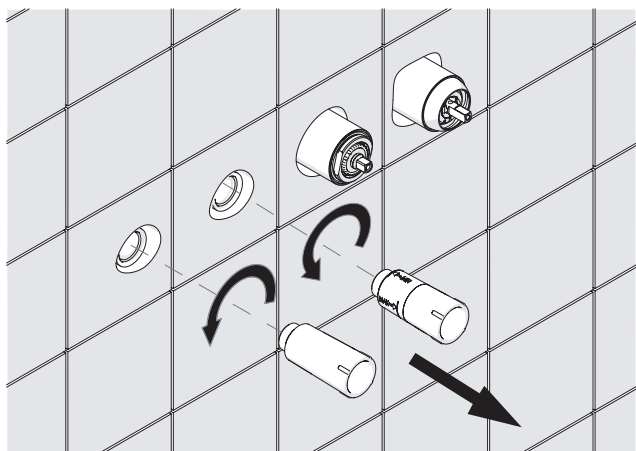



8

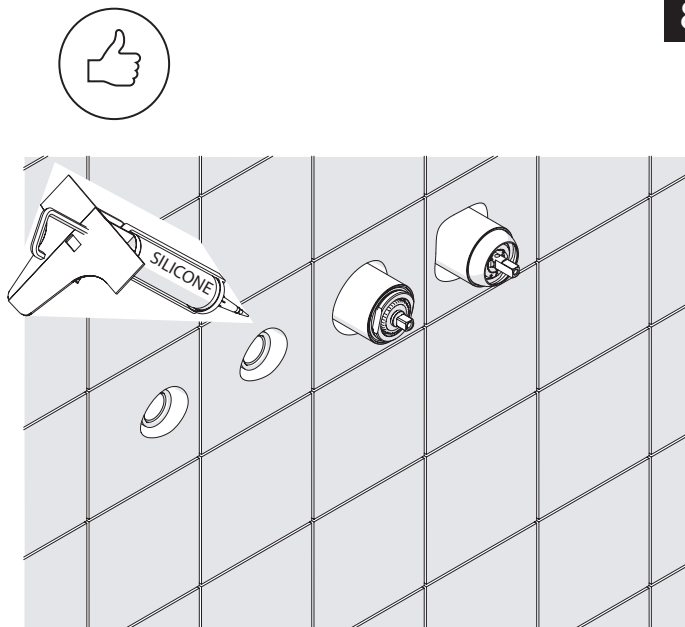

9




CARTUCCIA APERTA
OPEN CARTRIDGE

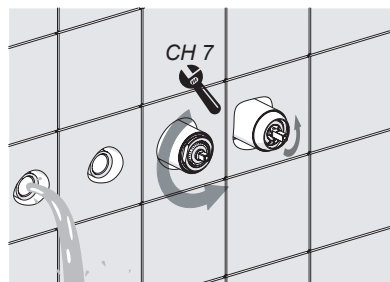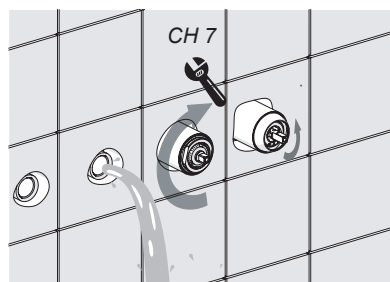


NOBILIS®
The Best Technology for Water


WE81201/T

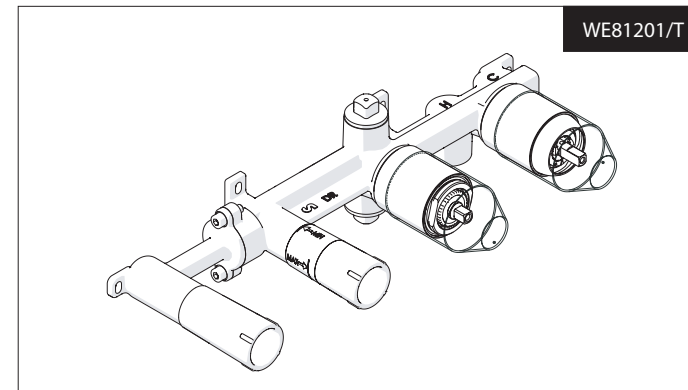

WE81201/Q

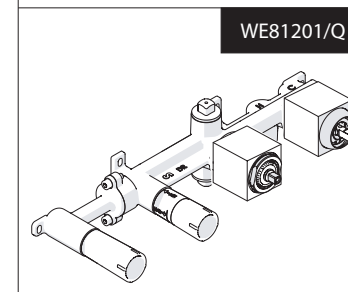

WE81201/LP

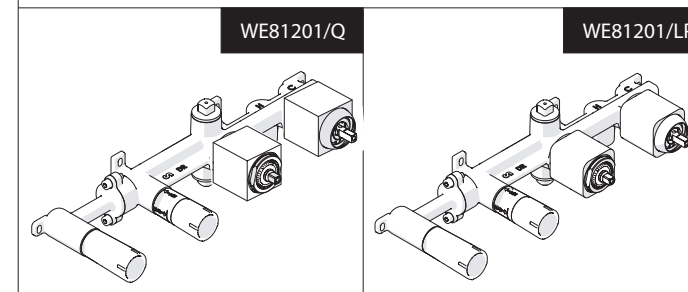


www.grupponobili.it

PRIMA DI INIZIARE / BEFORE STARTING



PULIZIA / CLEANING

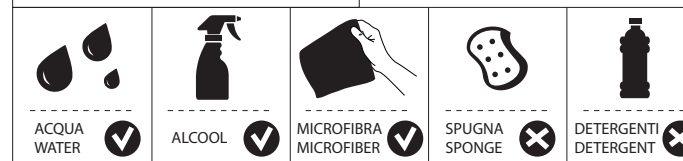

IISTRWE81201#---STD



REV0.09/2016