



ПРИЛОЖЕНИЕ (обязательное)

Основные габаритные и присоединительные размеры, основные параметры

Конструкция фильтра ФСМ, ФС исп. 1

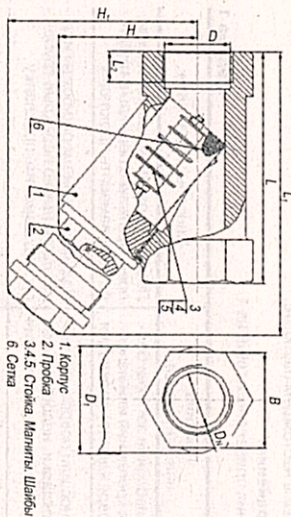

Конструкция фильтра ФСМ, ФС исп. 2

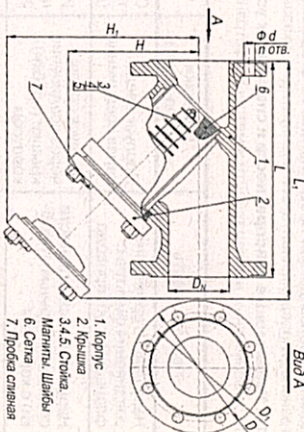

Обозначение	Исполнение	D <sub>н</sub>	D	D <sub>1</sub>	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	H	H <sub>1</sub>	B	d	n	Масса, кг*	Размер ячейки, сетки в свету, мм
ФСМ-20	1	20	G <sub>3/4</sub>	48	100	160	15	70	115	32	-	-	1,2	1,2 x 1,2
ФСМ-25	1	25	G1	56	120	200	18	80	140	32	-	-	1,7	1,2 x 1,2
ФСМ-32	1	32	G1 <sub>1/4</sub>	67	140	220	20	100	155	46	-	-	2,9	1,2 x 1,2
ФСМ-40	1	40	G1 <sub>1/2</sub>	78	160	255	22	110	180	46	-	-	4,3	1,2 x 1,2
ФСМ-50	2	50	165	125	230	280	-	140	200	-	18	4	10,0	4 x 4
ФСМ-65	2	65	180	145	290	355	-	165	250	-	18	4	16,5	4 x 4
ФСМ-80	2	80	195	160	310	385	-	195	275	-	18	8	20,5	4 x 4
ФСМ-100	2	100	220	180	350	425	-	215	315	-	18	8	26,0	4 x 4
ФСМ-150	2	150	280	240	480	645	-	320	490	-	22	8	77,0	2 x 2

\* Масса указана для ФСМ

Адрес и наименование предприятия-изготовителя:

ООО «Мегастрой», ИНН 6383004520

446012, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Хвалынская, 87 «А»

ООО «Мегастрой»

ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ МАГНИТНЫЕ (ФСМ),  
ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ (ФС)

ПАСПОРТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ.

СООБЩАЕМ ВАМ, ЧТО ДАННАЯ ПРОДУКЦИЯ

ИЗГОТОВЛЕНА В РОССИИ

ИЗ РОССИИ: ОАО СЫРЬЯ

И КОМПЛЕКТУЮЩИХ.

ОПАСИТЕСЬ ПОДДЕЛОК

г. Сызрань  
Самарская обл.



## ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ!

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на нашем изделии. Прежде чем приступить к его эксплуатации, внимательно ознакомьтесь с описанием изделия, инструкцией по эксплуатации и основными правилами безопасности.

### 1. Основные сведения об изделии.

Фильтры сетчатые магнитные ФСМ, фильтры сетчатые ФС исп. 1 с диаметрами условного прохода 20, 25, 32, 40 и ФСМ, ФС исп. 2 с диаметрами условного прохода 50, 65, 80, 100, 150 мм (в дальнейшем - Фильтры), изготовленные по ТУ-3697-10-002-48140495-05, предназначены для улавливания механических примесей (в том числе, ферромагнетиков) в холодной и горячей воде и других неагрессивных жидкостей с температурой до 150 °С при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см<sup>2</sup>).

### 2. Основные технические данные.

2.1. Основные параметры и размеры фильтров указаны в приложениях настоящего паспорта.  
2.2. Приоритетные размеры фильтров ФСМ, ФС исп. 2 по ГОСТ 12815-80 и фильтров ФСМ, ФС исп. 1 по ГОСТ 6527-98.

### 3. Комплектность.

3.1. Комплект поставки:  
- фильтр - 1 шт.  
3.2. Партия фильтров, независимо от количества, поставляемая по одному адресу, комплектуется одним паспортом с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

### 4. Срок службы.

4.1. Полный срок службы - не менее 12 лет при соблюдении требований настоящего паспорта.

### 5. Описание и принцип работы.

Фильтр ФСМ и ФС состоит из корпуса (1), крышки (2) с пробкой (7) исп. 2 и одной пробки (2) исп. 1, сетки (6), между крышкой (2) исп. 2, пробкой (2) исп. 1 и корпусом (1), а также под пробкой (7) устанавливаются паронитовые прокладки. В фильтре сетчатом магнитном ФСМ исп. 1 и исп. 2 в отличие от ФС исп. 1 и исп. 2, дополнительно устанавливается сетка (3) с закреплёнными магнитами (4) и шайбами (5). Механические примеси из воды осаждаются на сетку, а ферромагнитки улавливаются магнитами (отсутствуют в ФС исп. 1 и исп. 2).

### 6. Размещение, монтаж и подготовка к использованию.

6.1. Фильтр устанавливается патрубком вниз на горизонтальный, вертикальный или наклонный трубопровод таким образом, чтобы направление потока жидкости соответствовало стрелке на корпусе фильтра.  
6.2. Фильтр должен устанавливаться в местах, доступных для осмотра и технического обслуживания.  
6.3. Перед установкой фильтра следует проверить состояние внутренней полости, крепления крышки, стойки и пробы.  
6.4. При установке запрещается устранивать паракоры фланцев трубопровода за счёт натяга фланцев фильтра крепящими болтами.  
6.5. При монтаже фильтра необходимо предусмотреть возможность удобной эксплуатации (обратить внимание на размеры L и H).

### 7. Использование по назначению.

7.1. В процессе эксплуатации при заметном снижении расхода среды необходимо периодически чистить фильтр, для чего нужно перекрыть поток жидкости, прохладившей через него, открутить пробку (у фильтров ФСМ, ФС исп. 2), снять крышку (пробку) с магнитами и вынуть сетку.

### 8. Техническое обслуживание.

8.1. При эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:  
- не допускать пропускать ремонтные работы при наличии давления среды в трубопроводе;  
- паронитовые прокладки, эксплуатируемые в сроки, установленные правилами и нормами организации, эксплуатирующей трубопровод;  
- обслуживание фильтров, установленных в подземных магистралах, в которых возможны скопления вредных для дыхания или взрывоопасных газов, производится согласно правилам технической эксплуатации и технической безопасности организации, эксплуатирующей магистраль.

### 9. Меры безопасности.

9.1. Безопасность эксплуатации фильтра обеспечивается выполнением требований разделов 6, 7, 8 настоящего паспорта.

9.2. Безопасность конструкции фильтров по ГОСТ 12.2.083-81.

9.3. Персонал, обслуживающий фильтр, должен пройти инструктаж по технике безопасности, быть ознакомлен с руководством по эксплуатации и обслуживанию на объекте, иметь индивидуальные средства защиты, соблюдать требования пожарной безопасности.

### 10. Хранение и транспортировка.

10.1. Фильтр должен храниться согласно условиям 5 по ГОСТ 15150-69. Воздух в помещении, в котором хранится фильтр, не должен содержать коррозионно-активных веществ.

10.2. Транспортирование фильтра должно соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

### 11. Свидетельство о приемке

11.1. Фильтр ФСМ, ФС изготовлен в соответствии с ТУ-3697-10-002-48140495-05 и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК



13.04.2019

дата

## 12. Гарантийные обязательства.

12.1. Изготовитель гарантирует соответствие фильтра требованиям ТУ-3697-10-002-48140495-05 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

12.2. Гарантийный срок эксплуатации фильтра - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

12.3. Изготовитель обязан заменить или отремонтировать фильтр, если в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено несоответствие требованиям технических условий. При этом замена или ремонт фильтра должны производиться предпринятым-изготовителем при условии соблюдения правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем паспорте.

## 13. Характерные неисправности и способы их устранения.

13.1. Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Неисправность	Причины неисправности	Причина неисправности	Способы устранения
Нарушение герметичности соединения фильтра с фланцами трубопровода	Пропуск среды через соединение	Ослабление затяжки болтов крепления или износ (повреждение) прокладок	Подтянуть равномерно болты или, предварительно пережав трубовод, заменить прокладку
Нарушение герметичности соединения крышки (пробки) с корпусом	Пропуск среды через соединение крышки (пробки) с корпусом	Износ или повреждение прокладок, недостаточная затяжка болтов крепления	Подтянуть равномерно болты или, предварительно пережав трубовод, заменить прокладку
Ослабление давления среды при выходе из фильтра	Ослабление потока среды через трубовод	Загрязнение фильтрующего элемента	Предварительно пережав трубовод, вывернуть пробку из крышки, снять крышку (пробку), извлечь и прочистить сетку

## 14. Сведения о рекламациях.

14.1. Изготовитель не принимает рекламации, если фильтр вышел из строя по вине потребителя и несоблюдении условий, приведенных в разделах 6, 7, 8 настоящего паспорта, а также нарушения условий транспортирования и хранения.

14.2. При отказе в работе фильтра в течение гарантийного срока потребитель составляет акт с указанием характера неисправности и направляет его поставщику.

14.3. Рекламации рассматриваются поставщиком в течение 8 рабочих дней с момента получения претензии.

14.4. По результатам рассмотрения претензии поставщик производит ремонт или замену изделия, или возмещает стоимость произведенных потребителем затрат.

14.5. В случае, если аппарат вышел из строя по вине потребителя, поставщик дает обоснованный отказ в претензии.

14.6. По результатам рассмотрения рекламации составляется акт направляемый потребителю.

14.7. Учет рекламаций в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Дата рекламации	Краткое содержание рекламации	Принятые меры
2019.04.13	20	001
2019.04.13	002	001
2019.04.13	003	001
2019.04.13	004	001
2019.04.13	005	001
2019.04.13	006	001
2019.04.13	007	001
2019.04.13	008	001
2019.04.13	009	001
2019.04.13	010	001
2019.04.13	011	001
2019.04.13	012	001
2019.04.13	013	001
2019.04.13	014	001
2019.04.13	015	001
2019.04.13	016	001
2019.04.13	017	001
2019.04.13	018	001
2019.04.13	019	001
2019.04.13	020	001
2019.04.13	021	001
2019.04.13	022	001
2019.04.13	023	001
2019.04.13	024	001
2019.04.13	025	001
2019.04.13	026	001
2019.04.13	027	001
2019.04.13	028	001
2019.04.13	029	001
2019.04.13	030	001
2019.04.13	031	001
2019.04.13	032	001
2019.04.13	033	001
2019.04.13	034	001
2019.04.13	035	001
2019.04.13	036	001
2019.04.13	037	001
2019.04.13	038	001
2019.04.13	039	001
2019.04.13	040	001
2019.04.13	041	001
2019.04.13	042	001
2019.04.13	043	001
2019.04.13	044	001
2019.04.13	045	001
2019.04.13	046	001
2019.04.13	047	001
2019.04.13	048	001
2019.04.13	049	001
2019.04.13	050	001
2019.04.13	051	001
2019.04.13	052	001
2019.04.13	053	001
2019.04.13	054	001
2019.04.13	055	001
2019.04.13	056	001
2019.04.13	057	001
2019.04.13	058	001
2019.04.13	059	001
2019.04.13	060	001
2019.04.13	061	001
2019.04.13	062	001
2019.04.13	063	001
2019.04.13	064	001
2019.04.13	065	001
2019.04.13	066	001
2019.04.13	067	001
2019.04.13	068	001
2019.04.13	069	001
2019.04.13	070	001
2019.04.13	071	001
2019.04.13	072	001
2019.04.13	073	001
2019.04.13	074	001
2019.04.13	075	001
2019.04.13	076	001
2019.04.13	077	001
2019.04.13	078	001
2019.04.13	079	001
2019.04.13	080	001
2019.04.13	081	001
2019.04.13	082	001
2019.04.13	083	001
2019.04.13	084	001
2019.04.13	085	001
2019.04.13	086	001
2019.04.13	087	001
2019.04.13	088	001
2019.04.13	089	001
2019.04.13	090	001
2019.04.13	091	001
2019.04.13	092	001
2019.04.13	093	001
2019.04.13	094	001
2019.04.13	095	001
2019.04.13	096	001
2019.04.13	097	001
2019.04.13	098	001
2019.04.13	099	001
2019.04.13	100	001

## ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ!

В связи с проведением постоянных работ по усовершенствованию конструкции изделия, повышением его эксплуатационных характеристик, возможны некоторые расхождения между описанным, изображенным и фактическим исполнением