

Кофемашина серии JL28

Руководство по обслуживанию



Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство по эксплуатации перед использованием и храните его в надежном месте.

JETINNO®

Гуанчжоу Jetinno Intelligent Equipment Co., Ltd.

Гуанчжоу Jetinno Intelligent Equipment Co., Ltd.

www.jetinno.com

(86) 020-32038721

(86) 400-017-9997

Добавить: 4F, здание A, Creator Park, No.2, Tairui Rd, Science Park, Huangpu District, GZ, GD, PRC 510663

Адрес: 4F, корпус A, Creator Park, No. 2 Ruitai Road, зона высокотехнологического промышленного развития, район Хуанпу, Гуанчжоу

Оглавление

1	Предисловие	3
1.1	Об этом руководстве.....	3
1,2	ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	4
1,3	Расходуемые детали	4
1,4	Обращение с упаковочными материалами	4
1,5	Машинный слом	4
2	О машине.....	5
2.1	Технические данные.....	5
2.2	Индикаторы ключей машины.....	6
2.3	Вид машины	6
2,4	Интерфейс продукта.....	7
3	Транспортировка и хранение.....	7
3.1	транспорт.....	7
3.2	Условия хранения и транспортировки	8
4	Монтаж и наладка.....	8
4.1	Разместите машину.....	9
4.2	Открой дверь.....	9
4.3	Подключение к источнику воды.....	9
4.4	Подключение к источнику питания (включение).....	10
4.4.1	Подключение питания машины.....	10
4,5	Выключение	10
5	Первый забег.....	11
5.1	Коробка наполнения	11
6	Ввод в эксплуатацию и калибровка	11
6.1	Метод грубой регулировки кофемолки EK7.....	11
6.2	Способ регулировки толщины самошлифовального станка.....	11
6.3	Калибровка кофемолки	12
6.4	Мгновенная калибровка кассеты	13
6,5	Регулировка и тестирование продукта	14
7	Установите режим продажи и цену напитка.....	14
7.1	Установить режим продаж.....	14
7.2	Установление цен на напитки	15
8	Приготовление напитков	16
9	обновление программного обеспечения.....	17
10	Использование приложения	17
11	Функция перезапуска приложения	17
12	Чистка и техническое обслуживание.....	18

12.1	Правила техники безопасности при стирке и чистке.....	18
12.2	Гигиена.....	19
12.3	Испорченные продукты.....	19
12.4	Базовая очистка.....	19
12.5	Инструкции по очистке.....	19
12.6	Ежедневная уборка.....	двадцать два
12.6.1	Промывка системы горячей водой.....	двадцать два
12.6.2	Очистка носика для питья	двадцать три
12.6.3	Очистка поддона для сбора капель	двадцать три
12.6.4	Разборка и промывка мешалки.....	двадцать четыре
12.6.5	Очистка дверцы дозатора	двадцать четыре
12.7	Периодическое техническое обслуживание.....	25
12.7.1	Очистка пивовара	25
12.7.2	Опорожнение бойлера.....	28
12.7.3	Опорожните резервуар для воды	28
13	УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ.....	28
14	Меры предосторожности	30
14.1	Чистящие средства.....	30
14.1.1	использовать.....	30
14.1.2	хранилище.....	31
14.1.3	Утилизация	31
14.2	Санитарные правила.....	31
14.2.1	вода.....	31
14.2.2	кофе.....	32
14.2.3	Сухой готовый напиток.....	32
15	Безопасность и гарантия.....	32
16	Список часто задаваемых вопросов.....	33
17	Сертификация	34

1 предисловие

Благодарим вас за покупку продуктов серии JL28!

Перед использованием машины внимательно прочитайте руководство по эксплуатации этой кофемашины, чтобы обеспечить нормальную работу машины.

Чтобы защитить свои права и интересы, откройте коробку и осмотрите товар, а также подробно проверьте, не повреждена ли машина или отсутствуют аксессуары. В использовании, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы сделаем все возможное, чтобы предоставить услуги в кратчайшие сроки, наша контактная информация выглядит следующим образом:


www.jetinno.com (86) 020-32038721 (86) 400-017-9997

Все части этой машины, включая аппаратное и программное обеспечение, принадлежат компании Guangzhou Jinuo Intelligent Equipment Co., Ltd., и их нельзя имитировать, копировать, извлекать или переводить без разрешения компании. Спецификации продукта и информация, упомянутые в этом руководстве пользователя, предназначены только для справки, и содержание будет обновляться в любое время без предварительного уведомления. Электрическая безопасность: во избежание серьезной травмы от поражения электрическим током перед перемещением или обслуживанием машины выньте вилку шнура питания из розетки. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен квалифицированным персоналом производителя, ремонтным отделом или отделом послепродажного обслуживания во избежание опасности.


Заранее сообщите Techno Smart о заводских настройках, таких как:

Корпоративный платежный аккаунт WeChat, корпоративный аккаунт Alipay, служебный телефон и веб-сайт компании

Адрес, логотип компании, требования к формуле и размер чашки и другая важная информация.

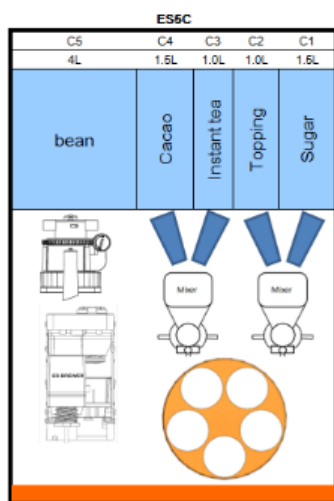

JL28-ES5C-14-C80

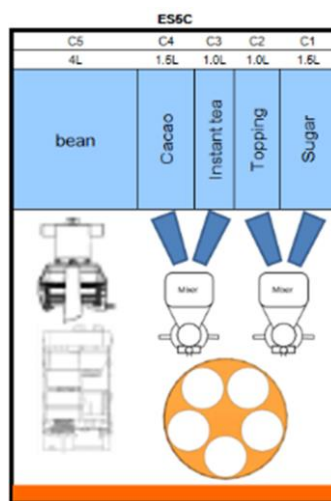

JL28-ES5C-14-C80 (EK7)

1.1 Об этом руководстве

Это руководство является руководством для уполномоченных технических специалистов по безопасной транспортировке, установке, настройке, техническому обслуживанию и ремонту машины.

Информацию об использовании и ежедневной очистке см. в отдельных главах.

Ниже приводится описание уровней риска:

описывать	СИМВОЛ
риск серьезной травмы	Опасность Опасность!
риск получения травмы	Внимание Примечание!
ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ МАШИНЫ	Внимание Будьте осторожны:
Риск нарушения работы машины	Важно Важно:
СОВЕТ И СОВЕТ	Примечание Примечание:

Внимание Примечание!

При транспортировке, установке, настройке и обслуживании машины, если операция не выполняется в соответствии с инструкциями, Jinuo Smart не несет ответственности за какие-либо телесные повреждения или повреждение машины;

Любые изменения и конструктивные корректировки машины категорически запрещены, в этих случаях Техно не исключает безналичные претензии.

В машине могут использоваться только продукты и рецептуры, одобренные Техно Сمارт, и Техно Смарт не несет никаких убытков, связанных с этим, а риск лежит на операторе;

Всегда следуйте инструкциям в технических руководствах и руководствах пользователя; пиктограммы, символы и наклейки с инструкциями, прикрепленные к машине, не должны быть порваны или удалены; лицо, устанавливающее машину, должно быть обученным техническим специалистом; технические характеристики продукта не должны изменяться.

1.2 Важные предупреждения о безопасности

- 1) Внимательно прочитайте это руководство перед использованием;
- 2) Обратитесь к паспортной табличке, чтобы использовать правильное напряжение, и убедитесь, что розетка питания хорошо заземлена;
- 3) Не храните и не используйте машину вблизи источников тепла или газа;
- 4) Оборудование должно быть отключено от источника питания перед очисткой или техническим обслуживанием;
- 5) Не допускайте попадания на машину брызг воды;
- 6) Не тяните за кабель при извлечении вилки;
- 7) Не опускайте машину и кабели в воду;
- 8) Если жесткость воды выше 8°DH, используйте фильтр;
- 9) При установке и размещении машины не наклоняйте ее, не подпускайте детей в процессе установки;
- 10) Если кабель поврежден, как можно скорее обратитесь в компанию Techno Smart для приобретения новых аксессуаров;
- 11) Защищайте машину от погодных условий (таких как вода, жара и т. д.);
- 12) Категорически запрещается использовать машину на открытом воздухе;
- 13) Работы по техническому обслуживанию, очистке и ремонту должны выполняться профессиональным обслуживающим персоналом;
- 14) Для вашей безопасности и продления срока службы машины используйте оригинальные аксессуары;
- 15)  Земельный знак: При наличии другого электрооборудования, требующего эквипотенциального соединения, эквипотенциальная клемма этой машины и эквипотенциальная клемма другого оборудования должны быть соединены соответствующими медными жилами с номинальной площадью поперечного сечения 2,5 кв. 10 кв м. Надежное подключение клемм;
- 16)  Земельный знак: Защитное заземление.

1.3 Расходные материалы

- 1) Обратите внимание, что даже если эта машина правильно чистится и обслуживается, есть детали, которые необходимо заменить из-за износа;
- 2) Это в основном применимо к механическим деталям и частям системы горячего водоснабжения, таким как шланги, уплотнения и т. д.;
- 3) Дефекты, вызванные изнашиваемыми деталями, не гарантируются;
- 4) Дефекты и сбои должны устраняться персоналом технической службы, прошедшим обучение у производителя, обратитесь к своему профессиональному продавцу или в центр послепродажного обслуживания Techno Smart.

1.4 Обращение с упаковочными материалами

К упаковочным материалам относятся: картон, гофрированный картон, пропитанная древесина, элементы из полистирола и полиэтиленовая пленка. После установки клиенты должны обратиться в местную общественную службу по уборке, чтобы утилизировать упаковочный материал способом, пригодным для вторичной переработки или экологически безопасным, если это возможно.

1.5 Утилизация машин

Утилизированные машины не могут быть возвращены на первоначальный завод. Машина содержит некоторые материалы, вредные для окружающей среды, особенно электронные компоненты, которые необходимо утилизировать в соответствии с национальным



20 машине

2.1 Технические данные

ИМЯ	параметр
модель	Серия JL28
размер	420 (Ш) * 800 (В) * 660 (Д) мм
масса	60 кг
Номинальное напряжение/частота	Внутренние (220-240В/50Гц)\ зарубежные (110В/60Гц) местные электросети определяются
Номинальная мощность общая мощность	2700 Вт
номинальный ток	15А
Открытая длина шнура питания	более 1,5 м
Рабочая температура/влажность кофемашины	5°C-35°C/10% относительной влажности-90% относительной влажности
заданное давление	0,6 МПа
Коммуникационный интерфейс	USB; WI-FI; 4G
Дисплей устройства	14-дюймовый модуль «дисплей + сенсорный экран»
Объем коробки мгновенного материала	2*1,5 л+2*1 л
Емкость для хранения кофейных зерен	1,5 кг
Объем сточных вод	более 2л
Емкость мусоросборника	около 50 коржей на кофейной гуще
Мощность\мощность котла	700Кк\2700Вт
количество чашек	80
Функция обнаружения чашки	никто
Функция обнаружения кофейных зерен без зерен	иметь
Водонепроницаемый класс IP	IPX1

2.2 Ключевые индикаторы станка

- 1) Время приготовления одного продукта: 220 мл за 30–40 секунд;
- 2) Кофе эспрессо одного происхождения: ≤45 секунд (30 мл) (варится 35 секунд) (конкретные настройки влияют на вкус и время приготовления);
- 3) Скорость подачи горячей воды: 10 мл в секунду;
- 4) Время запуска машины: <2 мин;
- 5) Способ оплаты: WeChat/Alipay/диспенсер бумажных денег/монетный диспенсер/индивидуальное оборудование MDB;
- 6) Интерфейс связи: WIFI, опционально 4G;
- 7) Операционная система: система Android.


2.3 Вид машины

кофемашина (спереди)



① Коробка для кофейных зерен, ② Сенсорный экран + дисплей, ③ Датчик приближения человеческого тела (дополнительный модуль), ④ Дверца чашки, ⑤ Антенна WIFI, ⑥ Антенна 4G, ⑦ Сканер антикода (дополнительный модуль), ⑧ Ножки машины.

кофемашина (внутренняя)

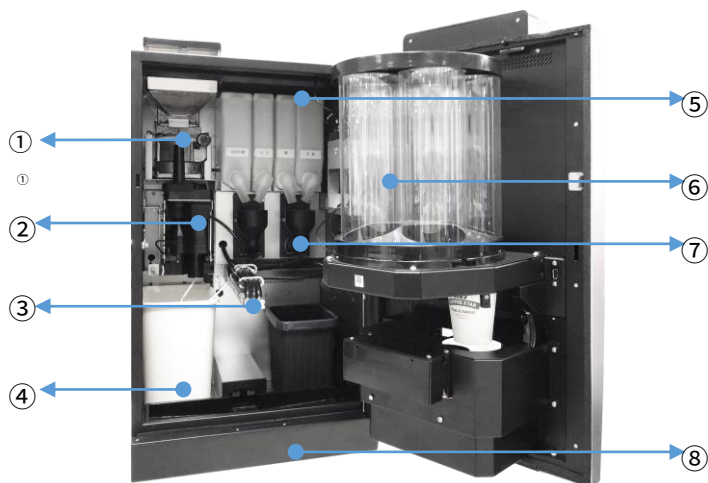

① Измельчитель, ② Пивоварня, ③ Носик для напитков, ④ Мусорное ведро, ⑤ Ящик для материалов, ⑥ стакан, ⑦ мешалка, ⑧ сливной лоток

кофеварка (сзади)



① Ключ для открытия двери, ② Впускное отверстие для воды и интерфейс питания погружного насоса, ③ Вентиляционное отверстие машины, ④ Фирменная табличка машины, ⑤ Выключатель питания и шнур питания.

2.4 Интерфейс продукта



3 транспорт и хранение

3.1 Транспорт

Эта машина упакована в картонную коробку + полиэтиленовый пакет для предотвращения повреждений, влаги и пыли.

Внимание Будьте осторожны:	
Во избежание повреждений:	
-	Транспортируйте машину вертикально;
-	Допускается двухслойная укладка при полной упаковке внешней коробки;
-	Избегайте опрокидывания и падения машины во время транспортировки.

3.2 Условия хранения и транспортировки

Внимание Будьте осторожны:	
Опасность повреждения из-за высоких температур!	
Во избежание повреждения машины обратите внимание на следующее:	
-	Его можно использовать только при температуре окружающей среды от +5°C до +35°C, а замораживание при низкой температуре может серьезно повредить машину.
-	Диапазон влажности рабочей среды: 10-90 % относительной влажности
-	Храните машину в защищенном от пыли и сухом месте при температуре хранения от -10°C до 50°C.

4Монтаж и наладка

Внимание Будьте осторожны:	
-	Только персонал, прошедший профессиональную подготовку, может устанавливать машину!
-	Подтвердите, повреждена ли машина перед установкой, некоторые повреждения относительно скрыты!
-	При обнаружении повреждений обратитесь в транспортную компанию с претензией и уведомите Techno Smart, чтобы получить послепродажное обслуживание!
-	Перед установкой машины подготовьте транспортное средство!

Примечание Примечания:	
-	Перед установкой подтвердите способ подключения машины к водопроводу и поддерживайте воду в бутылках извне и прямую питьевую воду!
-	Поддержите стандартную бутилированную воду! Если машина предназначена непосредственно для питьевой воды, убедитесь, что давление воды находится в пределах 0,5-6 бар. Внутри машины есть небольшой резервуар для воды для удаления воздуха из воды, чтобы не влиять на точность контроля температуры котла.

Для первоначального использования выполните следующие действия:

- Разместите машину на рабочем месте, распакуйте машину и откройте дверь ключом, проверьте внутреннюю часть машины;
- Снимите защитную бумагу, наклеенную на выпускное отверстие для порошка кофемолки и коробку для материала;
- поставьте антенну;
- Поставьте ведро или подключите машину к прямому источнику питьевой воды;
- **сальник;**
- **бонусы;**
- Выполнить необходимые настройки в соответствии с потребностями клиента;

Примечание Примечание:	
Машина не подходит для наружной установки или размещения в условиях сильного освещения.Его нельзя устанавливать в среде распыляемого воздуха и воды.Его необходимо устанавливать в сухом помещении при температуре от 5°C до 35°C.	
Чтобы обеспечить эффективную вентиляцию вентилятора, задняя часть машины должна находиться на расстоянии не менее 50 см от стены, а боковое пространство для установки должно быть не менее 30 см; перед установкой машину необходимо расположить горизонтально, а наклон угол не должен превышать 2 градусов.	
Обратите внимание, что место установки чистое и аккуратное, а упаковочные материалы отсортированы!	

4.1 Разместите машину

Используйте вилочный погрузчик или платформу для транспортировки кофемашины в указанное место; распакуйте кофемашину и поставьте ее на ровную поверхность.

Важно Важно:

Риск неудачи!

При выборе места размещения воспользуйтесь следующими рекомендациями:

- 1. Машина размещается и эксплуатируется в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
- 2. Поставьте на плоский стол.
- 3. Убедитесь, что вокруг машины достаточно места для ремонта, обслуживания и очистки.
- 4. Задняя часть машины находится на расстоянии не менее 50 см от стены, и убедитесь, что труба питьевой воды не пережута.

4.2 Откройте дверь

На задней части машины извлеките ключ.

Используйте ключ, чтобы открыть дверь машины и проверить внутреннюю часть машины на наличие повреждений. Выньте ножки и установите их на днище машины.

Примечание: Примечания

Открывать устройство должны только профессионалы!

Компания Guangzhou Jinuo Smart не несет ответственности за любой преднамеренный ущерб или ущерб, вызванный игнорированием этих инструкций и примечаний по технике безопасности.

4.3 Подключение к источнику воды

Есть три способа подключения к источнику воды, погружной насос и встроенный водяной насос (выберите один из двух), а также прямая питьевая вода.



Погружной насос: выньте погружной насос из машины, поместите погружной насос в бочку с водой; другой конец погружного насоса подключается к входному отверстию для воды машины и разъему питания погружного насоса. Как показано на рисунке 1 и рисунке 2.



Встроенный водяной насос: выньте белую трубку из машины, вставьте силикон в белую трубку и вставьте белую трубку в воду в бутылке, как показано на рисунке 3. Прямая питьевая вода:

Прямая питьевая вода фильтруется, а затем подключается к водопроводной трубе, как показано на рисунке 4.

Важно Важно:

Качество источника воды влияет на здоровье человека. Источник воды должен соответствовать санитарному стандарту питьевой воды GB5479.

- Обратите внимание на санацию водопроводных труб.
- Очистите соответствующие детали.
- Источник воды, подключенный к машине, должен быть легко доступен.
- Прямая питьевая вода должна быть затянута, чтобы избежать утечки воды.

Примечание Примечание:

Стандарт давления для питьевой воды составляет от 0,5 до 6 бар. Жесткость воды не должна превышать

8°DN, в противном случае рекомендуется установить водяной фильтр.

4.4 Подключение к источнику питания (питание включено)

Внимание: предупреждение

Опасность повреждения машины из-за неправильного напряжения!

В разных странах разное напряжение!

Убедитесь, что ваша машина подходит для подключения к местной электрической сети.

Напряжение и частоту сети можно найти на заводской табличке машины.

Внимание Предупреждение

Опасность повреждения машины из-за перепадов напряжения!

Не подключайте машину к сети, напряжение в которой может изменяться.

- Электрические розетки должны быть заземлены.
- Выключатель питания расположен в удобном месте для отключения питания, что удобно для своевременного отключения питания в случае неисправности.

4.4.1 Подключить питание машины



Вставьте штекер шнура питания кофемашины в розетку электропитания, нажмите выключатель питания на задней панели кофемашины, машина запустится в холодном состоянии примерно через 2 минуты.

4.5 Выключение

Когда машина остановлена или транспортируется в течение длительного времени, необходимо опорожнить резервуар для воды и бойлер перед остановкой. В противном случае произойдет перелив воды внутрь и машина будет повреждена, машина имеет процедуры «опорожнения бойлера» и «опорожнения резервуара для воды», см. главу 10.6.1 и 10.6.2.

Внимание Примечание!

риск ожогов,

При вытягивании труб или соединений соблюдайте осторожность, чтобы брызги горячей воды не обожгли ваше тело!

5 первый забег

5.1 Наполнительная коробка

- Используйте ключ, чтобы открыть дверцу машины.
- Носите маску и одноразовые перчатки для еды.
- Выньте коробку с материалами, откройте верхнюю крышку коробки с материалами и добавьте порошок в соответствующую коробку с материалами.
- Введите фон машины, нажмите «+», введите вес материала, добавленного в поле материала, во всплывающем диалоговом окне [Заполнить], нажмите [Сохранить],

См. главы 6.3 и 6.4.


Примечание Примечание:

Когда машина заполняется в первый раз или после очистки, ее необходимо несколько раз проверить, чтобы убедиться, что сопло коробки для материала

заполнено. Только когда порошок пополняется вовремя, машина может работать нормально.

6 Ввод в эксплуатацию и калибровка


6.1 Метод регулировки толщины кофемолки ЕК7

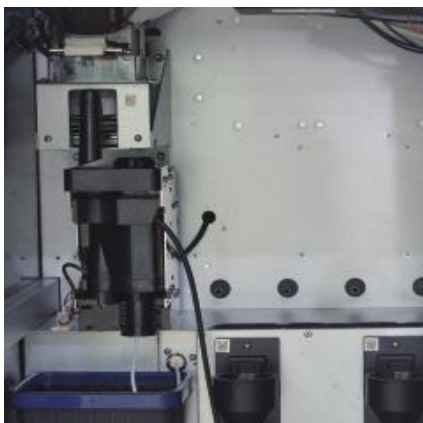

1. Выньте внутреннюю коробку из машины.




2. Найдите положение, показанное на картинке

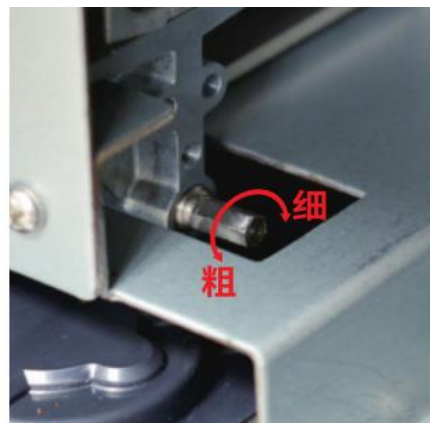

3. Используйте гаечный ключ для регулировки

6.2 Способ регулировки толщины самошлифовального станка

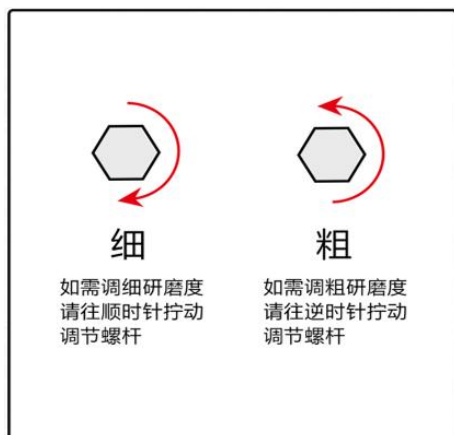

Отрегулируйте тонкость помола в соответствии с изображением шелкографии: при отсутствии зерен сначала поверните ручку по часовой стрелке до положения, в котором подходит диск (не при обычном крутящем моменте).

можно повернуть), а затем поверните ручку против часовой стрелки 16 раз в качестве эталонной толщины (толщина обычного эспрессо), а затем откалибруйте

В процессе тонкой настройки в зависимости от толщины порошка (по часовой стрелке для более точной настройки, против часовой стрелки для более грубой настройки)

6.3 Калибровка кофемолки

Калибровка — это программное обеспечение, предназначенное для физических характеристик коробки растворимого материала, физических характеристик порошка и степени обжарки кофейных зерен. Электронные весы и чашки

необходимо подготовить перед калибровкой.

Важно Важно:



Невыполнение калибровки приведет к ненормальному выходу порошка из машины!

Перед калибровкой убедитесь, что выпускное отверстие контейнера для кофейных зерен заполнено, чего можно добиться с помощью функции «Начать тест».Если выпускное отверстие не заполнено, калибровка будет неточной.

Примечание Примечание:

Поскольку каждая часть или порошок имеют разные физические характеристики, каждый раз, когда вы меняете материальную коробку, двигатель или кофейные зерна от разных производителей, вам необходимо повторно калибровать Кофейные зерна в коробке для зерен должны быть больше, чем 1/3 объема емкости. ящик для зерен во время калибровки.

После настройки кофемолки необходимо откалибровать количество молотого кофе. Длительное нажатие, верхний левый угол экрана, введите пароль во всплывающем диалоговом окне, пароль администратора: jп9527 или пароль обслуживания: 9527. Войдите в интерфейс «Кофемашина» на заднем плане машины.

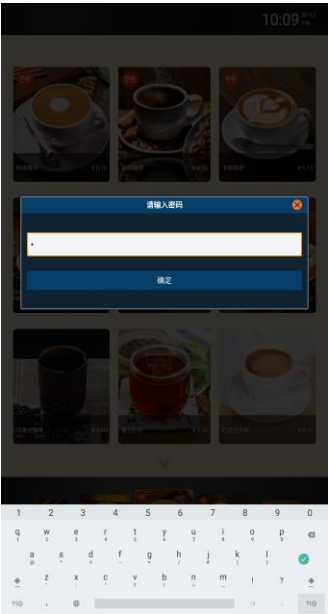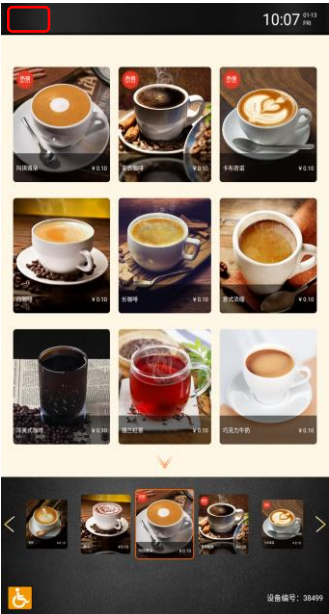

- В Статусе - Управление картриджами - Заполнение выберите коробку с кофе в зернах, нажмите  , во всплывающем диалоговом окне **【Fill】** введите кофе в ящик для кофейных зерен Вес бобов, нажмите **【Сохранить】**;
- Найдите столбец кофейных зерен в Status-Material Box Management-Calibration, нажмите  школастандартный значок;Во всплывающем диалоговом окне "Время вывода" (диапазон 1-10 секунд, обычно 2-3 секунды), дважды нажмите «Начать тест» и выбросьте молотый кофе!
- Откройте дверцу машины, возьмите пустую чашку и поставьте ее на электронные весы, чтобы сбросить ее, затем поместите ее в выходное отверстие для порошка кофемолки и нажмите «Начать тест»;
- Взвесьте полученный кофейный порошок, введите граммы на сенсорном экране в позиции «выгрузка», а затем «сохраните»;
- Поместите пустую чашку в электронные весы и обнулите ее, затем поместите ее на выпускное отверстие для порошка кофемолки и снова выполните «стартовый тест», взвесьте падающий порошок, и значение веса соответствует «выгрузке»."

Если отклонение находится в пределах ± 0,3 грамма в секунду, это считается нормальным.Если отклонение слишком велико, выполните повторную калибровку в соответствии с вышеуказанным методом, пока значение не будет в порядке.

до.

6.4 Мгновенная калибровка картриджа

Кассетная калибровка — это программное обеспечение, предназначенное для физических характеристик пакетика быстрого приготовления и физических характеристик порошка. Перед калибровкой необходимо подготовить электронные

весы и чашку, а метод калибровки такой же, как и метод калибровки кофейной молотки, описанный выше.

Важно Важно:

Невыполнение калибровки приведет к ненормальному выходу порошка из машины!


Перед калибровкой убедитесь, что выпускное отверстие ящика для материала заполнено, что можно реализовать с помощью функции «начать тест». Если выпускное отверстие не заполнено, калибровка будет неточной.

Примечание Примечание:

Поскольку каждая деталь или порошок имеет разные физические характеристики, каждый раз при замене ящика для материала, мотора или порошка его необходимо заново калибровать. Количество порошка в ящике для материала должно превышать 1/3 объема ящика для материала. во время калибровки.

Используйте ключ, чтобы открыть дверцу машины; нажмите и удерживайте верхний левый угол экрана и введите пароль во всплывающем диалоговом окне, пароль администратора: jn9527 или пароль обслуживания:

9527. Войдите в интерфейс «Статус» фона машины.

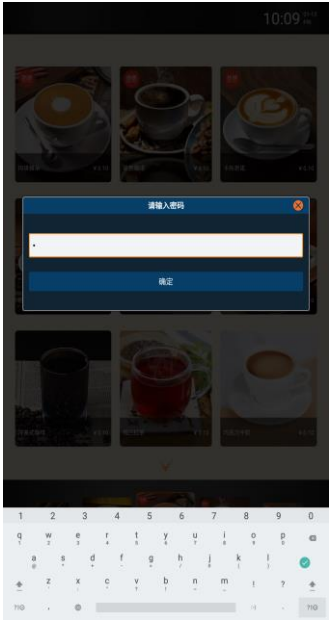

- В Статусе - Управление картриджами - Заправка нажмите  , введите вес сухого молока, налитого в коробку для сухого молока, в [Заполнить] во всплывающем диалоговом окне, нажмите [Сохранить] ;
- Удалите мешалку из-под ящика для материала, подготовьте чашку и электронные весы и поставьте чашку на электронные весы для очистки (тарирования). Поставьте чашку под выходное отверстие магазина.
- Найдите колонку сухого молока в Статус-Управление ящиками для материалов-Калибровка, нажмите  Значок калибровки; во всплывающем диалоговом окне «Время вывода» (диапазон 1–10 Секунды, обычно введите 2-3 секунды), нажмите «Начать тест», машина автоматически выгрузит порошок, после того, как порошок будет выгружен, поставьте чашку на электронные весы для сброса, затем поставьте чашку обратно под выход материала. поле, и нажмите «Начать тест», убедившись, что порошок высыпался, взвесьте его на электронных весах; введите граммы в поле «выброс» на сенсорном экране, а затем «сохраните».
- Поместите электронные весы в пустую чашку и обнулите их, затем установите выпускное отверстие для порошка в ящике для материалов и снова выполните «стартовый тест», взвесьте падающий порошок и сравните значение веса со значением на «разряд». Если отклонение составляет $\pm 0,3$ в секунду, это нормально в пределах граммов, если отклонение слишком велико, выполните повторную калибровку в соответствии с вышеуказанным методом, пока значение не будет в порядке. Другие методы наполнения и калибровки ящиков для материалов такие же, как и для сухого молока.

Примечание Примечание:


По аналогии, методы калибровки для сахара, какао и быстрорастворимых материалов такие же, как и для быстрорастворимых материалов, и их необходимо калибровать один за другим в соответствии с вышеуказанным методом; новые машины или обновленные ящики для материалов, моторы и сырье различных марок нуждаются в повторной калибровке; повторная калибровка не требуется при повторном наполнении ящика для материала.

6.5 Регулировка и тестирование продукта

Нажмите и удерживайте в верхнем левом углу экрана и введите пароль во всплывающем диалоговом окне: jn9527; нажмите [Рецепт], и во всплывающем интерфейсе управления рецептами появится

Автономная формула; выберите соответствующий продукт, и в появившемся интерфейсе параметров формулы вы можете настроить объем воды продукта, объем материала, скорость перемешивания, время задержки и изменить

После изменения [Сохранить] нажмите [Начать приготовление], чтобы приготовить напитки.

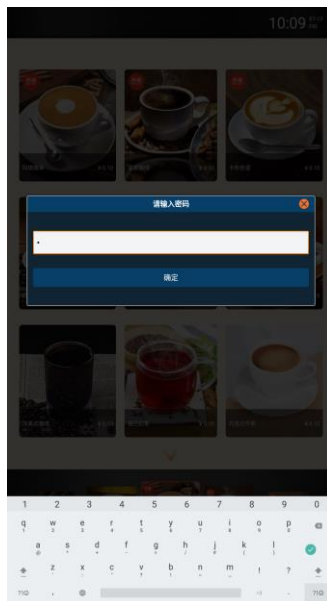


Интерфейс управления рецептами, включая пользовательскую формулу, новую формулу, удаление формулы, запуск производства, сохранение формулы, сохранение продукта, импорт формулы, экспорт формулы, редактирование формулы,

расширенные настройки («расширенные настройки» в основном используются для установки специальных требований в одной формуле, который включает в себя такие модули, как настройка соотношения смешивания растворимого материала,


настройка параметров заварника, настройка параметров чайника и т. д.), а соответствующие функции можно редактировать в соответствующих модулях.

7 Установите режим продаж и цену напитка


7.1 Установите режим продаж

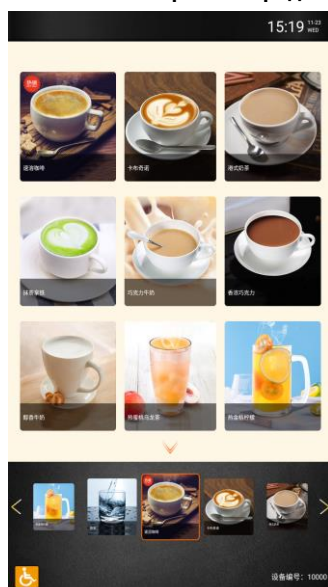

Торговый интерфейс бесплатного режима — без цены товара

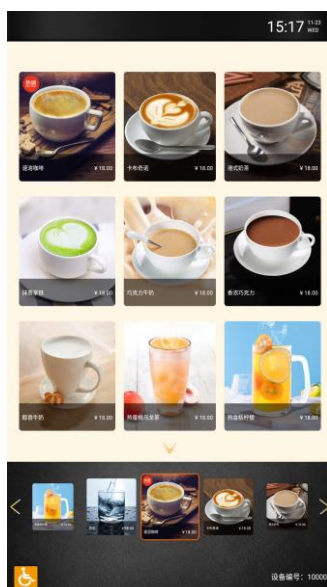

Интерфейс продаж в режиме оплаты - с ценами на продукты

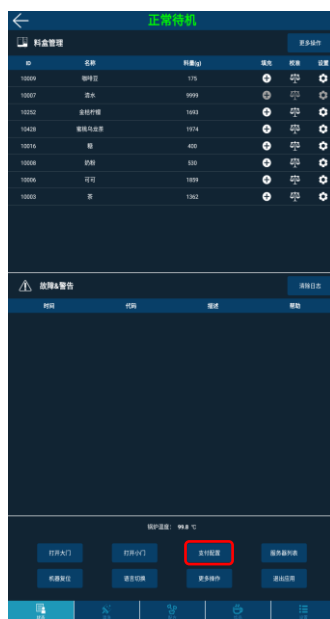

- 1) Длительное нажатие, в левом верхнем углу экрана введите пароль во всплывающем диалоговом окне: jп9527;
- 2) Нажмите кнопку [Конфигурация оплаты] и установите способ оплаты во всплывающем интерфейсе;
- 3) Переключатель [Бесплатно] включен, что означает, что включен бесплатный режим и оплата не требуется.
- 4) Переключатели наличных MDB и кредитной карты MDB включены, что означает, что режим оплаты включен, и машина может производить продукты только после успешной оплаты.
- 5) [Список серверов] Офлайн-режим должен быть включен в бесплатном режиме, офлайн-режим должен быть выключен в платном режиме для обеспечения нормальной работы сети.

7.2 Установка цен на напитки

Бэкэнд автомата позволяет устанавливать разные цены на каждый напиток. Введите пароль для входа в фон, фон может устанавливать цену каждого напитка, и в то же время

Вы также можете снять полки, изменить название продукта, изменить изображение продукта, снизить цену;

Управление напитками: можно добавлять напитки, удалять их партиями, корректировать цены партиями, импортировать напитки, экспортировать напитки, редактировать и удалять отдельные напитки.




Нажмите «Дополнительные операции» -> «Корректировка цены пакета», выберите все, обратный выбор, [OK], чтобы настроить цену для всех продуктов; установите цену для одного продукта,

Нажмите на цену продукта, чтобы установить ее отдельно; нажмите [Обычный], и в раскрывающемся меню можно выбрать горячую распродажу, обычную или готовую.

8 приготовление напитков

- Под пользовательским интерфейсом выберите напиток;
- Отрегулируйте вкус на сенсорном экране, а затем подтвердите; (этот шаг можно отменить в заводских настройках в соответствии с потребностями клиента) В бесплатном режиме, после нажатия на продукт, машина сразу сделает напиток; в режиме оплаты машина отобразит несколько способов оплаты (наличные MDB, кредитная карта MDB, QR-код оплаты WeChat, QR-код оплаты Alipay);
- Выньте напиток изо рта и поместите чашку.После успешной оплаты машина автоматически начнет приготовление
- напитков, после того, как напиток будет сделан, появится подсказка на сенсорном экране;
- Клиенты могут установить язык пользовательского интерфейса в соответствии со своими потребностями.

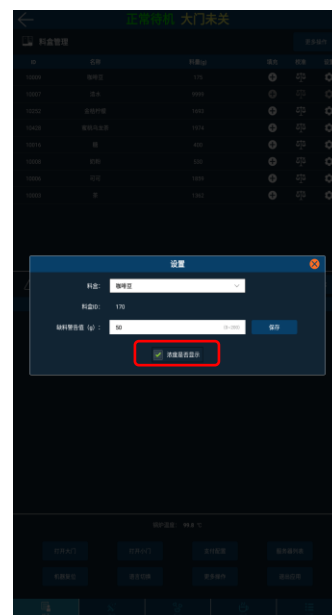

Страница со списком продуктов: отображение всех продаваемых в настоящее время напитков; Страница настройки концентрации: кофе, сахар, концентрация сухого молока, можно свободно регулировать, после настройки нажмите «Далее».

Регулировка концентрации: если вы включите отображение полосы концентрации определенного порошка в файле конфигурации, то после нажатия на продукт, который можно приобрести, если формула продукта содержит этот порошок, на странице концентрации будет отображаться полоса концентрации этого порошка, и вы можете регулировать концентрацию этого порошка в продукте.


Введите фон машины, нажмите «Настройки», во всплывающем диалоговом окне, отображается ли концентрация, «выбрано» означает: на странице концентрации будет отображаться полоса концентрации этого порошка. Напротив, «Отмена» не покажет полосу концентрации этого порошка.



Страница оплаты: WeChat, Alipay, распознавание лиц WeChat, обратное сканирование QR-кода, наличные MDB, кредитная карта MDB Страница производства продукта: после завершения платежа войдите в интерфейс анимации производства После завершения производства продукта интерфейс предложит «Ваш напиток приготовлен, пожалуйста, вынесите его вовремя».

Обновление программного обеспечения

Локальное обновление: Поместите пакет программного обеспечения (файл APK) для обновления на диск U (выберите диск 8G или меньше U);

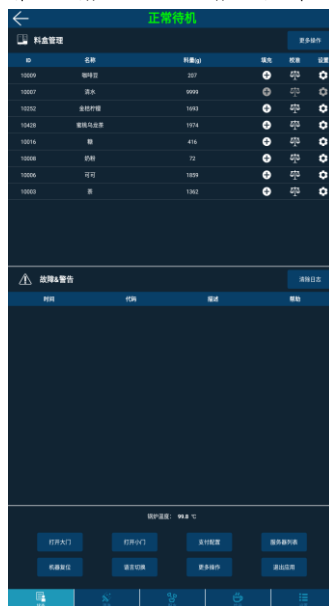

Откройте дверцу машины, вставьте U-диск в USB-порт на задней панели дверцы машины; войдите в фон машины, нажмите [Дополнительные операции] на странице состояния фона; появится следующее всплывающее окно, нажмите «Обновить» ->

выберите пакет программного обеспечения, которое необходимо обновить на диске U, нажмите [OK], чтобы начать обновление программного обеспечения.



Примечание. Не отключайте питание во время процесса обновления программного обеспечения, оно автоматически перезапустится после успешного обновления программного обеспечения, терпеливо подождите.

10 ПРИЛОЖЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Информацию об использовании APP см. в «Документации пользователя нового Android-приложения V1.0.1».

11 ПРИЛОЖЕНИЕ ФУНКЦИЯ ПЕРЕЗАПУСКА

По умолчанию система автоматически перезапускает приложение в 3 часа ночи каждый день, чтобы очистить внутренний кеш машины и освободить больше места для работы. Когда пользователь получает машину и подключается к сети, системное время машины будет автоматически обновляться и синхронизироваться с местным временем; когда машина используется одна и не подключена к сети, системное время не может быть обновлено для синхронизации с местным временем, и местное время необходимо установить вручную. Конкретный метод заключается в следующем:

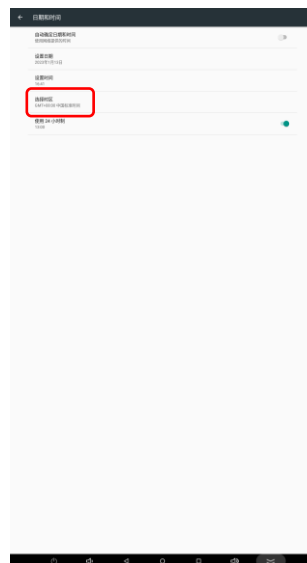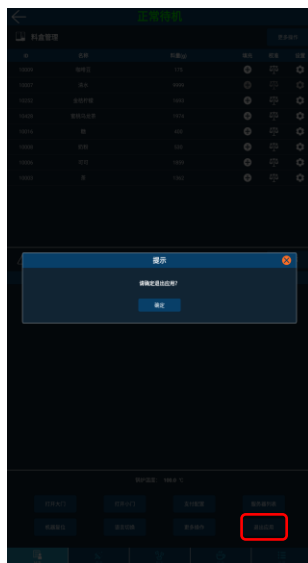

Войдите в фон машины, нажмите "Выйти из приложения" -> "Настройки" -> "Дата и время", выключите кнопку "Автоматически определять дату и время" и "Автоматически определять часовой пояс", вручную "установить дату", «установить время» и «выбрать часовой пояс».

12 Очистка и техническое обслуживание

Тщательная очистка и техническое обслуживание оборудования является важным требованием для достижения условий пищевой гигиены. Только при регулярном (два раза в неделю или чаще в зависимости от конкретного использования)

обслуживании, очистке и уходе за машиной можно получать напитки высокого качества.

Techno Intelligence полностью учитывает все соответствующие стандарты при проектировании, чтобы снизить затраты на техническое обслуживание и повысить эффективность эксплуатации.

Внимание Будьте осторожны:
Пластиковые детали могут быть повреждены, если температура промывочной воды слишком высока!
При мытье пластиковых механических деталей в посудомоечной машине слишком горячая вода может привести к их повреждению!
Температура воды для стирки не должна превышать 65°C! Очистите и высушите с помощью дезинфекционного шкафа или ультрафиолетовой дезинфекции!

12.1 Правила техники безопасности при стирке и чистке

Перед мытьем и чисткой соблюдайте следующие указания по технике безопасности!

Опасность Опасности!
Опасность поражения электрическим током!
Перед любым ремонтом выключите выключатель машины, отсоедините его от сети и произведите ремонт! Если шнур питания поврежден, не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно, оставьте это профессиональным специалистам по техническому обслуживанию.

Внимание Будьте в безопасности!
Работы по очистке и техническому обслуживанию могут выполняться только обученным персоналом, а также могут выполняться техническим персоналом изготовителя; исполнительный персонал должен быть ознакомлен с возможными опасностями, которые могут возникнуть при запуске машины!

Внимание Будьте в безопасности!
Остерегайтесь травм, вызванных водой высокой температуры и высокого давления!
При очистке водосточной системы действуйте в следующем порядке:
- Отключите подачу воды и отключите электропитание; - Отсоедините трубу перед выполнением любых необходимых операций по техническому обслуживанию.

Внимание Будьте в безопасности!
Опасность ожогов!
Внутри машины есть горячие детали.

Внимание Будьте в безопасности!
Опасность защемления рук движущимися частями!
Блок заваривания имеет части, которые движутся сами по себе без потери мощности. Не кладите руки на движущиеся части.

Внимание Будьте осторожны:
Опасность повреждения!
Машину нельзя мыть водой, иначе произойдет короткое замыкание и повредятся детали машины! Неправильная очистка и техническое обслуживание могут привести к преждевременному износу или повреждению машины.

12.2 Гигиена

Регулярно очищайте и обслуживайте в соответствии с рекомендациями.

12.3 Испорченная еда

Внимание Будьте в безопасности!
- Примечания по выбору сырья: - Обратите внимание на срок годности на упаковке продукта и не используйте продукты после истечения срока годности. - Используйте только те ингредиенты, которые подходят для вашей машины. - Используйте только чистящие растворы, рекомендованные в протоколе очистки.

12.4 Основная очистка

Примечание Примечание:
Работы по очистке должны основываться на фактическом состоянии машины. Если нет особых обстоятельств, пожалуйста, строго следуйте инструкциям по очистке!

12.5 Инструкции по очистке

Контрольный список частоты очистки и технического обслуживания

Контрольный список частоты чистки и обслуживания кофемашины							
Определение буквенного символа							
"А" Протирать влажной тканью							
«В» Протирать влажной тряпкой с дезинфицирующим средством (использование дезинфицирующего средства должно основываться на инструкции соответствующей марки)							
«С» Очистите лейкой или чистой тряпкой (жидкость представляет собой раствор воды и чистящей жидкости, и соотношение основано на руководстве по чистящей жидкости, используемому в качестве стандарта)							
«D» Промыть водопроводной водой или замочить в чистящем растворе на 3 часа (соотношение чистящего раствора основано на инструкциях к используемому чистящему раствору)							
"Е" Замочите в чистящем растворе на 3-5 часов (соотношение чистящего раствора основано на инструкциях к используемому чистящему раствору)							
«F» заменяет новые аксессуары (F — полгода, 2F — один год, 3F — замена при повреждении/отказе функции)							
"G" заполняется новым расходным материалом							
объем	проект	конфигурация	Требовать				
			день	неделя	луна	шесть месяцев	нуждаться
ЛОМ	Мусорное ведро (лоток для мусора)	все диапазоны	С				
	мусорное ведро	Кроме IN8C, IN9C	С				
Смеситель	Нижняя крышка входа пара мешалки	все диапазоны		С			
	Крышка входа пара мешалки	все диапазоны		С			
	поддон для капель миксера	все диапазоны		С			
	крышка блендера	все диапазоны		Э.			
	Корпус мешалки	все диапазоны		Э.			
	Стопорное кольцо мешалки	все диапазоны		Э.			
	Крепление мешалки	все диапазоны		Э.			
	вход смесителя	все диапазоны			А		
	Заглушка мешалки	все диапазоны		А			
	смесительная крыльчатка	все диапазоны		Э.		ф	3F
	уплотнительное кольцо	все диапазоны			А	ф	3F
	V-образное кольцо	все диапазоны			А	ф	3F
Пить из рта	носик для напитков	все диапазоны		А		Б	
	Нижняя часть рычага носика для напитков	все диапазоны		А		Б	
	питьевая розетка	все диапазоны		А		Б	
	Шланг мешалки	все диапазоны		Э.			
Материал коробки	Выход коробки материала	все диапазоны	С			Э.	3F
	Мгновенный горшок	все диапазоны				Б	3F
	коробка кофейных зерен	ESFB, BTCFB, 2xES				Б	
	Носик кофемолки	ESFB, BTCFB, 2xES				Э.	
	Дефлектор для подачи кофейных зерен	все диапазоны				С	
воздухопровод	воздухопровод	все диапазоны				Б	
	небольшой резервуар для воды	все диапазоны				Э.	3F
	Воздуховод пивовара	Кроме IN8C, IN9C				Б	
кофеварка	пивовар экстерьер	2xES, ЕСФБ	А				
	кофе деятельность рот	2xES, ЕСФБ		А			
	Верхний плунжерный фильтр	2xES, ЕСФБ	А			Э.	
	Верхний винтовой редуктор	2xES, ЕСФБ	А				
	Нижний плунжерный фильтр	2xES, ЕСФБ	А			Э.	

	нижний винт пивовара	2хES, ЕСФБ	А				
	Внутренний лист нижней головки плунжера	2хES, ЕСФБ				Э.	
	нижняя головка плунжера	2хES, ЕСФБ				Э.	
	пивоваренный шланг	2хES, ЕСФБ			Д.		
Дверь	сахарный канал (затворный сахар)	2хES, ЕСФБ				Э.	
	ПОДНОС ДЛЯ НАПИТКОВ	все диапазоны	С				
	Защитная пластина чашки	все диапазоны	С				
	подстаканник	все диапазоны	С				
	Обе стороны дверцы чашки	все диапазоны	С				
	стеклянный экран	все диапазоны	А				
система горячего водоснабжения	нагревательный блок РТС	все диапазоны					3F
	кофейный бойлер	2хES, ЕСФБ					3F
	защитный клапан	все диапазоны					3F
	Аксессуары	все диапазоны					3F
	небольшой резервуар для воды	все диапазоны				Э.	
Аксессуары	Водяная система (водяной насос)	все диапазоны					А
	Нижняя отделка	все диапазоны					А
	другой	все диапазоны					А
	ультрафиолетовое излучение	Модель с УФ-лампой				2F	
Расходные материалы	Коробка растворимого материала (порошок)	Все модели					Г
	Кофейная коробка (кофейные зерна)	ESFB, BTCFB, 2хES					Г
	Чашечное ведерко (чашка)	Все модели					Г

Меры предосторожности при очистке кофемашины:


- 1) Используйте чистящее средство (**РИНЗА®**) При протирании машины протирайте машину только после того, как тряпка будет пропитана и отжата от воды.
- 2) При очистке порошка, рассыпанного вокруг заварного устройства и мешалки, используйте щетку, чтобы сметать его наружу в ведро для отходов, не высыпая его в ведро для сточных вод, и, наконец, протрите его тряпкой, пока
- ЧИСТЫЙ;**
- 3) При очистке компонентов заварника и мешалки обратите внимание на то, не повреждены ли в процессе разборки О-образные и V-образные уплотнительные кольца.Если они повреждены, замените уплотнительные кольца новыми;
- 4) Во время процесса автоматической очистки не вынимайте поддон для воды с силой, его части можно разобрать непосредственно с помощью бутилированной воды;
- 5) Когда машина автоматически смывает, не кладите руки на горловину напитка, чтобы не обжечься;
- 6) После очистки остатков отходов и поддона для воды их необходимо вытереть насухо, прежде чем их можно будет снова положить в машину.

12.6 Ежедневная уборка

Ежедневно необходимо выполнять рутинные операции по очистке.

12.6.1 промывка системы горячего водоснабжения


Ручная промывка:

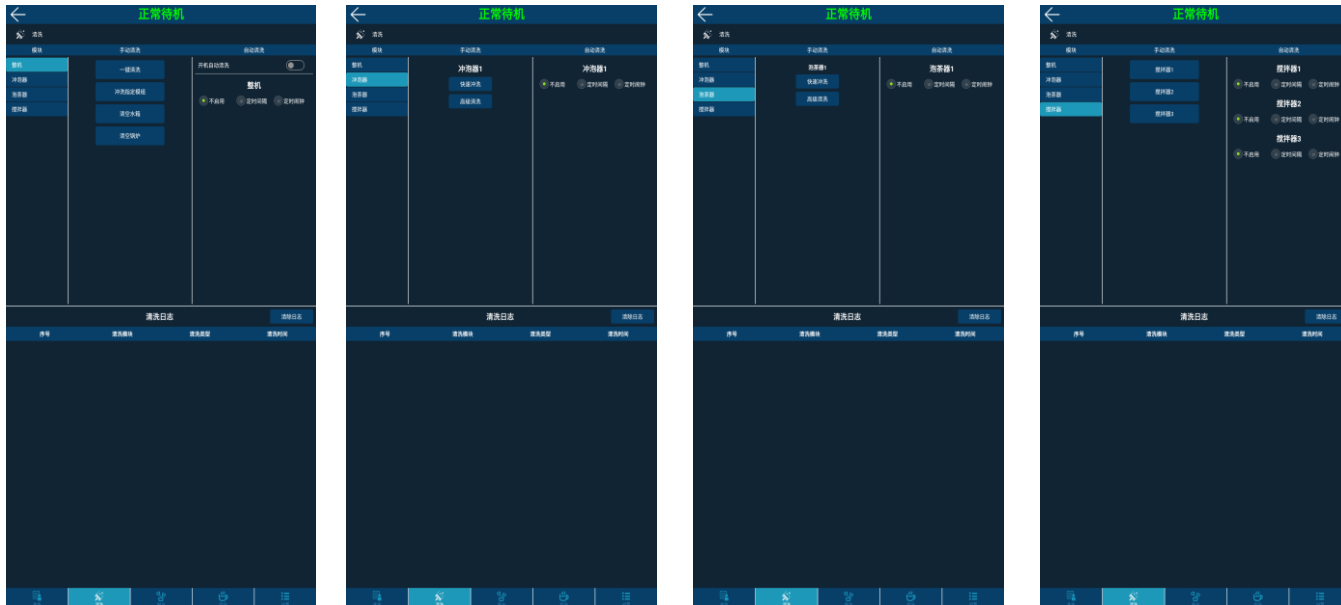

Войдите в интерфейс [Очистка] фона машины, щелкните весь модуль машины - ручная очистка - [очистка одной клавишей], [простая очистка]; очистка одной клавишей - однократное полоскание горячей водой из всех труб системы водоснабжения; простая очистка заключается в выборе соответствующего модуля и включении кнопки, нажатии [Начать очистку], горячая вода промывает только выбранные модули. Промывка пивовара: Модуль-Пивовар-Ручная очистка- [Быстрая очистка] Промывка блендера: Модуль-Блендер-Ручная очистка- [Блендер 1] .

Автоматическая промывка:

Высокочастотная очистка: установите временной интервал автоматической промывки и регулярную очистку; вы можете установить: полную машину, пивовар, мешалку.

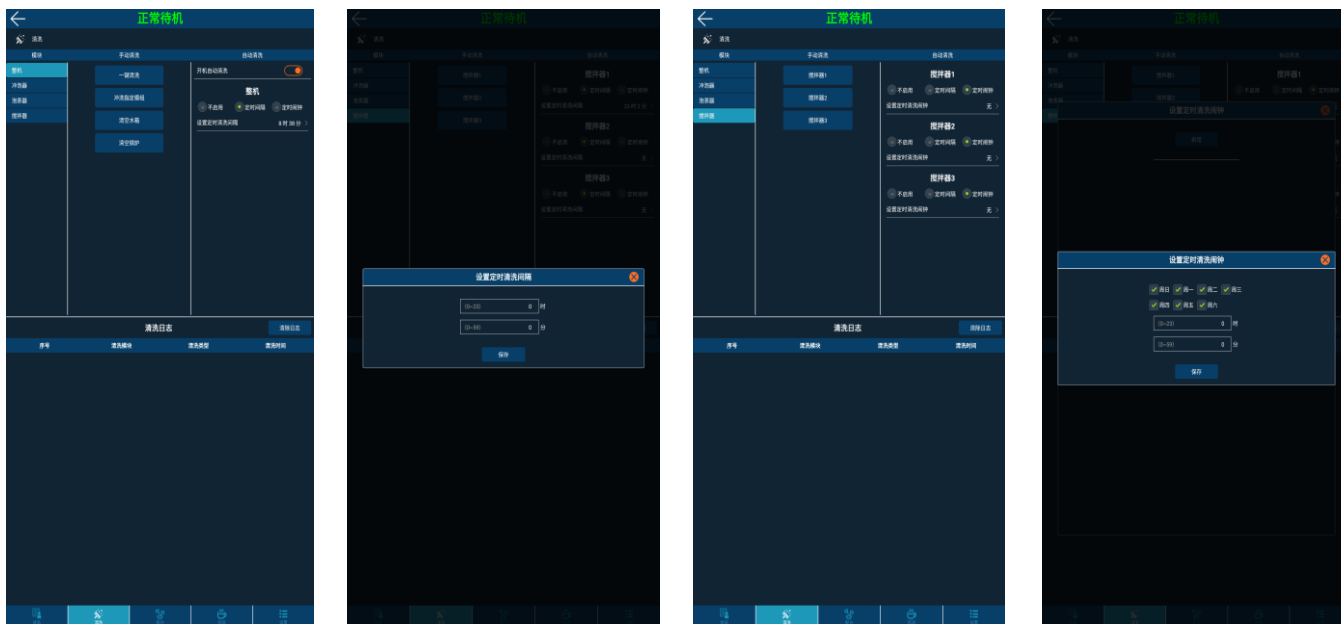


После включения настройки машина будет автоматически очищать каждый раз, когда будет достигнут установленный интервал времени. Например, если установлено значение 8 часов 30 минут, машина будет автоматически очищать каждые 8 часов 30 минут. Установите будильник регулярной уборки (с понедельника по воскресенье время автоматической уборки можно установить в определенное время суток).

12.6.2 Очистка носика для напитков

Откройте дверцу машины, протрите носик для напитков и силиконовую трубку чистым полотенцем или влажным полотенцем и очистите нижнюю часть носика с помощью щетки (нажмите [Очистка] -> [Машина] ->

[Одно нажатие чистка], когда вода пойдет из носика, используйте щетку, чтобы достать нижнюю часть рук изо рта).

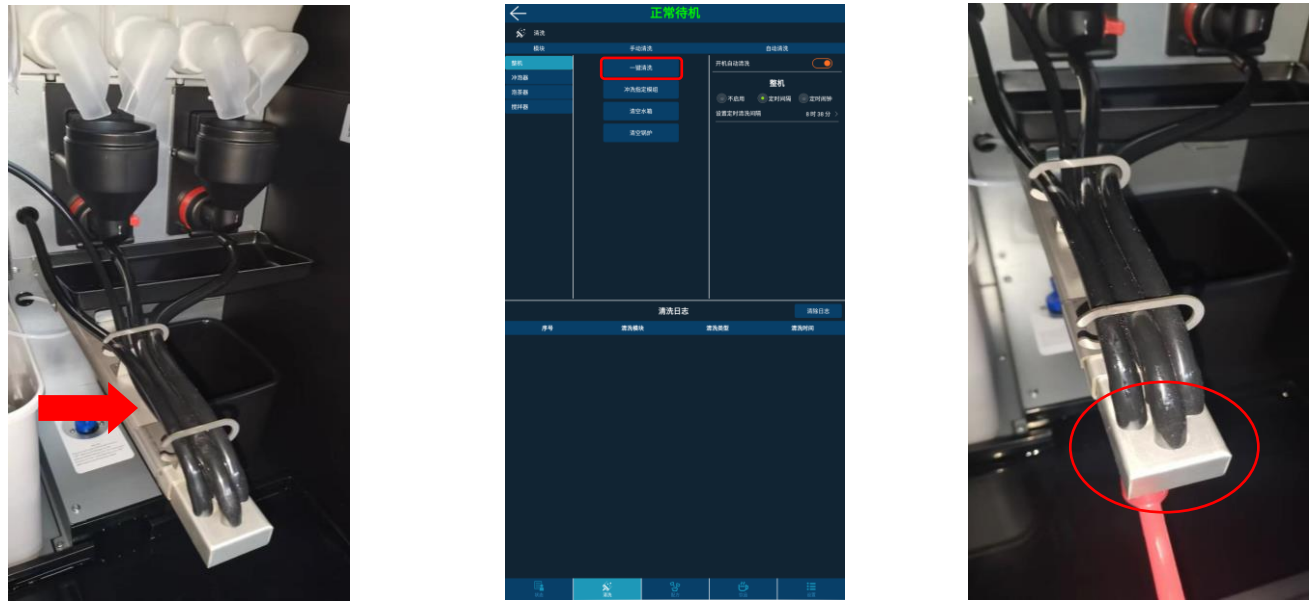


Внимание Будьте осторожны:

При промывке прибора выходит горячая вода, будьте осторожны, чтобы не обжечься при очистке!

При чистке нижней части рта рукой с помощью щеткиПомните об опасности ожогов!

12.6.3 Очистка поддона для сбора капель

В середине нижней части поддона для сбора капель есть пряжка, возьмитесь за нее и вытащите, как показано на рисунке ниже.

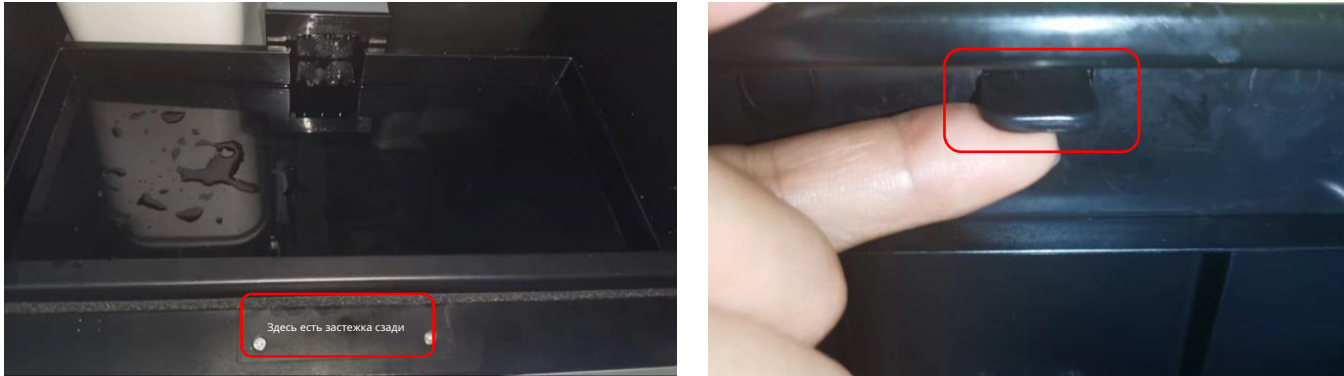


- Тщательно очистите поддон для сбора капель водой и бытовым чистящим средством.
- Смойте чистой водой и высушите чистым полотенцем.
- Снова установите протертый поддон для сбора капель в машину и убедитесь, что он полностью вставлен.

Примечание Примечание:

Отложения и бактерии могут загрязнить бак для сточных вод, промывайте и очищайте бак для сточных вод ежедневно. Надевайте перчатки при уборке.

12.6.4Разборка и промывка миксера

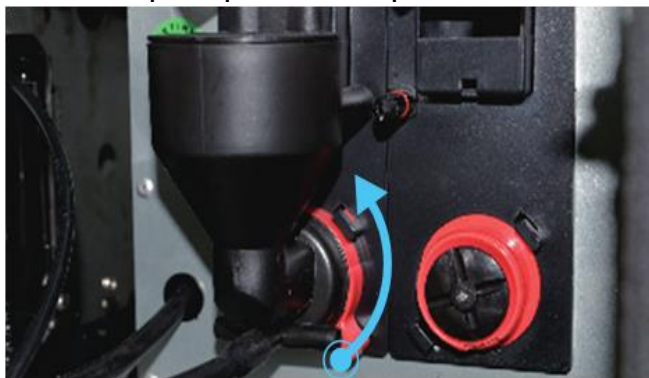

Поверните красную ручку против часовой стрелки к пружке



Полностью вытяните миксер и отсоедините сливной шланг.




Снимите верхнюю/нижнюю крышку впускного отверстия для пара миксера для очистки.



Мойте корпус блендера и крышку отдельно.

12.6.5Очистка дверцы дозатора

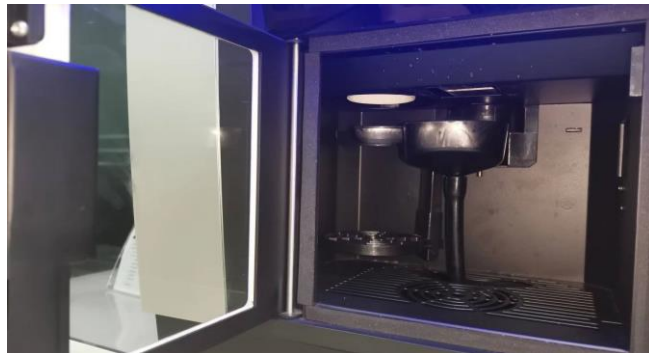


Войдите за кулисы машины, нажмите «открыть маленькую дверцу» и протрите маленькое дверное стекло, подстаканник, капельницу, детали из листового металла и т. д. влажной салфеткой или полотенцем.


12.7 Регулярное техническое обслуживание

12.7.1очистка пивовара

Очищающие таблетки "УРНЕКС"

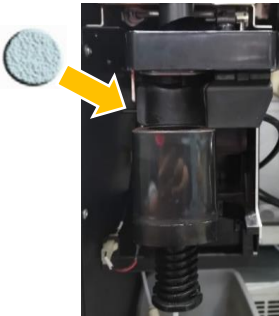информация			
	использовать	Очистка системы кофемашины	
	Цель очистки	Удаляет масляные остатки из кофейной системы.	
	использовать интервал	Два раза в неделю по одной таблетке каждый раз	

Усовершенствованная очистка (добавьте чистящие таблетки)

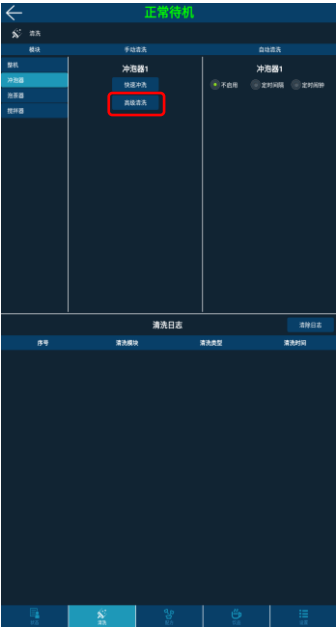

Процедура глубокой очистки пивовара:



Войдите в фоновый интерфейс машины [очистка], нажмите [очистка]-Модуль 【Пивовар】 -Ручная очистка [расширенная очистка]. Введите время замачивания таблетки во всплывающем диалоговом окне; откройте дверцу, опорожните лоток для сточных вод или лоток для воды, наденьте одноразовые перчатки, поместите чистящую таблетку в варочную камеру пивовара и закройте дверцу; нажмите [Начать очистку] до тех пор, пока очистка Программа не завершится.

Важная заметка:


- Профессиональную уборку необходимо проводить один или два раза в неделю.
- Ежегодно или 25 000 варок, замена быстроизнашивающихся частей должна производиться обученным персоналом.
- 3 года или 100 000 раз заваривания, заварочный механизм и привод могут быть отремонтированы Techno Smart при необходимости

Шаги метода разборки пивовара:


Войдите в фоновое управление машиной, выверните заварочную камеру заварника и извлекайте заварник только после того, как нижний плунжер поднимется вверх.

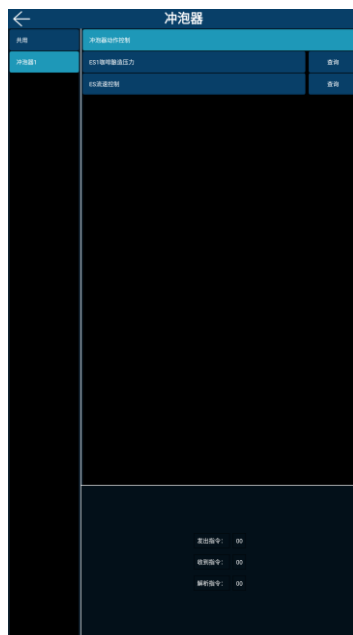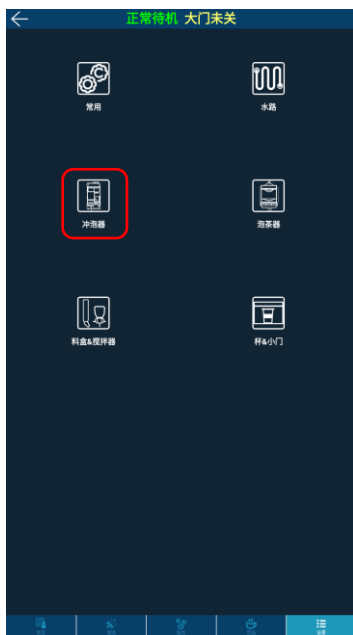

Нажмите в верхнем левом углу экрана, введите пароль во всплывающем диалоговом окне: jn9527, введите фон машины, нажмите [Настройки] в правом нижнем углу экрана -> пивовар -> управление действиями заварочная машина -> положение для приема порошка; нажмите [заварочная установка] еще раз [Управление барботером] -> [Выдавливание второго кека], нажмите дважды.

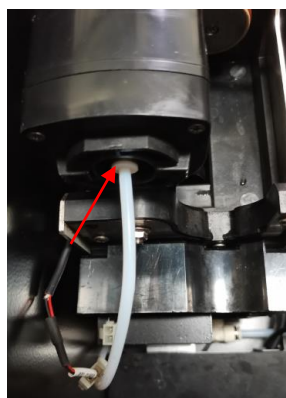


1. Поверните дозатор кофе наружу, потяните его вертикально вниз и снимите дозатор кофе;
2. Нажмите пальцами на торец быстроразъемного соединения, убедитесь, что эластичное пространство сжато, и плотно вытащите трубку, пальцами вытащите замок, наклоните вниз и вытащите заварник, снятый заварник можно использовать с щеткой для волос, влажным полотенцем для очистки кофейной гущи и пятен.

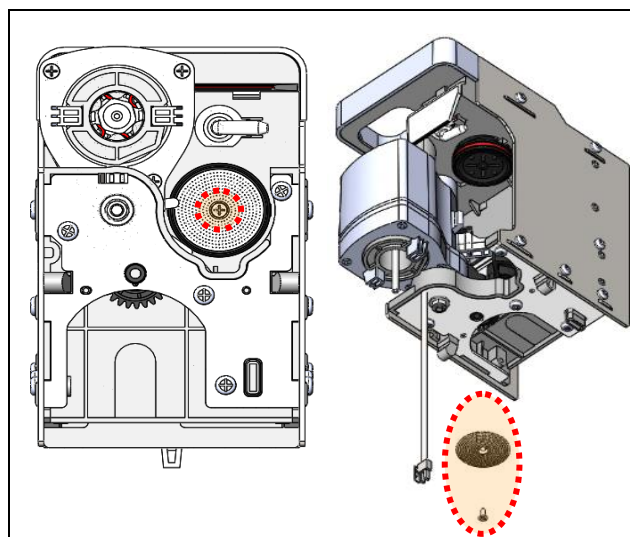

3. Замена фильтра:

- Используйте отвертку, чтобы удалить винт в центре верхней сетки плунжера.
- Выньте фильтр и проверьте, не заблокирована ли сетка.
Забился, нужна щетка, чтобы почистить.
- Серьезное засорение сетки приведет к тому, что машина сообщит об ошибке (сваренный кофе расход воды слишком мал).
- Замените верхнюю сетку фильтра или очистите верхнюю сетку фильтра, чтобы высушить воду, и используйте винт. Замените нож.

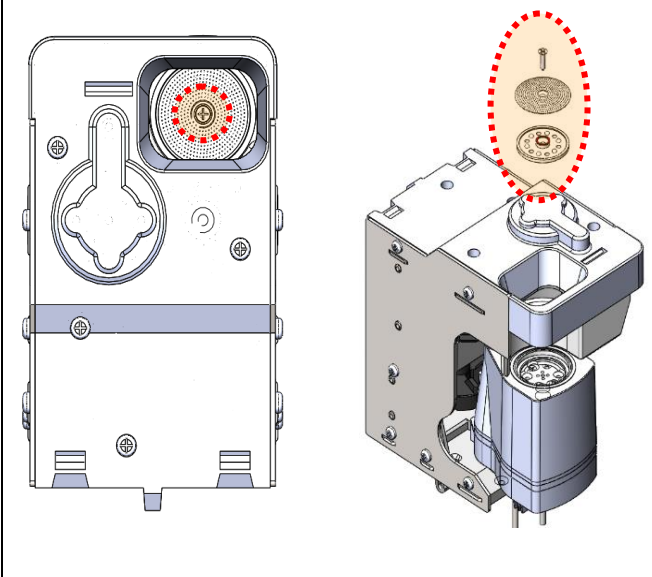


- Используйте отвертку, чтобы удалить винт в центре нижнего экрана плунжера.
- Выньте сетчатый фильтр и черный пластиковый лист и проверьте, есть ли отверстия в сетке.
заблокирован
- Серьезное засорение сетки приведет к тому, что машина сообщит об ошибке (сваренный кофе расход воды слишком мал).
- Замените нижний сетчатый фильтр или очистите нижний сетчатый фильтр, чтобы высушить воду, и используйте винт.
Замените нож.



Примечание: Примечание:

Регулярная очистка пивовара должна производиться в 3000 Кубок или один раз в сезоне!

Как установить пивовар:

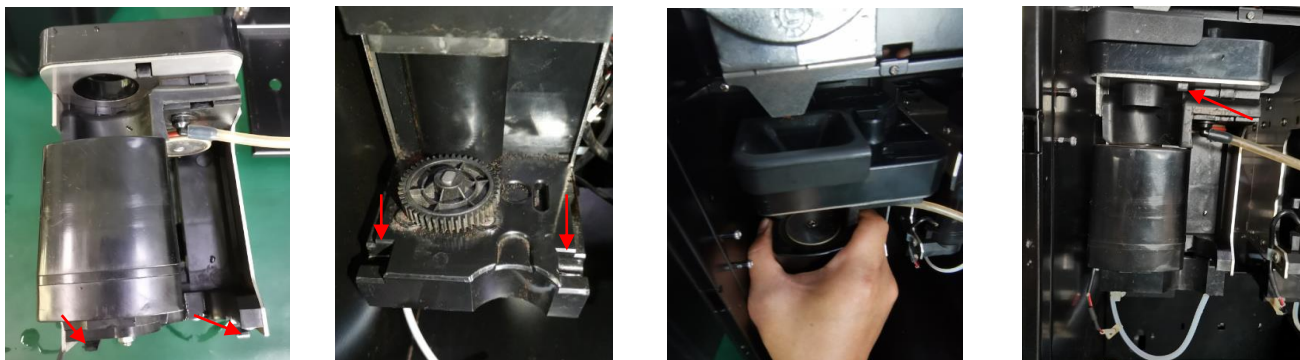

Два выступающих вала в нижней части пивоварни должны соответствовать двум направляющим канавкам на приводе пивовара.Поместите два выступающих вала в соответствующие направляющие пазы и толкните пивовар вверх и назад.Когда вы услышите щелчок; Нажмите кнопку блокировки внутри, чтобы подтвердить, заблокирован ли замок пивовара;

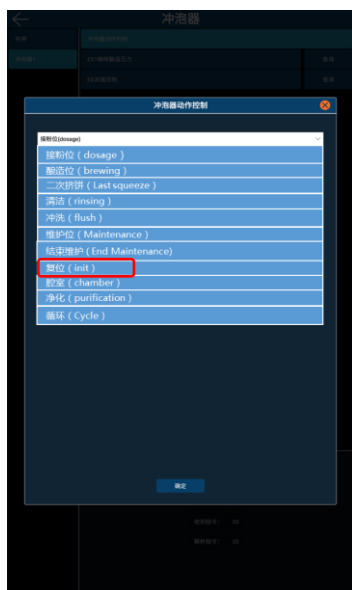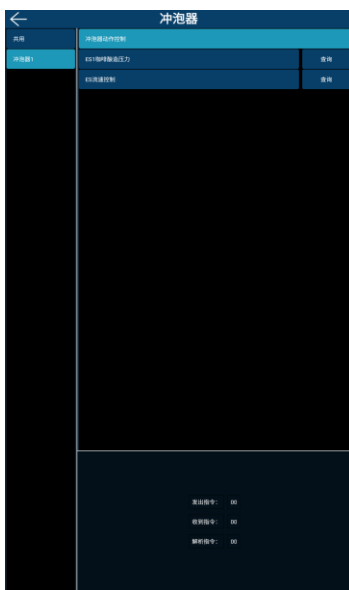

Вставьте впускную трубу пивовара в интерфейс быстрого подключения, пока она не достигнет дна; нажмите [Настройки]->Пивовар->Управление действиями пивовара-Сброс в правом нижнем углу экрана. Когда пивовар завершит свою работу, в центре экрана отобразится аварийный режим ожидания. Руководство по техническому обслуживанию

12.7.2 опорожнить бойлер



正常待机 大门未关			
清洗		清洗日志	
模式	手动清洗	自动清洗	清洗时间
整机	一键清洗	整机	
冲泡器	一键清洗	定时清洗	
奶沫器	一键清洗	设置定时清洗时间	无
奶杯器	一键清洗	设置定时清洗时间	无
奶杯机	一键清洗		
清洗记录			
序号	清洗设备	清洗时间	清洗时间
1	奶杯机(深定水)	手动清洗	2022-09-14 10:38:08
2	奶杯机(深定水)	手动清洗	2022-09-14 10:38:24
3	奶杯机(深定水)	手动清洗	2022-09-14 10:38:39
4	奶杯机(深定水)	手动清洗	2022-09-14 10:38:54
5	奶杯机(深定水)	手动清洗	2022-09-14 10:39:09
6	奶杯机(深定水)	手动清洗	2022-09-14 10:39:24
7	奶杯机(深定水)	手动清洗	2022-09-14 09:58:15
8	奶杯机(深定水)	手动清洗	2022-09-14 09:58:28
9	奶杯机(深定水)	手动清洗	2022-09-14 09:58:41
10	奶杯机(深定水)	手动清洗	2022-09-14 09:58:54
11	奶杯机(深定水)	手动清洗	2022-09-14 09:59:08
12	整机(深定水)	手动清洗	2022-09-14 09:27:48
13	奶杯机(深定水)	手动清洗	2022-09-14 09:27:48

Откройте дверь, включите синий переключатель слива, введите пароль для входа в фоновый режим, отключите источник воды, подключенный к машине, или отсоедините вилку питания водяного насоса, нажмите [Очистить] в правом нижнем углу и нажмите [Пустой котел]. Подождите пять минут, выключите синий переключатель слива, дверцу машины и выключатель питания машины.

12.7.3 опорожнить резервуар для воды

Введите пароль для входа в фон, отключите источник воды, подключенный к машине, или

Отсоедините вилку питания водяного насоса и нажмите [Очистка] в правом нижнем углу;

Подготовьте ведро для сточных вод на выходе из напитка, чтобы забрать сточные воды, нажмите

[Опорожните резервуар для воды] . Подождите три минуты, закройте дверцу автомата,

Отсоедините вилку питания машины.

正常待机 大门未关			
清洗		清洗日志	
模式	手动清洗	自动清洗	清洗时间
整机	一键清洗	整机	
冲泡器	一键清洗	定时清洗	
奶沫器	一键清洗	设置定时清洗时间	无
奶杯器	一键清洗	设置定时清洗时间	无
奶杯机	一键清洗		
清洗记录			
序号	清洗设备	清洗时间	清洗时间
1	奶杯机(深定水)	手动清洗	2022-09-14 10:38:08
2	奶杯机(深定水)	手动清洗	2022-09-14 10:38:24
3	奶杯机(深定水)	手动清洗	2022-09-14 10:38:39
4	奶杯机(深定水)	手动清洗	2022-09-14 10:38:54
5	奶杯机(深定水)	手动清洗	2022-09-14 10:39:09
6	奶杯机(深定水)	手动清洗	2022-09-14 10:39:24
7	奶杯机(深定水)	手动清洗	2022-09-14 09:58:15
8	奶杯机(深定水)	手动清洗	2022-09-14 09:58:28
9	奶杯机(深定水)	手动清洗	2022-09-14 09:58:41
10	奶杯机(深定水)	手动清洗	2022-09-14 09:58:54
11	奶杯机(深定水)	手动清洗	2022-09-14 09:59:08
12	整机(深定水)	手动清洗	2022-09-14 09:27:48
13	奶杯机(深定水)	手动清洗	2022-09-14 09:27:48

Внимание Будьте осторожны:	
-	Помните об опасности ошпаривания при опорожнении бойлера и резервуара для воды!
-	Для транспортировки машины на короткие расстояния достаточно опорожнить бак для воды!
-	Котел необходимо опорожнить, если он не используется в течение длительного времени или при транспортировке на открытом воздухе!

13 ПРИЛОЖЕНИЕУстановить

- Скопируйте программное обеспечение приложения


Разархивируйте пакет сжатия программного обеспечения APP в текущую папку, а затем скопируйте разархивированные данные на пустой U-диск, как показано на рисунке ниже.

名称	修改日期	类型	大小
Jetinno	2018/1/6 14:01	文件夹	
ESFB7C-PI_2017_12_06_17_59.product	2017/12/6 17:59	PRODUCT 文件	3 KB
ESFB7C-PI_2017_12_06_17_59.recipe	2017/12/6 17:59	RECIPE 文件	7 KB
技诺咖啡V2.1.1.apk	2018/1/4 14:34	APK 文件	10,423 KB


- Откройте дверцу машины, а затем вставьте U-диск с приложением в USB-порт машины. В фоновом режиме нажмите «Статус», затем нажмите «Выйти из приложения», вернуться к интерфейсу Android и удалите старое программное обеспечение APP. (Пожалуйста, убедитесь, что дверца машины открыта перед удалением.)
- Установите приложение

Скопируйте папку Jetinno: нажмите «Управление файлами» на рабочем столе машины. Затем нажмите на вставленный USB-накопитель и скопируйте папку «Jetinno».

(Нажмите и удерживайте папку, затем нажмите кнопку копирования в правом верхнем углу.)

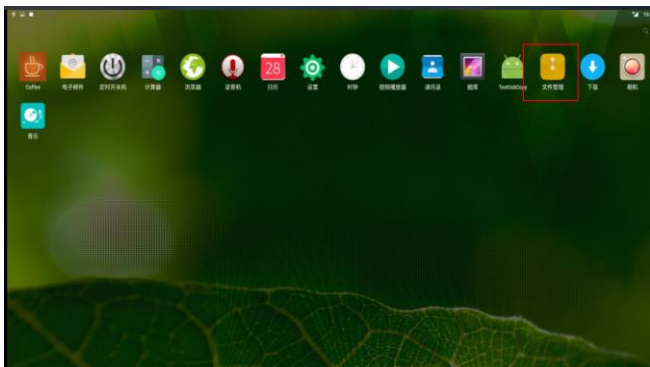



В интерфейсе Android нажмите [Диспетчер файлов]

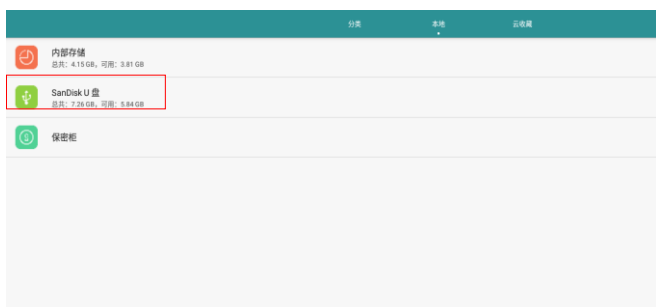

Нажмите на Usbstorage, который вы вставили.

Нажмите и удерживайте папку «Jetinno», затем нажмите кнопку копирования в правом верхнем углу.

Вставьте скопированную папку «Jetinno» по следующему пути: «Управление файлами» — «Локальное» — «Внутреннее хранилище», просто перезапишите предыдущую папку Jetinno.

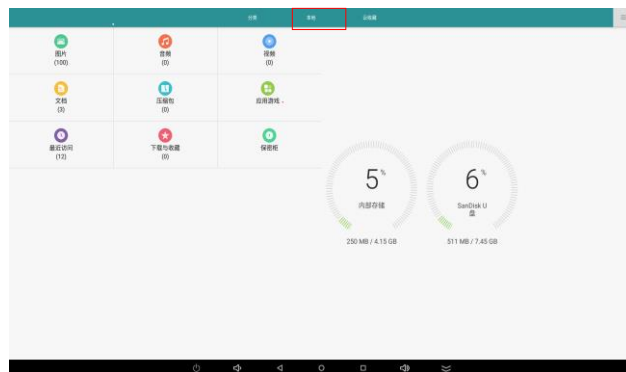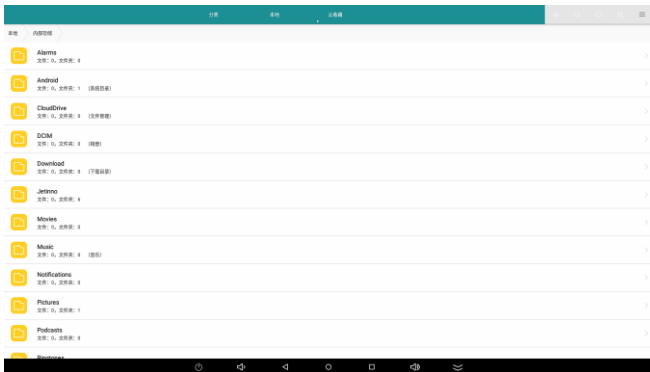


нажмитеНажмите «Локальный» в интерфейсе.



Установите программное обеспечение APP: найдите установочный пакет APP на диске U, нажмите, чтобы установить (программное обеспечение будет установлено автоматически) Импорт файла рецепта:

введите пароль, нажмите «рецепт» после ввода фона, а затем нажмите «импортировать рецепт», , во всплывающем диалоговом окне Выберите файл с «.gesire» в поле и нажмите «Готово», чтобы импортировать рецепт.

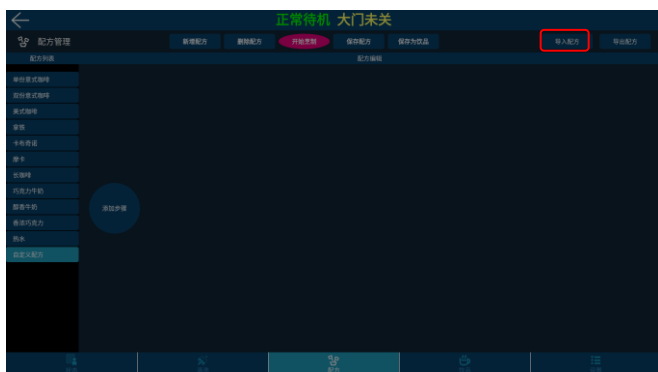

Импорт файла продукта: Также в интерфейсе «Напитки» нажмите [Дополнительные операции] -> [Импорт напитков], выберите файл с «.product» во всплывающем диалоговом окне и нажмите «Готово», чтобы импортировать продукт.



Введите соответствующий номер машины и измените вместимость каждой используемой коробки материала.

14Меры предосторожности

14.1 Чистящие средства

14.1.1Использовать



Danger 危险!

Риск отравления при попадании внутрь.

Обязательно соблюдайте следующие пункты:

- Держите чистящие средства вдали от детей и посторонних лиц.
- Чистящие средства нельзя проглатывать.
- Не смешивайте чистящие средства с другими химическими веществами или кислотами.
- Не добавляйте чистящие средства в емкости с питьевой водой, ведра (внутри/снаружи).
- Чистящие средства следует использовать только по назначению (см. этикетку).
- Не ешьте и не пейте во время использования очистителя.
- При использовании чистящих средств необходимо обеспечить хорошую вентиляцию и вытяжку.
- Надевайте защитные перчатки при использовании чистящих средств.
- Тщательно вымойте руки сразу после использования моющего средства.



Перед использованием чистящего средства внимательно прочитайте инструкцию на упаковке. Если паспорт безопасности не предоставляется, вы можете получить его у своего дилера (см. упаковку чистящего средства).

14.1.2хранилище



Caution 注意!

Обязательно соблюдайте следующие пункты:

- Хранить в недоступном для детей и посторонних лиц месте.
- При экономии обратите внимание на термозащиту, светозащиту и влагозащиту.
- Хранить отдельно от кислых веществ.
- Хранить только в оригинальной упаковке.
- Держите чистящие средства отдельно.
- Не хранить вместе с едой или напитками.
- Соблюдайте соответствующие местные правовые нормы по хранению химикатов (чистящих средств).

14.1.3Утилизация

Если переработка невозможна, чистящее средство и его место хранения необходимо утилизировать в соответствии с местным законодательством.

14.2 Санитарные правила

14.2.1вода



Danger 危險!

Потенциальная опасность для здоровья из-за неправильного использования воды!

Источник воды должен соответствовать санитарному стандарту питьевой воды GB5479. Обязательно

соблюдайте следующие пункты:

- Вода должна быть чистой и свободной от загрязнений.
- Не добавляйте обратно просачивающуюся или другую коррозионно-активную воду в машину.
- Карбонатная жесткость не должна превышать 5-6 °DКН (Карбонатная жесткость по Германии) или 8,9-10,7°FКН (Карбонатная жесткость по Франции).
- Значение общей жесткости всегда должно быть выше карбонатной жесткости.
- Минимальная карбонатная жесткость составляет 5 °DКН или 8,9 °FКН.
- Максимальное содержание хлора составляет 50 мг на литр.
- рН 6,5-7 (рН нейтральный).
- Оснащен блоком фильтрации (внутренний и внешний):

14.2.2 кофе



Danger 危险!

Неправильное употребление кофе может нанести вред вашему здоровью!

Обязательно соблюдайте следующие пункты:

- Осмотрите мешок на наличие повреждений перед наполнением.
- Закрывайте верхнюю крышку бункера для кофейных зерен сразу после добавления кофейных зерен.
- Кофе следует хранить в сухом, прохладном и темном месте.
- Кофе следует хранить отдельно от чистящих средств.
- В первую очередь следует использовать самый старый купленный продукт (принцип «раньше пришел — раньше ушел»).
- Упаковки должны быть плотно закрыты после открытия, чтобы сохранить продукт в упаковке свежим и предотвратить загрязнение.

14.2.3 Порошок готового напитка



Danger 危险!

Неправильное использование готового порошка для напитков может нанести вред вашему здоровью!

Обязательно соблюдайте следующие пункты:

- Прежде чем открывать упаковку, проверьте ее на наличие повреждений.
- Готовый порошок для напитков следует хранить в сухом прохладном месте.
- Готовый порошок для напитков и чистящее средство должны храниться отдельно.
- В первую очередь следует использовать самый старый купленный продукт (принцип «раньше пришел — раньше ушел»).
- Пожалуйста, используйте его в течение срока годности.
- Упаковки должны быть плотно закрыты после открытия, чтобы сохранить продукт в упаковке свежим и предотвратить загрязнение.

15 Безопасность и гарантия

Производитель не несет ответственности за ущерб, который может возникнуть в кофемашине, если пользователь не будет следовать инструкциям по использованию и установке машины.

Позаботьтесь о том, чтобы следовать инструкциям по использованию.

Место установки должно быть сухим и водонепроницаемым; категорически запрещается использовать машину на открытом воздухе; машину можно использовать только для указанной упаковки сырья; использование другого сырья считается ненормальным, и производитель не будет нести любую ответственность за причиненный таким образом ущерб.

Наличие у покупателя гарантийных прав и конкретное содержание гарантийных прав, которыми может обладать покупатель, зависит от соглашения между покупателем и продавцом. Несоблюдение инструкций по эксплуатации аннулирует гарантийные права.

Следующие условия не являются гарантийными:

1. Естественный износ всех компонентов.
2. Дефекты машины, вызванные несоблюдением правил эксплуатации, очистки и технического обслуживания машины (таких как инструкции по эксплуатации и очистке и техническому обслуживанию).
3. Отсутствуют дефекты, вызванные использованием оригинальных аксессуаров от производителя, неправильной установкой машины третьей стороной или небрежным использованием машины.
4. Дефект машины, вызванный неправильной установкой или ремонтом машины пользователем или третьей стороной или без нашего разрешения.
5. Дефекты машины, вызванные неправильным или неправильным использованием.

16Список часто задаваемых вопросов

Проблемы	Возможные причины	Решения
подача кофе слишком медленная	Кофе слишком мелко помолот	Отрегулируйте кофемолку
	Выход порошка намного больше, чем ожидалось	Переустановите кофемолку
	Забился фильтр кофеварки	заменить фильтр
	Дозатор кофе установлен неправильно	Проверить и установить на место
	Протекает уплотнительное кольцо Brewer	Заменить уплотнение
Сильное загрязнение поддона для сбора капель	давно не чистил	Очистите поддон для сбора капель
	Форсунка установлена неправильно после стирки	проверить и переустановить
Кофе выходит слишком быстро	Слишком крупный помол кофе	Отрегулируйте повторную калибровку кофемолки
	Дозировка намного меньше, чем ожидалось	Выполните калибровку и проверьте параметры настройки в рецепте.
Сильное загрязнение смесителя	Неправильная установка скорости вытяжного вентилятора на задней стороне машины или Вентилятор не вращается	Обновите настройки или замените вентиляторы
	Смеситель давно не мылся	Снимите смеситель и почистите
	Неправильное положение выхода порошка в ящике для материала.	настроить на правильное положение
кофе или другие сопутствующие товары неполноценный	Выгрузная заслонка контейнера для кофейных зерен не открыта	проверь и открой
	Закончились кофейные зерна (обнаружено системой)	наполненный кофейными зёрнами
	Отключение механических и электрических компонентов, связанных с продуктом	Проверьте сообщение об ошибке в фоновом режиме и обратитесь в сервисный центр Techno.
пить безвкусно	неправильный порошок	проверить и обновить
	Дозировка, устанавливающая формулу, необоснованна	обновить настройки
	Неправильное положение выхода порошка в ящике для материала	Отрегулируйте выпускное отверстие под правильным углом
	слишком маленькая доза	Выровнять журнал
	Необоснованная установка порошка или воды	Проверьте настройки, связанные с рецептом
	кофейные зерна или качество кофе	Замена других марок кофейных зерен или кофе
	Течь уплотнительного кольца	Заменить уплотнение
	утечка пива	Перепроверьте пивовар
	утечка в линии пивовара	восстановить соединение
	слишком много порошка	повторная калибровка
Не удалось заполнить бойлер	долгое отключение машины	перезагрузите машину и перезагрузите ее
	При первом использовании машины в водяную систему попадает воздух	Выключите питание и перезапустите - это можно повторить два или три раза; Несколько, вы можете связаться с послепродажным обслуживанием Jinuo
Аппарат не выводит QR-код	Плохой сигнал сети	Фон подтверждает, находится ли машина в сети, и усиливает сигнал окружающей среды.
	Задолженность по карте 4G	Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания Jinuo Electric Appliances

17проверенный

выполнить стандарт:

2002/95/EC (RoHS)
98/37/EC
73/23/EC + 93/68/CE отменены 2006/95/CE
89/336/EC + 92/31/CE + 93/68/CE отменены 2004/108/EC
90/128/EC отменено 2002/72/CE
80/590/EEC и 89/109/EEC отменены постановлением ЕС 1935/2004.
EN61000-3-2
EN 61000-3-3 + A1
EN 61000-4-2 + A1 + A2
EN 61000-4-3 + A1 + A2
EN 61000-4-4 + A1
EN61000-4-5 + A1
EN61000-4-6 + A1
EN61000-4-11+ A1
МЭК/EN 60335-1: 2002 + A11:20005 + A1:2005 + A12:2006 + A2:2006
МЭК/EN 60335-2-75: 2004 + A1:2005 + A11:2006
EN62233-2008
ГБ 4706.1-2005
ГБ 4706.72-2008
ГБ 4706.38-2008
МЭК 60335-1:2010
МЭК 60335-2-75:2012
МЭК 60335-2-24
МЭК 60950

Сертификация CCC.В настоящее время на китайском рынке нет сертификации CCC для торговых автоматов.Этот продукт имеет только сертификацию CQC. Jinuo Intelligent предоставляет отчет об инспекции машины и связанных с ней деталей, контактирующих с пищевыми продуктами.