

# Кофемашина JL300

## Руководство по обслуживанию



Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием и храните его в надежном месте.

**JETINNO®**

Гуанчжоу Jetinno интеллектуального оборудования Co., Ltd.

[www.jetinno.com](http://www.jetinno.com)

(86) 20-32038721

(86) 400-017-9997

Добавить: 4F, здание A, Creator Park, № 2, Tairui Rd, Научный парк, район Хуанпу, GZ, GD, КНР.  
510663

|          |                                                         |           |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Вперед.....</b>                                      | <b>3</b>  |
| 1.1      | Об этом руководстве.....                                | 3         |
| 1.2      | Важное предупреждение о безопасности.....               | 4         |
| 1.3      | Расходные материалы.....                                | 5         |
| 1.4      | Обращение с упаковочными материалами.....               | 5         |
| 1.5      | Утилизация машин .....                                  | 5         |
| <b>2</b> | <b>О машине.....</b>                                    | <b>6</b>  |
| 2.1      | Технические данные .....                                | 6         |
| 2.2      | Ключевые показатели и предложения по использованию..... | 7         |
| 2.3      | Вид машины.....                                         | 7         |
| 2.4      | Запасная часть .....                                    | 9         |
| 2.4.1    | Случайные аксессуары .....                              | 9         |
| 2.4.2    | Дополнительная запасная часть .....                     | 9         |
| <b>3</b> | <b>Транспорт и складирование.....</b>                   | <b>10</b> |
| 3.1      | Транспорт .....                                         | 10        |
| 3.2      | Транспортно-складская среда .....                       | 10        |
| 3.3      | Выключение.....                                         | 10        |
| <b>4</b> | <b>Установить .....</b>                                 | <b>10</b> |
| 4.1      | Первое использование.....                               | 11        |
| 4.2      | Распаковать.....                                        | 12        |
| 4.3      | Подключить источник питания.....                        | 12        |
| 4.4      | Открой дверь.....                                       | 13        |
| 4.5      | Подключить сеть .....                                   | 14        |
| 4.6      | Установка декоративных панелей.....                     | 14        |
| 4.7      | Установка ковша для чашек.....                          | 14        |
| 4.8      | Установка упаковочного стола.....                       | 15        |
| 4.9      | Установка светового короба.....                         | 15        |
| 4.10     | Подключение к водоснабжению.....                        | 15        |
| 4.11     | Размещение ведра для отходов и сточных вод.....         | 16        |
| 4.12     | Наполнение чашки.....                                   | 16        |
| 4.13     | Крышка наполняющего стакана.....                        | 17        |
| 4.14     | Заполнение канистры быстрого приготовления .....        | 17        |
| <b>5</b> | <b>Ввод в эксплуатацию и калибровка .....</b>           | <b>19</b> |
| 5.1      | Метод регулировки мышления Jetinno Grinder .....        | 19        |
| 5.2      | Калибровка кофемолки.....                               | 19        |
| 5.3      | Калибровка контейнера быстрого приготовления .....      | 20        |
| 5.4      | Настройка и тестирование продукта.....                  | 22        |
| <b>6</b> | <b>Настройка режима продаж и цена напитка .....</b>     | <b>23</b> |
| 6.1      | Настройка режима продаж .....                           | 23        |

|           |                                                           |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 6.2       | Установление цены на продукцию .....                      | 24        |
| <b>7</b>  | <b>Приготовление напитков.....</b>                        | <b>24</b> |
| <b>8</b>  | <b>Обновление программного обеспечения.....</b>           | <b>26</b> |
| <b>9</b>  | <b>Использование приложения .....</b>                     | <b>26</b> |
| <b>10</b> | <b>Функция перезагрузки приложения .....</b>              | <b>26</b> |
| <b>11</b> | <b>Очистка и техническое обслуживание.....</b>            | <b>27</b> |
| 11.1      | Правила техники безопасности при стирке и чистке .....    | 27        |
| 11.2      | Гигиена.....                                              | 28        |
| 11.3      | Испорченная еда.....                                      | 29        |
| 11.4      | Основная очистка.....                                     | 29        |
| 11,5      | Инструкция по очистке.....                                | 29        |
| <b>12</b> | <b>Ежедневная уборка.....</b>                             | <b>32</b> |
| 12.1      | Промывка системы горячего водоснабжения.....              | 32        |
| 12.2      | Очистка насадки для напитков .....                        | 33        |
| 12.3      | Поддон для промывочной воды и ведро для сточной воды..... | 34        |
| 12.4      | Очистка миксера.....                                      | 34        |
| 12,5      | Очистка дверного стекла и подстаканников .....            | 35        |
| 12,6      | Чистка сетки от насекомых .....                           | 35        |
| <b>13</b> | <b>Регулярное техническое обслуживание .....</b>          | <b>35</b> |
| 13.1      | Очистка канистры .....                                    | 35        |
| 13.2      | Чистка пивоварни.....                                     | 36        |
| 13.3      | Чистка пивоварни.....                                     | 39        |
| 13.4      | Руководство по техническому обслуживанию .....            | 41        |
| 13.4.1    | Система горячего водоснабжения.....                       | 41        |
| 13.4.2    | Пустой котел.....                                         | 42        |
| 13.4.3    | Пустой резервуар для воды .....                           | 42        |
| <b>14</b> | <b>Установка приложения .....</b>                         | <b>43</b> |
| <b>15</b> | <b>Меры предосторожности .....</b>                        | <b>44</b> |
| 15.1      | Моющие средства.....                                      | 44        |
| 15.1.1    | Использовать .....                                        | 44        |
| 15.1.2    | Хранилище .....                                           | 45        |
| 15.1.3    | Утилизация .....                                          | 45        |
| 15.2      | Санитарные правила.....                                   | 45        |
| 15.2.1    | Вода .....                                                | 45        |
| 15.2.2    | Кофе .....                                                | 46        |
| 15.2.3    | Питьевой порошок.....                                     | 46        |
| <b>16</b> | <b>Безопасность и гарантия .....</b>                      | <b>46</b> |
| <b>17</b> | <b>Список часто задаваемых вопросов.....</b>              | <b>47</b> |
| <b>18</b> | <b>Сертификат .....</b>                                   | <b>48</b> |

# 1 нападающий

Благодарим вас за приобретение продукции серии JL300! Перед использованием кофемашины внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации кофемашины, чтобы обеспечить ее нормальную работу.




Чтобы защитить ваши права и интересы, откройте коробку и осмотрите товар, а также подробно проверьте, не повреждена ли машина и не отсутствуют ли аксессуары. В использовании, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы сделаем все возможное, чтобы предоставить услуги в кратчайшие сроки, наша контактная информация следующая: [www.jetinno.com](http://www.jetinno.com) (86) 20-32038721 (86) 400-017-9997.

Все части этого аппарата, включая аппаратное и программное обеспечение, принадлежат компании Guangzhou Jinuo Intelligent Equipment Co., Ltd. и не могут быть имитированы, скопированы, извлечены или переведены без разрешения компании. Характеристики продукта и информация, упомянутая в этом руководстве пользователя, предназначены только для справки, и их содержимое будет обновляться в любое время без предварительного уведомления.

Электробезопасность. Во избежание серьезных травм в результате поражения электрическим током вынимайте вилку шнура питания из розетки перед перемещением или обслуживанием машины. Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или специалистами.

Пожалуйста, заранее сообщите Techno Smart информацию о заводских настройках, такую как: платежный бизнес-аккаунт WeChat, бизнес-аккаунт Alipay, номер телефона службы и веб-сайт компании, логотип компании, требования к рецепту и размер чашки и другую важную информацию. . .

## Продукты серии JL300:

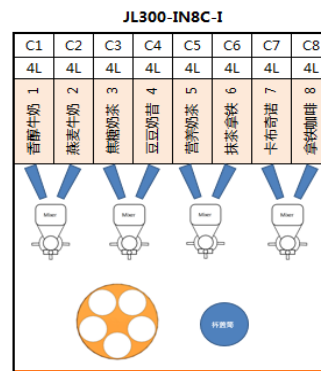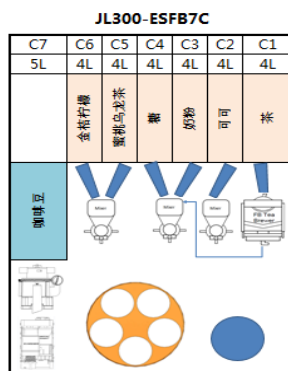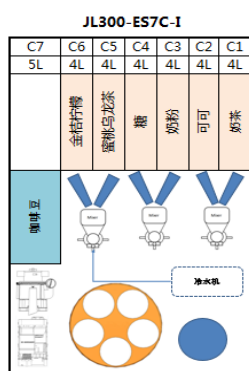

Примечание. Ингредиенты в коробке предназначены только для справки.

## 1.106 этом руководстве

Данное руководство является руководством для технических специалистов по безопасной транспортировке, установке, настройке, обслуживанию и ремонту машины. Инструкции по использованию машины и ежедневной очистке приведены в отдельных главах.

Описание уровней риска следующее:

| Описание                     | Знак          |
|------------------------------|---------------|
| Риск серьезной травмы        | Опасность!    |
| Риск травмы                  | Осторожность! |
| Риск повреждения машины      | Внимание!     |
| Риск функционирования машины | Важный!       |
| Совет                        | Примечание:   |

При транспортировке, установке, настройке и обслуживании машины, если операция не выполняется в соответствии с инструкциями, Jetinno Smart не несет ответственности за любые травмы или повреждение машины;

Любые изменения и конструктивные доработки машины строго запрещены, в этих случаях Техно не исключает безденежных претензий.

В машине можно использовать только продукты и формулы, одобренные Jetinno Intelligent, и Jetinno Intelligent не несет никаких убытков, вызванных этим, и риск лежит на операторе;

Всегда следуйте инструкциям технического руководства и руководства пользователя; пиктограммы, символы и наклейки с инструкциями, прикрепленные к машине, нельзя рвать или удалять;

Человек, настраивающий машину, должен быть обученным техническим специалистом; характеристики продукта не должны быть изменены.

## 1.2 Важное предупреждение о безопасности

1) Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием;

2) Обратитесь к паспортной табличке, чтобы использовать правильное напряжение, и убедитесь, что розетка хорошо заземлена;

3) Не храните и не используйте машину рядом с источниками тепла или газа;

4) Перед чисткой или обслуживанием оборудование необходимо отключить от источника питания;

5) Не допускайте попадания на машину воды;

6) Не тяните за кабель при выдергивании вилки;

7) Не погружайте машину и кабели в воду;

8) Если жесткость воды превышает 8°DH, используйте фильтр;

9) При установке и расстановке машины не наклоняйте ее; не подпускайте детей к себе во время процесса установки;

10) Если кабель поврежден, свяжитесь с нами как можно скорее, и Техно Смарт может приобрести новые аксессуары для замены;

11) Защищайте машину от погодных условий (например, воды, тепла и т. д.);

12) Категорически запрещается использовать машину на открытом воздухе;

13) Работы по техническому обслуживанию, чистке и ремонту должны выполняться профессиональным обслуживающим персоналом;

14) Пожалуйста, используйте оригинальные аксессуары, чтобы гарантировать вашу безопасность и срок службы машины;

15)  Подобные символы: Если имеется другое электрооборудование, которое необходимо эквипотенциально подключить, эквипотенциальные клеммы машины должны быть надежно соединены с эквипотенциальными клеммами другого оборудования с помощью соответствующих медных жил с номинальной площадью поперечного сечения 2,5 квадратных метра. до 10 квадратных метров;

16)  Защитное заземление.

### 1.3 Расходные материалы

- 1) Обратите внимание, что даже при правильной очистке и обслуживании в этой машине есть детали, которые необходимо заменять из-за износа;
- 2) В основном это применимо к механическим деталям и частям системы горячего водоснабжения, таким как шланги, уплотнительные кольца и т. д.;
- 3) Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные изнашивающимися деталями;
- 4) Дефекты и неисправности должны устраняться техническим обслуживающим персоналом, обученным производителем, обратитесь к профессиональному продавцу или в центр послепродажного обслуживания Techno Smart.

### 1.4 Обращение с упаковочными материалами

В состав упаковочных материалов входят: картон, гофрированный картон, обработанная древесина, полистироловые элементы и полиэтиленовые пленки.

После установки клиентам следует обратиться в местную службу общественной уборки, чтобы утилизировать упаковочный материал, где это возможно, подлежащим вторичной переработке или экологически безопасным способом.

### 1.5 Утилизация машин

Утилизированные машины не могут быть возвращены на завод-изготовитель. Машина содержит некоторые экологически вредные материалы, особенно электронику, которые необходимо утилизировать в соответствии с национальными стандартами/правилами!



## 2 О машине

### 2.1 Технические данные

| Имя                                                                       | Параметр                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Модель                                                                    | JL300                                                                                                                                                   |
| Измерение                                                                 | 1830 (В) * 664 (Ш) * 720 (Г) мм (включая ножку)                                                                                                         |
| Вес (нетто)                                                               | 150 кг                                                                                                                                                  |
| Экран монитора                                                            | 21,5 дюйма (вертикальный экран)                                                                                                                         |
| Номинальное напряжение/частота                                            | 220 В~240 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц, 16 А (Великобритания/ЕС) 110 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц, 16 А (американский стандарт/японский стандарт) |
| Номинальная мощность                                                      | 2800 Вт                                                                                                                                                 |
| Резервное питание                                                         | <100 Вт                                                                                                                                                 |
| Открытая длина силового провода                                           | > 1,5 м                                                                                                                                                 |
| Рабочая температура/влажность кофемашины                                  | 5°C-35°C/10% относительной влажности-85% относительной влажности                                                                                        |
| Водный путь                                                               | а. Бутылочная вода; б. Питьевая вода; по умолчанию: а.                                                                                                  |
| Давление воды на входе питьевой воды                                      | 0,5~6 бар                                                                                                                                               |
| Коммуникационный интерфейс                                                | USB;WI-FI;4G                                                                                                                                            |
| Емкость канистры быстрого приготовления                                   | 6 канистр быстрого приготовления/4л.                                                                                                                    |
| Емкость бункера для зерен                                                 | 1 емкость для кофе в зернах 4л.                                                                                                                         |
| Емкость сточных вод                                                       | 20 л, с функцией обнаружения полной воды                                                                                                                |
| Емкость ведра для отходов                                                 | 8л/80 шт кофейный торт                                                                                                                                  |
| Емкость ведра для чашек                                                   | 150 шт. (80 мм, 10 унций)                                                                                                                               |
| Ручной съемник крышек, емкость 80 чашек (калибр 80 мм) (внутренний рынок) |                                                                                                                                                         |
| Мощность котла/мощность                                                   | 700KK\2700Вт                                                                                                                                            |
| Функция обнаружения чашки                                                 | Да                                                                                                                                                      |
| Функция обнаружения кофейных зерен                                        | Да                                                                                                                                                      |
| Шум                                                                       | <70 дБ/метр                                                                                                                                             |
| уровень водонепроницаемости IP                                            | IPX1                                                                                                                                                    |


## 2.2 Ключевые показатели и предложения по использованию

- 1) Расчетный срок службы: 5 лет, 30 чашек в день;
- 2) Ежегодная частота технических сбоев:  $\leq 1,5$  раза (для решения проблемы на месте требуется технический персонал);
- 3) Время приготовления одного растворимого напитка: 30-35 секунд (220 мл);
- 4) Кофе эспрессо Single Origin: 40-50 фунтов (60 мл/шт.);
- 5) Дверца чашки: автоматическая дверь, световая завеса с защитой от защемления, время открытия  $\leq 3$  секунды, время закрытия  $\leq 4$  секунды;
- 6) Время запуска машины:  $< 2$  мин;
- 7) Каждая полностью автоматическая кофемашина будет проверена перед отправкой с завода, чтобы проверить, работает ли машина нормально, поэтому небольшое количество кофейного порошка может оставаться в кофемолке кофемашины, поэтому будьте уверены в использовании;
- 8) Если котел не очищать от накипи регулярно, это будет иметь следующие последствия: скорость нагрева замедлится и температура будет недостаточной; вкус кофе будет ненормальным, что приведет к поломке бойлера.

## 2.3 Вид машины


### Кофе-машина

(передняя сторона)

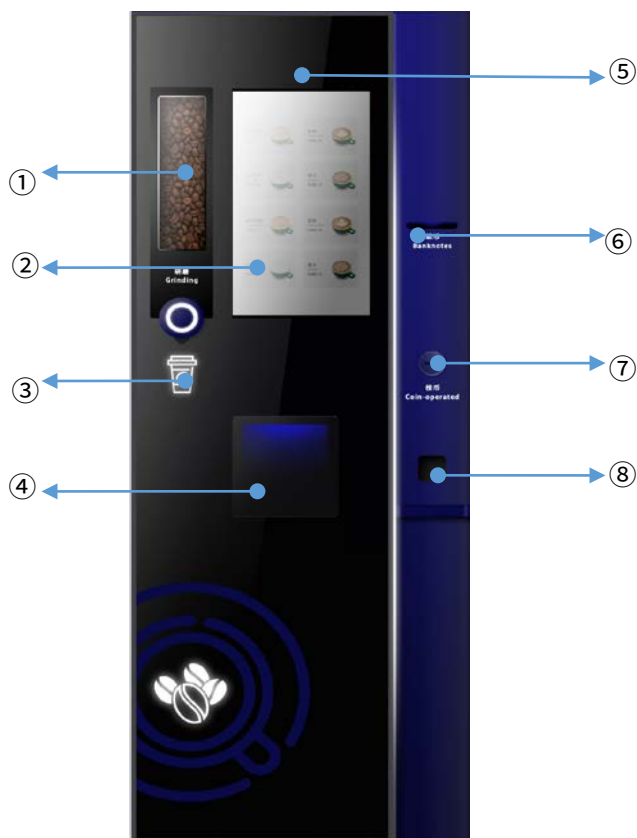


- ① Видимое окно для свежемолотых кофейных зерен, ② Сенсорный экран интерфейса продаж, ③ пост. свет (световой индикатор во время производства продукта), ④ дверь для приема чашек, ⑤ лицевая оплата (лицевая система распознавания), ⑥ Автомат для выдачи бумажных денег, ⑦ Устройство для размена монет, ⑧ Окно обмена

## Кофемашина (внутри)

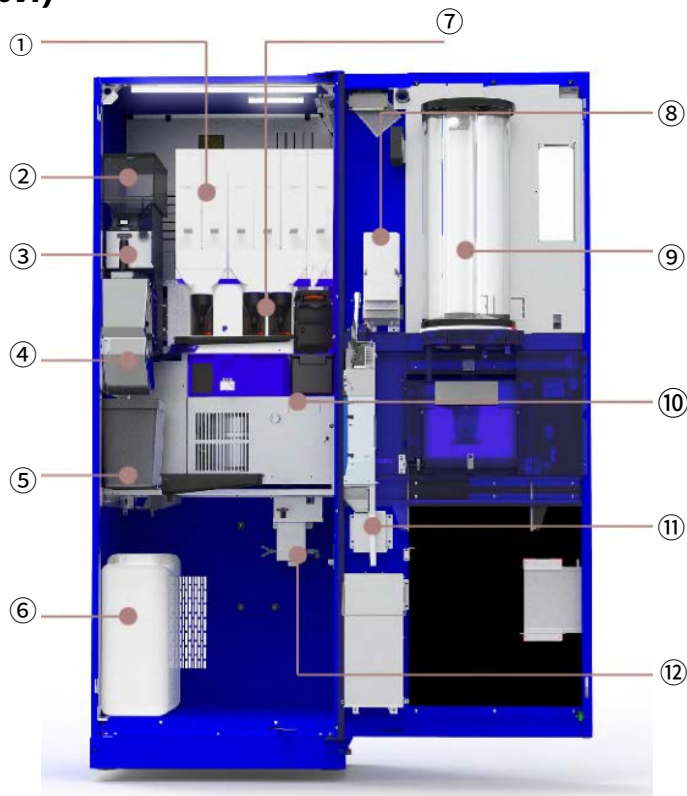

- ① Контейнер для быстрого приготовления ② Емкость для зерен ③ Измельчитель, ④ Пивоварка, ⑤ Ведро для отходов, ⑥ Ведро для сточных вод, ⑦ Миксер, ⑧ Ручной дозатор для крышек, ⑨ Ведро для чашек, ⑩ охладитель воды, ⑪ автомат для банкнот/монет, ⑫ Водяной насос

## Интерфейс продукта

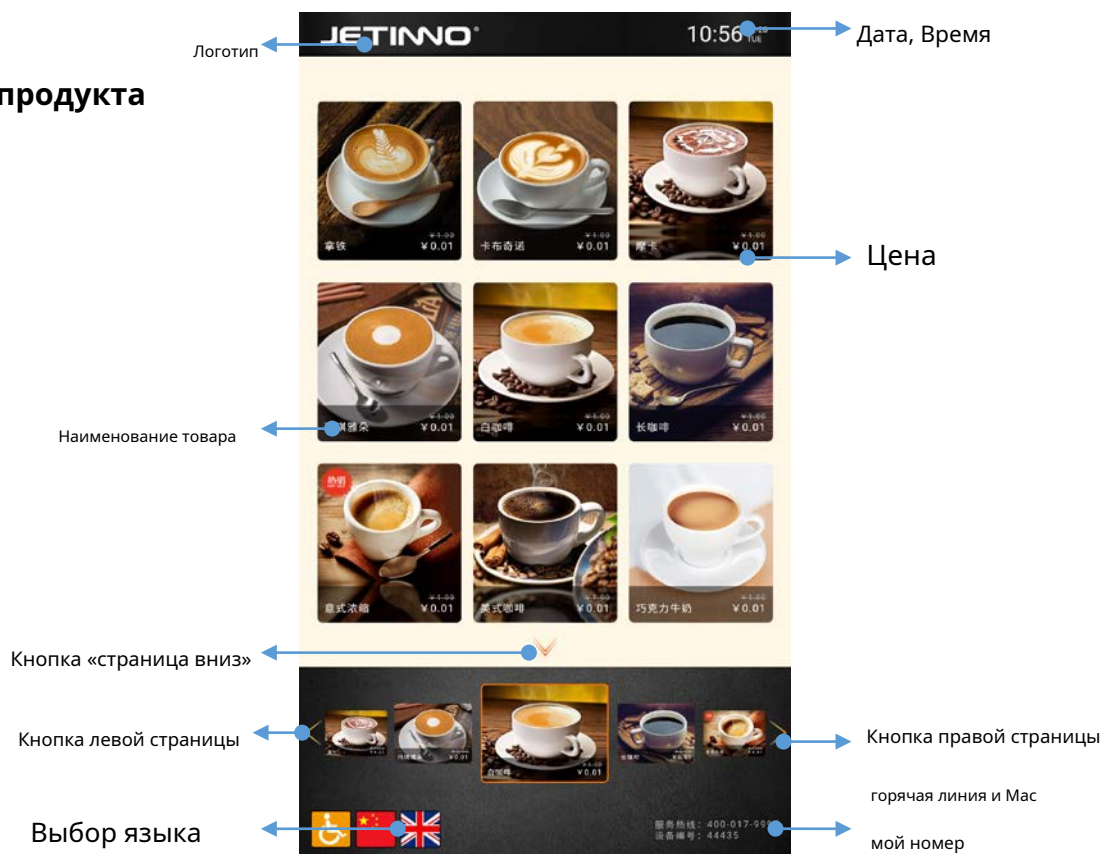

Меню напитков отображается на верхнем и нижнем экранах для удовлетворения потребностей разных потребителей и покупок.

## 2.4 Запасная часть

### 2.4.1 Случайные аксессуары

Полностью автоматическая кофемашина поставляется со следующими аксессуарами:

| Картина                                                                            | Имя                                                                                                | Технические характеристики                               | Параметры   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
|   | Инструкция по эксплуатации                                                                         | Для использования кофемашины<br><br>ссылка               | 210ммx291мм |
|   | Заварной фильтр для кофемашины<br>(2 шт., верхний плунжер и<br>верхний плунжерный фильтр           | Для кофемашины ежедневная<br>замена расходных материалов | общий       |
|   | крыльчатка смесителя                                                                               | Для кофемашины ежедневная<br>замена расходных материалов | общий       |
|   | Уплотнительное кольцо<br>(оснащено тремя моделями:<br>входом воды в мешалку,<br>железа и пивовар)  | Для кофемашины ежедневная<br>замена расходных материалов | общий       |
|  | V-образное уплотнительное кольцо<br>(за мешалкой, установлено на<br>вал перемешивающего двигателя) | Для кофемашины ежедневная<br>замена расходных материалов | общий       |

### 2.4.2 Дополнительная запасная часть

| Картина                                                                             | Имя                                                            | Функциональные характеристики           | Параметры                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|  | Модуль микшера                                                 | Общие запасные части для<br>кофе-машина | общий                              |
|  | Переключатель управления дверью<br>(разъем и провод)           | Общие запасные части для<br>кофе-машина | общий                              |
|  | Датчик температуры Резина<br>случай                            | Общие запасные части для<br>кофе-машина | общий                              |
|  | регулятор температуры<br>(36TXE26)                             | Общие запасные части для<br>кофе-машина | общий                              |
|  | РСП-200-24 Модуль питания<br>(24 В)                            | Общие запасные части для<br>кофе-машина | общий                              |
|  | IO_BOARD_V1.0 (Стандартный<br>версия) (плата ввода-вывода)     | Общие запасные части для<br>кофе-машина | общий                              |
|  | Главный блок управления A83T-СТУМ-В3<br>плата (плата A83 СТУМ) | Общие запасные части для<br>кофе-машина | общий                              |
|  | Таблетки для чистки кофейной системы                           | для очистки кофе<br>пивовар             | 100 шт./банка, 12<br>банки/коробка |

## 3 Транспорт и складирование

### 3.1 Транспорт

Машина упакована в полиэтиленовый пакет, пенопласт, картон для предотвращения повреждений, влаги и пыли.

По любым претензиям вы должны проверить повреждение или утрату товара сразу же при получении товара и вовремя ответить логистической компании с плохими фотографиями.

| Внимание:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чтобы избежать повреждений: <ul style="list-style-type: none"><li>- Транспортируйте машину вертикально;</li><li>- Не штабелируйте машины;</li><li>- Не кладите на верхнюю часть машины предметы весом более 5 кг;</li><li>- Не допускайте опрокидывания и падения машины во время транспортировки.</li></ul> |

### 3.2 Транспортно-складская среда

| Внимание:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Опасность повреждения из-за высоких температур! Во избежание повреждения машины обратите внимание: <ul style="list-style-type: none"><li>- Его можно использовать только при температуре от +5°C до +35°C, и машина будет серьезно повреждена в результате замерзания при низкой температуре.</li><li>- Диапазон влажности рабочей среды составляет 10–90 % относительной влажности.</li><li>- Храните машину в сухом и защищенном от пыли месте, температура хранения 0–40 °C.</li></ul> |

### 3.3 Выключение

Если машина выключена или транспортируется в течение длительного времени, перед выключением необходимо опорожнить резервуар для воды и бойлер (закройте дверцу машины и вытащите вилку шнура питания). В противном случае внутри произойдет переливание воды, что приведет к повреждению машины; на заднем плане машины отображаются программы «Пустой бойлер» и «Пустой резервуар для воды», см. главы 13.4.2 и 13.4.3.

| Осторожность!                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Риск ожогов,<br>При демонтаже труб или соединений будьте осторожны, чтобы брызги горячей воды не обожгли тело! |

## 4 Установить

| Внимание:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Устанавливать машину может только персонал, прошедший профессиональную подготовку!<br>Перед установкой убедитесь, что машина не повреждена, некоторые повреждения относительно скрыты! Если вы обнаружите какие-либо повреждения, обратитесь в транспортную компанию с претензией и сообщите в Techno Smart для послепродажного обслуживания!<br>Пожалуйста, подготовьте транспортные средства перед установкой машины! |

Примечание:

Перед установкой проверьте способ подключения машины к источнику воды. В настоящее время поддерживается только встроенная бутилированная вода и питьевая вода прямого приготовления!

Внутри машины можно разместить до 2 бочек по 18,9 галлонов стандартной бутилированной воды! Если машина подключена к прямому источнику питьевой воды, давление воды должно быть в пределах 0,5-6 бар. Внутри машины имеется небольшой резервуар для воды для удаления воздуха из воды, чтобы не влиять на точность контроля температуры котла.

#### 4.1 Первое использование

- Разместите машину на месте эксплуатации, распакуйте машину, снимите крепежный металлический лист на двери и дверной раме, а также крепежные винты машины, отрегулируйте ролики машины и выйдите из машины.
- После включения нажмите и удерживайте верхний левый угол экрана, введите пароль во всплывающем диалоговом окне, введите фон и нажмите, чтобы открыть дверь;
- Отсоедините вилку питания или выключите воздушный выключатель машины после открытия дверцы машины;
- Проверьте внутреннюю часть машины;
- Удалите жемчужную вату и оторвите маскировочную бумагу, наклеенную на выпускное отверстие для порошка измельчителя и коробку для материала;
- Установить упаковочный стол;
- Установить декоративные
- панели; Установите антенну;
- Подключите машину к источнику воды или поставьте ведро; Наполнение
- канистр мгновенного действия;
- Наполнение стаканчиков и крышек;
- Поместите ведро для кофейной гущи и ведро для сточной воды;
- Машина автоматически заполнит систему водных путей (1. Нажмите «Сброс машины» на заднем плане машины; 2. Закройте дверцу машины; 3. Выключите и перезапустите машину);
- Произвести необходимые настройки в соответствии с потребностями клиента;

Примечание:

Машина не пригодна для установки на открытом воздухе или в условиях яркого освещения, а также не может быть установлена в среде распыления воздуха и воды. Его необходимо устанавливать в сухом помещении при температуре от 5°C до 35°C.

Для обеспечения эффективной вентиляции вентилятора задняя часть машины должна находиться на расстоянии не менее 300 мм от стены; перед позиционированием станок необходимо расположить горизонтально, а угол наклона не должен превышать 2 градуса.

Обратите внимание, что место установки чистое и опрятное, а упаковочные материалы отсортированы!

## 4.2 Распаковать

С помощью вилочного погрузчика перенесите машину в назначенное место, распакуйте машину, выверните крепежные винты машины, снимите машину с деревянного поддона и снимите крепежный металлический лист в нижней части двери. Снимите ключ на задней панели машины и сохраните его (ключ будет использоваться для открытия дверцы машины, когда во время технического обслуживания дверь необходимо открыть вручную).



Отрегулируйте положение машины, поверните красную ручку на ролике против часовой стрелки, коснитесь ногами земли и зафиксируйте машину.

### Важный:

При выборе места размещения учитывайте следующие рекомендации:

- Машина размещается и эксплуатируется в сухом и хорошо проветриваемом помещении.
- Поместите на ровную площадку. Отрегулируйте ножки машины, чтобы убедиться, что машина стоит ровно.
- Убедитесь, что вокруг прибора достаточно места для ремонта, обслуживания и чистки. машина.
- Задняя часть машины находится на расстоянии не менее 300 мм от стены, чтобы обеспечить Труба питьевой воды не погнута.

## 4.3 Подключите источник питания

### Внимание:

Неправильное напряжение повредит машину!

В разных странах разное напряжение!

Убедитесь, что машина подходит для локальных электрических и сетевых подключений.

Напряжение и частота сети указаны на заводской табличке машины.

## Внимание

Опасность повреждения машины из-за изменений напряжения!

Машину нельзя подключать к нестабильному или колеблющемуся напряжению.

Розетка должна быть заземлена.

Выключатель питания расположен в удобном месте для отключения питания, чтобы его можно было выключить в время, когда наблюдается аномалия.


Вилка электропитания машины рассчитана на ток 16 А, а розетка должна быть оснащена розеткой на 16 А.



Вставьте штекерный конец шнура питания машины в розетку источника питания; Машина запустится автоматически после включения, и ее запуск займет около 2 минут.

## 4.4Открой дверь

Включите питание, после запуска машины нажмите и удерживайте верхний левый угол экрана; введите пароль (администратор: jn9327, сопровождающий: 9527) во всплывающем диалоговом окне, введите фон, нажмите [Открыть дверь]; откройте дверцу машины после разблокировки автоматической дверцы.

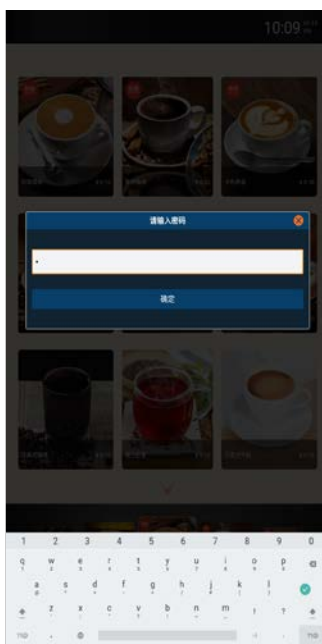

## 4.5 Подключить сеть

Вынимаем две антенны изнутри машины, прикручиваем их к интерфейсу сзади машины и разместите антенны на верхней части шкафа после установки.



## 4.6 Установка декоративных панелей

Выньте декоративную панель изнутри машины, оторвите защитную пленку и приклейте декоративную панель ко дну шкафа торцом с надрезом вправо.



## 4.7 Установить ведро для чашек



Выньте ведро для чашек изнутри машины и поместите его на поддон для чашек — плоская сторона трубки для чашек обращена вверх, сторона с прорезью вниз, заподлицо с поддоном для чашек, а затем закройте крышку ведра для чашек. .

## 4,8 Установка упаковочного стола



Выньте упаковочный стол изнутри машины, вставьте его в слот для карт перед дверцей, пройдите назад и закрутите три винта примерно на 1 см вручную, удерживая один из винтов рукой, зафиксируйте другой. два с помощью отвертки и, наконец, с помощью отвертки удалите оставшиеся два винта. Следующий винт также заблокирован.

## 4,9 Установка светового короба

Поднимите световой короб на верхнюю часть машины, пропустите интерфейс кабеля питания светового короба через небольшое отверстие в верхней части шкафа в машину; найдите другой концевой интерфейс в верхней внутренней канавке, соедините два интерфейса, а затем закрепите световой короб винтами.



## 4.10 Подключение к водоснабжению

Подключение к водопроводу — поместите воду в бутылку, нажмите [Сброс машины] или закройте дверцу машины, машина автоматически нагреет воду;

1. Вставьте две трубы водяного насоса в две бочки с водой соответственно и плотно закройте пылезащитную крышку; 2.

Нажмите [Сброс машины] или закройте дверцу машины.



### Важный!

Качество воды влияет на здоровье человека!

- Обратите внимание на санацию водопроводных труб.
- Очистите связанные детали.
- Источник воды, подключенный к машине, должен быть простым в эксплуатации.

## 4.11 Размещение ведра для отходов и сточных вод

### Примечание:

Обратите внимание на положение ведра для сточных вод. Убедитесь, что датчик обнаружения наполнения сточных вод находится в ведре для воды! Убедитесь, что отходы попадают в ведро!

Ведро для отходов  
(Кофейная гуща)

Ведро для сточных вод



## 4.12 Наполнение чашки

Снимите крышку ведра для чашек и наполните ведро для чашек чашкой; при добавлении чашки сначала проверьте, правильный ли размер чашки или не деформирован. Деформированные чашки нельзя помещать в ведро для чашек; при добавлении чашек горловина чашки направлена вверх, а после того, как чашка наполнена, чашка закрывается крышкой.



### Важный:

Проверьте все чашки на предмет видимых искажений!

Чашки с некруглыми или деформированными горлышками нельзя ставить в ведро для чашек, иначе Произойдет сбой при выдаче чашки, и машина перестанет работать из-за неисправности.

#### 4.13 Наполнение крышки чашки



Изображение 1 ведро с крышкой; Рисунок 2. Поверните держатель корпуса крышки по часовой стрелке; Рисунок 3. Неподвижное посадочное место вывернуто из прорези, а трубка крышки чашки вынесена вверх;



Изображение 4. Вытащите крышку ведра с крышкой чашки, поместите крышку вверх, наденьте крышку и наденьте крышку, когда крышка заполнена; Picture5 положил крышку на платформу; Рисунок 6 обратного времени. Поверните держатель корпуса крышки в направлении до упора.

#### 4.14 Заполнение канистры мгновенного действия

**Добавьте порошок в соответствующую канистру.**



Откройте дверцу машины, наденьте маску и перчатки, удалите жемчужный хлопок и защиту от насекомых. крышка; поднимите насадку вверх до упора, снимите основание защитной крышки и контейнер для материала; откройте верхнюю крышку канистры и засыпьте порошок в соответствующую канистру;

Добавьте зерна в емкость для зерен



1. Откройте крышку контейнера для кофейных зерен и насыпьте в него кофейные зерна;
2. Нажмите на заглушку контейнера для кофейных зерен вниз, снимите контейнер для зерен, откройте крышку, насыпьте кофейные зерна в бункер и закройте крышку, бункер для кофейных зерен располагается над кофемолкой, а перегородка для выгрузки кофейных зерен открывается.



**Важный:**

Не прижимайте порошок руками, иначе порошок будет слишком плотным и порошок будет выходить ненормально!

**Примечание:**

Когда канистра используется впервые или после очистки, обратите внимание, что передняя часть коробки для материала пуста, что приведет к ухудшению вкуса первой чашки напитка! Вторая чашка вернется в норму. Перед загрузкой материала обратите внимание на то, истек ли срок годности порошка.

**Введите вес добавленного порошка на фоновой платформе машины:**

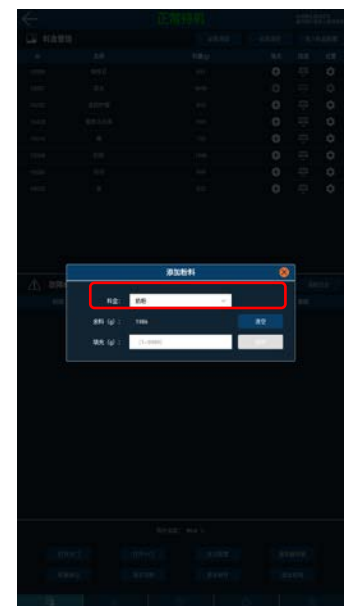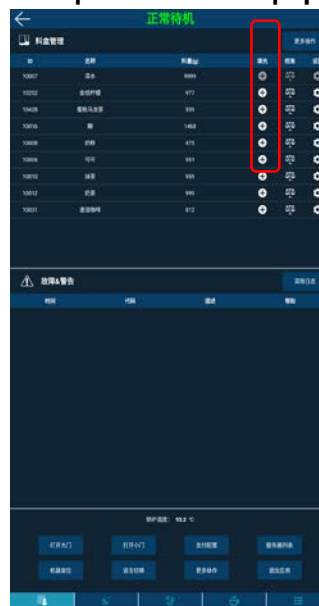

Нажмите и удерживайте верхний левый угол экрана, введите пароль в этом всплывающем окне и войдите в систему фоновое управление;

В штате-канистра управление-наполнение нажимаем  введите вес порошка в это всплывающее окно [заполнение], нажмите


【сохранять】 ;

Если у 【количества порошка g】 есть параметр, необходимо нажать 【пусто】 , ввести 【заполнение】 вес порошка, нажать 【сохранить】 ->закр  всплывающее окно.

Способ засыпки порошка одинаков для всех канистр и не будет подробно описываться. Вес добавленного порошка соответствует значению веса, указанному на упаковочном пакете.

## 5 Ввод в эксплуатацию и калибровка

### 5.1 Метод регулировки мышления Jetinno Grinder

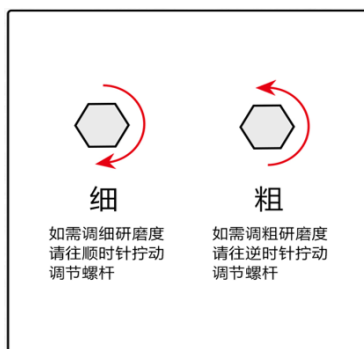

Отрегулируйте степень помола в соответствии с изображением на шелкографии: при отсутствии зерен сначала поверните ручку по часовой стрелке до положения, в котором находится диск (до тех пор, пока его нельзя будет повернуть при нормальном крутящем моменте), затем поверните ручку против часовой стрелки 16 раз, как А положение эталонной толщины (толщина обычного кофе эспрессо), а затем точная настройка в соответствии с толщиной порошка во время процесса калибровки (по часовой стрелке — тоньше, против часовой стрелки — крупнее)

### 5.2 Калибровка кофемолки

Калибровка — это программное обеспечение, созданное с учетом физических характеристик коробки с растворимым материалом, физических характеристик порошка и степени обжарки кофейных зерен. Электронные весы и чашки необходимо подготовить перед калибровкой.

#### Важный:



Невыполнение калибровки приведет к ненормальному выходу порошка из машины!

Перед калибровкой убедитесь, что выпускное отверстие контейнера для кофейных зерен заполнено, чего можно добиться с помощью функции «Начать тест». Если розетка не заполнена, калибровка будет неточной.

#### Примечание:

Поскольку каждая деталь или порошок имеет разные физические характеристики, каждый раз, когда вы меняете канистру, мотор или кофейные зерна от разных производителей, вам необходимо проводить повторную калибровку. Во время калибровки кофейные зерна в контейнере для зерен должны занимать более 1/3 объема контейнера для зерен. .

После регулировки кофемолки все равно необходимо откалибровать вес порошка. Нажмите и удерживайте верхний левый угол, введите пароль в этом всплывающем окне. Пароль администратора: jn9527 или пароль специалиста по обслуживанию: 9527. Войдите в интерфейс «Состояние» фонового компьютера.

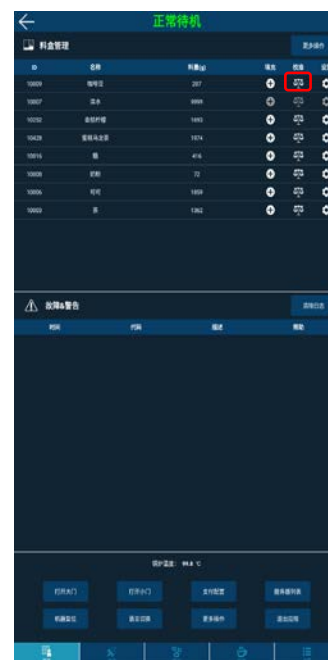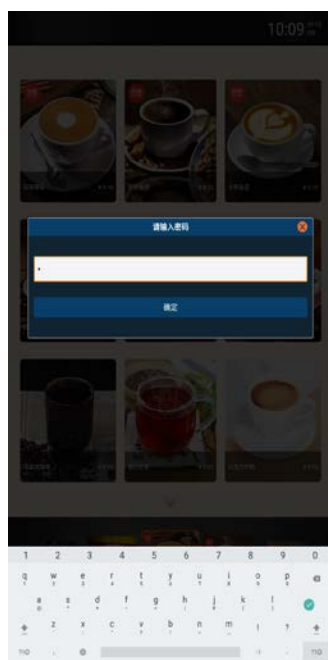

- Найдите столбец «Кофейные зерна» в разделе «Состояние» — «Управление коробкой с материалами» — «Калибровка» и нажмите кнопку значок калибровки; во всплывающем диалоговом окне «Время разрядки» (обычно диапазон составляет 1–10 секунд). введите 2 или 3 секунды), нажмите «Начать тест». Дважды выбросьте молотый кофе!
- Откройте дверцу машины, возьмите пустую чашку и поместите ее на электронные весы, чтобы обнулить их. до нуля, затем поместите его на выпускное отверстие для порошка кофемолки и нажмите «Начать тест»;
- Взвесьте полученный кофейный порошок, введите граммы в «разряд» сенсорного экрана и затем «сохранить»;
- Поместите электронные весы в пустую чашку, обнулите их и поместите на выпускное отверстие для порошка. мясорубка. Снова проведите «стартовый тест», взвесьте выпавший порошок и сравните значение веса с значение в положении «разряд». Это нормально в пределах  $\pm 0,3$  грамма, если отклонение слишком велико, выполните повторную калибровку в соответствии с описанным выше методом, пока значение не станет нормальным.

### 5.3 Калибровка контейнера быстрого приготовления

Калибровка кассеты — это программное обеспечение, созданное с учетом физических характеристик контейнера для быстрого приготовления и физических характеристик порошка. Перед калибровкой необходимо подготовить электронные весы и чашку. Метод калибровки аналогичен методу калибровки кофемолки, описанному выше.

#### Важный:


Невыполнение калибровки приведет к ненормальному выходу порошка из машины!

Перед калибровкой убедитесь, что выпускное отверстие контейнера для материала заполнено, что можно реализовать с помощью функции «Начать тест». Если розетка не заполнена, калибровка будет неточной.

Примечание:

Поскольку каждая деталь или порошок имеет разные физические характеристики, каждый раз при замене коробки с материалом, двигателя или порошка их необходимо повторно калибровать. Во время калибровки количество порошка в контейнере для материала должно составлять более 1/3 объема контейнера для материала.

Используйте ключ, чтобы открыть дверцу машины; нажмите и удерживайте верхний левый угол экрана и введите пароль во всплывающем окне, пароль администратора: jn9527 или пароль обслуживания: 9527. Войдите в интерфейс «Состояние» на заднем плане машины.

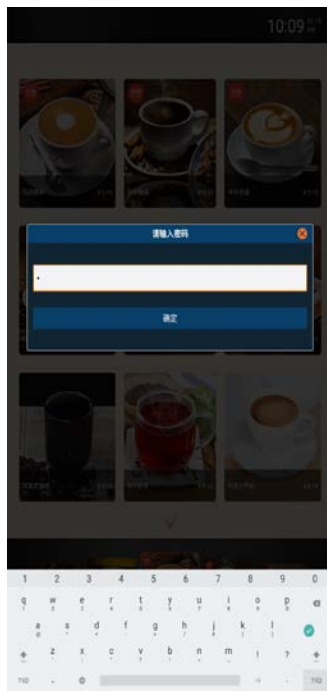


- Удалите мешалку из-под контейнера для материала, подготовьте чашку и электронные весы и поместите чашку на электронные весы для сброса (тарирования). Поставьте чашку под выходное отверстие магазина.
- Найдите столбец «Сухое молоко» в разделе «Состояние» — «Управление ящиками с материалами» — «Калибровка» и щелкните значок калибровки; Во всплывающем диалоговом окне «Время вывода» (диапазон 1–10 секунд, обычно введите 2 или 3 секунды) нажмите «Начать тест». Машина автоматически выгрузит порошок. После завершения выгрузки порошка поместите чашку с порошком на электронные весы, чтобы сбросить ее, затем поместите чашку обратно под выпускное отверстие ящика для материала и снова нажмите «Начать тест», чтобы подтвердить, что выгрузка порошка завершена. Поставьте его на электронные весы для взвешивания и запишите значение веса; в поле «Вывод» на сенсорном экране введите значение взвешивания, а затем «Сохранить».
- Поместите электронные весы в пустую чашку и обнулите их, затем установите выпускное отверстие для порошка в контейнере для материала, снова выполните «стартовый тест», взвесьте выпавший порошок и сравните значение веса со значением на «разгрузке». " позиция. Если отклонение находится в пределах  $\pm$ , считается нормальным в пределах 0,3 грамма. Если отклонение слишком велико, выполните повторную калибровку в соответствии с описанным выше методом, пока значение не станет нормальным.
- Другие методы заполнения и калибровки коробок с материалом такие же, как и для сухого молока.

Примечание:

По аналогии, методы калибровки для сахара, какао и растворимых материалов такие же, как и для растворимых материалов, и их необходимо калибровать один за другим в соответствии с вышеуказанным методом; новые или обновленные коробки с материалами, двигатели и сырье разных марок необходимо перекалибровать; повторная калибровка не требуется при пополнении контейнера с материалом.

## 5.4 Настройка и тестирование продукта


Длительное нажатие, в левом верхнем углу экрана, во всплывающем диалоговом окне введите пароль: jn9527; нажмите [Рецепт], во всплывающем интерфейсе управления формулами появится автономная формула; выберите соответствующий продукт, и во всплывающем интерфейсе параметров формулы вы можете настроить продукт. Количество воды, количество материала, скорость перемешивания и время задержки. После внесения изменений нажмите [Сохранить], нажмите [Начать производство], чтобы приготовить напитки. .

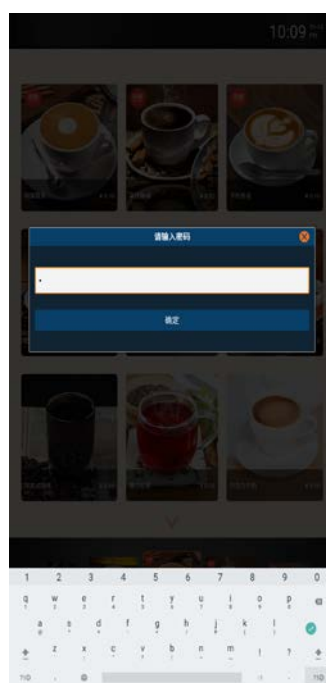

Интерфейс управления рецептами, включая пользовательскую формулу, новую формулу, удаление формулы, запуск производства, сохранение формулы, сохранение продукта, формулу импорта, формулу экспорта, редактирование формулы, расширенные настройки («расширенные настройки» в основном используются для настройки особых требований в одной формуле). , который включает в себя такие модули, как настройка соотношения смешивания коробки для растворимого материала, настройка параметров пивовара, настройка параметров чайника и т. д.), и соответствующие функции можно редактировать в соответствующих модулях.

## 6 Настройка режима продаж и цена напитка

### 6.1 Настройка режима продаж

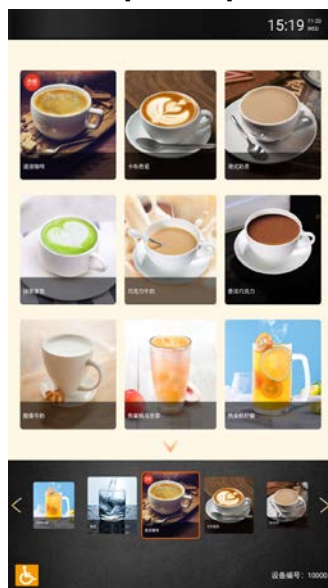


Бесплатный режим вендингового интерфейса



Интерфейс продаж в режиме оплаты

- нет цены на товар

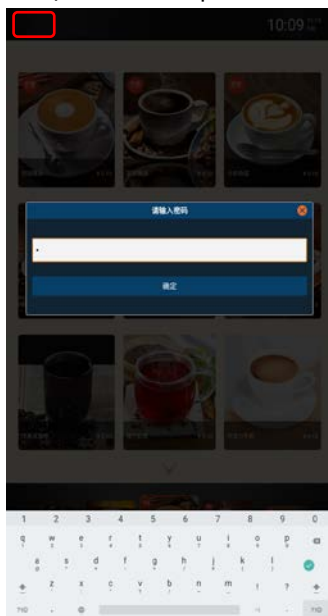

- с ценами на продукцию



- 1) Длительное нажатие в левом верхнем углу экрана введете пароль во всплывающем диалоговом окне: jn9527;
- 2) Нажмите кнопку [Конфигурация оплаты] и установите способ оплаты во всплывающем интерфейсе;
- 3) Переключатель [Бесплатно] включен, что означает, что включен бесплатный режим и оплата не требуется.
- 4) Переключатели MDB Cash и MDB кредитной карты включены, что означает, что режим оплаты включен, и машина может производить продукцию только после успешной оплаты.
- 5) [Список серверов] В бесплатном режиме должен быть включен автономный режим; автономный режим должен быть отключен в Режим оплаты для обеспечения нормальной сети.

## 6.2 Установка цены продукта

Фоновая платформа автомата позволяет устанавливать разные цены на каждый напиток. Введите пароль для входа в фон, а также в фоновом режиме можно установить цену каждого напитка, а также на в то же время можно также удалить полку, изменить название продукта, изменить изображение продукта; снизить цену;


Управление напитками: можно добавлять напитки, удалять их партиями, корректировать цены партиями, импортировать напитки, экспортировать напитки, редактировать и удалять один напиток.



Нажмите «Дополнительные операции» -> «Пакетная корректировка цен», выберите все, снимите выделение и нажмите [OK], чтобы скорректировать цены на все продукты; установите цену одного продукта, щелкните цену продукта, чтобы установить ее индивидуально; нажмите [Нормальный], в раскрывающемся меню можно выбрать «горячий контакт», «обычный», «готовый».

## 7. Приготовление напитков

- В пользовательском интерфейсе выберите напиток;
- Отрегулируйте вкус на сенсорном экране, а затем подтвердите; (этот шаг можно отменить в заводских настройках по желанию клиента)
- В бесплатном режиме после нажатия на товар автомат сразу приготовит напитки; в режиме оплаты автомат отобразит несколько способов оплаты (наличные MDB, кредитная карта MDB, QR-код оплаты WeChat, QR-код оплаты Alipay);
- Поставьте чашку на горлышко напитка. После успешной оплаты автомат автоматически начнет готовить напитки;
- После приготовления напитка на сенсорном экране появится подсказка; Клиенты могут
- установить язык пользовательского интерфейса в соответствии со своими потребностями.

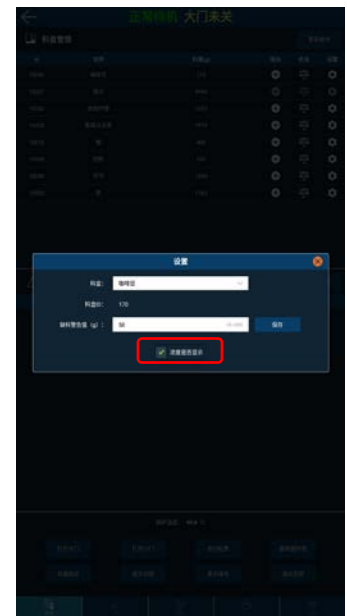

Интерфейс продукта: отображение всех продаваемых на данный момент напитков; Интерфейс регулировки концентрации:

концентрацию кофе, сахара, сухого молока можно регулировать свободно, после настройки нажмите «Далее».


Регулировка концентрации: если вы включите отображение шкалы концентрации определенного порошка в файле конфигурации, то после нажатия на продукт, который можно приобрести, если формула продукта содержит этот порошок, на странице концентрации будет отображаться полоса концентрации этого порошка, и Вы можете регулировать концентрацию этого порошка в продукте.

Войдите в фоновый интерфейс машины, нажмите «Настройка».



значок» в поле статуса

управление, во всплывающем диалоговом окне, отображается ли концентрация, «выбрано» означает: на странице концентрации будет отображаться полоса концентрации этого порошка. Напротив, «Отмена» не покажет шкалу концентрации этого порошка.

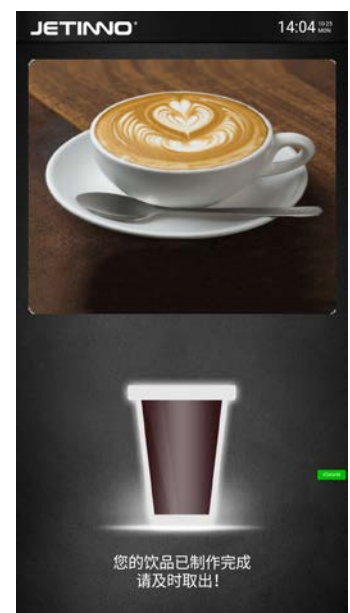

Страница оплаты: WeChat, Alipay, распознавание лиц WeChat, код обратного сканирования, наличные MDB, кредитная карта MDB; Страница производства продукта: после завершения оплаты войдите в интерфейс производственной анимации. После завершения производства продукта в интерфейсе появится сообщение «Ваш напиток произведен, пожалуйста, достаньте его вовремя».

## 8 Обновление программного обеспечения

**Локальное обновление:** Поместите пакет программного обеспечения (файл APK), который необходимо обновить, на U-диск (выберите U-диск 8G или ниже);



Откройте дверцу машины, вставьте U-диск в USB-порт на задней панели дверцы машины; введите фоновую информацию о машине, нажмите [Дополнительные операции] на странице фоновое состояние; появится следующее всплывающее окно, нажмите «Обновить» -> выберите пакет программного обеспечения, который необходимо обновить на U-диске, нажмите [OK], чтобы начать обновление программного обеспечения.

Примечание. Не отключайте питание во время процесса обновления программного обеспечения, оно автоматически перезапустится после успешного обновления программного обеспечения, пожалуйста, подождите терпеливо.


## 9 Использование приложения

Используйте приложение, пожалуйста, обратитесь к версии «Новая пользовательская документация приложения Android V1.0.1».

## 10. Функция перезагрузки приложения.

По умолчанию система автоматически перезапускает приложение в 3 часа утра каждый день, чтобы очистить внутренний кэш компьютера и освободить больше рабочего места.

Когда пользователь получает машину и подключается к сети, системное время машины автоматически обновляется и синхронизируется с местным временем; Когда машина используется отдельно и не подключена к сети, системное время невозможно обновить для синхронизации с местным временем, и местное время необходимо устанавливать вручную. Конкретный метод заключается в следующем:

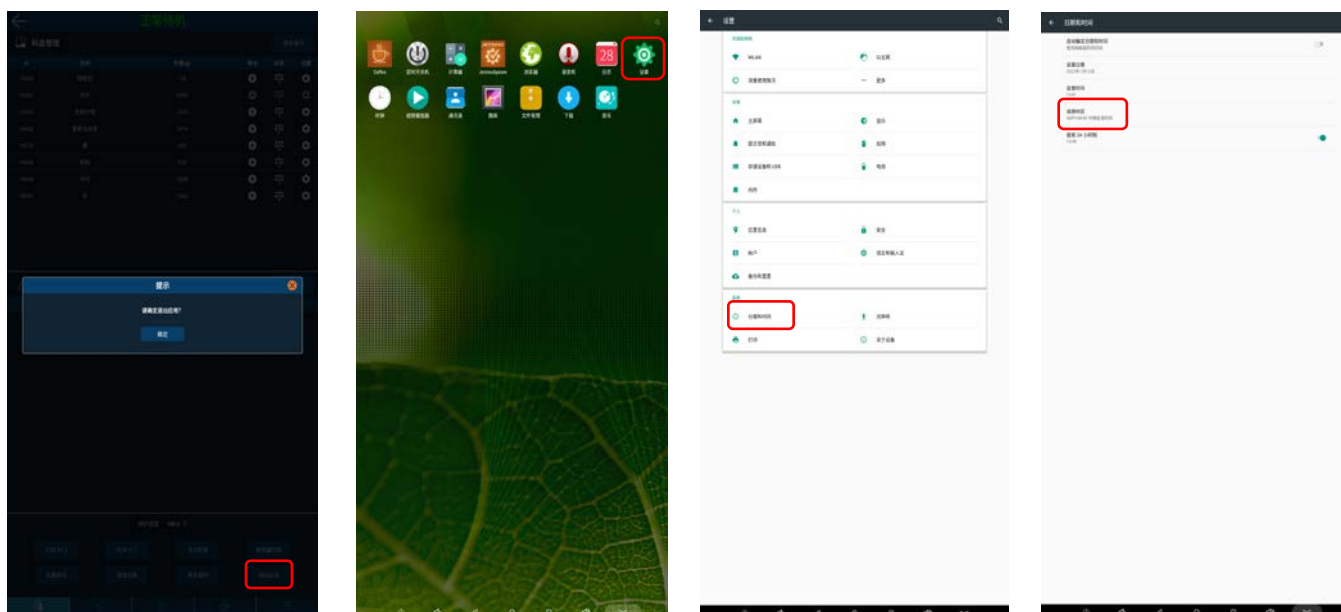

Войдите в фон аппарата, нажмите «Выйти из приложения» -> «Настройки» -> «Дата и время», отключите кнопки «Автоматически определять дату и время» и «Автоматически определять часовой пояс», вручную «устанавливать» дату», «установить время» и «выбрать часовой пояс».

## 11 Чистка и обслуживание

Тщательная очистка и техническое обслуживание являются основными требованиями для достижения гигиенических условий пищевых продуктов.

Только при регулярном (два раза в неделю или чаще, в зависимости от использования) обслуживании, очистке и

Техническое обслуживание позволяет машине производить напитки превосходного вкуса и удовлетворять потребности клиентов.

Techno Intelligence полностью учитывает все соответствующие стандарты при проектировании, чтобы снизить затраты на техническое обслуживание.

и повысить операционную эффективность.

### Внимание:

- Если температура воды для стирки слишком высока, пластиковые детали могут быть повреждены!
- При мытье пластиковых механических деталей в посудомоечной машине слишком высокая температура промывочная вода может привести к повреждению!
- Температура воды для стирки не должна превышать 65°!
- Алюминиевые детали нельзя мыть в посудомоечной машине!

### 11.1 Правила техники безопасности при стирке и чистке

Перед мытьем и чисткой соблюдайте следующие правила техники безопасности!

#### Опасность!

Опасность поражения электрическим током!

Перед любым ремонтом выключите машину, отсоедините ее от сети и приступайте к ремонту! Источник питания поврежден, не пытайтесь починить его самостоятельно, предоставьте это профессиональному техническому персоналу.

**Внимание:****Опасность повреждения машины и травм!**

Лезвия шлифовального диска острые, поэтому при обращении с ними во время работы следует соблюдать осторожность. уборка.

**Осторожность!**

Работы по очистке и техническому обслуживанию, не порученные заказчику, могут выполняться только обученным персоналом, а также может осуществляться техническим персоналом производителя; тот Исполнительный персонал должен быть ознакомлен с возможными опасностями при запуске машины!

**Осторожность!**

Остерегайтесь травм, вызванных воздействием воды высокой температуры и высокого давления!

При очистке и обслуживании котлов или труб выполните следующие действия:

Отключите подачу питьевой воды.

Отсоедините трубу перед выполнением любых необходимых операций по техническому обслуживанию.

**Осторожность!**

Опасность ожогов!

Внутри машины имеются горячие детали.

**Осторожность!**

Опасность защемления рук движущимися частями!

Заварочный блок имеет детали, которые движутся самостоятельно, не теряя мощности. Не кладите руки на движущихся частях.

**Внимание:**

Риск повреждения!

Машину нельзя мыть водой или очистителем высокого давления, произойдет короткое замыкание и повредить детали машины! Неправильная очистка и техническое обслуживание могут привести к преждевременному износу или повреждение машины.

## 11.2 Гигиена

Регулярно очищайте и обслуживайте в соответствии с рекомендациями.

## 11.3 Испорченная еда

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Осторожность!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Рекомендации по выбору сырья:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обращайте внимание на срок годности, указанный на упаковке продукта, и не используйте продукты вблизи до истечения срока годности.</li> <li>- Используйте только сырье, подходящее для машины.</li> <li>- Используйте только чистящие растворы, рекомендованные в протоколе очистки.</li> </ul> |

## 11.4 Базовая уборка

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Примечание:                                                                                                                                          |
| Работы по очистке должны основываться на фактическом состоянии машины. Если нет особых обстоятельств, пожалуйста, строго соблюдайте правила очистки! |

## 11.5 Инструкция по очистке

Контрольный список частоты чистки и технического обслуживания

| Контрольный список периодичности чистки и обслуживания кофемашины                                                                                                                                               |                                  |               |            |        |       |                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------|--------|-------|-----------------|---------------|
| Определение буквенного символа                                                                                                                                                                                  |                                  |               |            |        |       |                 |               |
| «А» Очистка влажной тканью.                                                                                                                                                                                     |                                  |               |            |        |       |                 |               |
| «Б» Очищать влажной тряпкой с дезинфицирующим средством (используйте дезинфицирующее средство соответствующей марки). инструкции)                                                                               |                                  |               |            |        |       |                 |               |
| «С» Очистите с помощью лейки или чистой тряпки (жидкость представляет собой раствор воды и чистящего раствора, а соотношение основано на руководстве по чистящему раствору, используемому в качестве стандарта) |                                  |               |            |        |       |                 |               |
| «D» Промойте водопроводной водой или замочите в чистящем растворе на 3 часа (соотношение чистящего раствора зависит от согласно инструкции используемого чистящего раствора)                                    |                                  |               |            |        |       |                 |               |
| «Е» Замочить в чистящем растворе на 3-5 часов (соотношение чистящего раствора указано в инструкции). используемого чистящего раствора)                                                                          |                                  |               |            |        |       |                 |               |
| «F» Замените новыми аксессуарами (F — полгода, 2F — один год, 3F — замена поврежденного/функционального сбоя)                                                                                                   |                                  |               |            |        |       |                 |               |
| «Г» Заправка новыми расходниками                                                                                                                                                                                |                                  |               |            |        |       |                 |               |
| Позвонил                                                                                                                                                                                                        | Проект                           | Оборудование  | Требования |        |       |                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                  |               | день       | неделя | месяц | Половина<br>год | Н<br>эээ<br>д |
| Лом                                                                                                                                                                                                             | Ведро для мусора (отходы поднос) | все диапазоны | С          |        |       |                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                 | мусорное ведро                   | все диапазоны | С          |        |       |                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                 | Нижняя крышка входа пара мешалки | все диапазоны |            | С      |       |                 |               |
|                                                                                                                                                                                                                 | Крышка входа пара мешалки        | все диапазоны |            | С      |       |                 |               |

|                                |                                         |               |   |   |   |   |      |
|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---|---|---|---|------|
|                                | поддон для сбора капель смесителя       | все диапазоны |   | С |   |   |      |
|                                | Крышка миксера                          | все диапазоны |   | Э |   |   |      |
|                                | Смеситель                               | все диапазоны |   | Э |   |   |      |
|                                | Крепежное кольцо смесителя              | все диапазоны |   | Э |   |   |      |
|                                | Крепление для мешалки                   | все диапазоны |   | Э |   |   |      |
|                                | вход смесителя                          | все диапазоны |   |   | А |   |      |
|                                | Уплотняющая крышка мешалки              | все диапазоны |   | А |   |   |      |
|                                | смесительная крыльчатка                 | все диапазоны |   | Э |   | Ф | Зэт. |
|                                | уплотнительное кольцо                   | все диапазоны |   |   | А | Ф | Зэт. |
|                                | V-образное кольцо                       | все диапазоны |   |   | А | Ф | Зэт. |
| Сопло                          | Рукоятка сопла                          | все диапазоны |   | А |   | Б |      |
|                                | Нижняя часть рычага сопла               | все диапазоны |   | А |   | Б |      |
|                                | Выходное отверстие сопла внизу          | все диапазоны |   | А |   | Б |      |
|                                | Выходное отверстие сопла                | все диапазоны | А |   |   | Б |      |
|                                | Шланг смесителя                         | все диапазоны |   | Э |   |   |      |
| Канистра                       | Выходное сопло канистры                 | все диапазоны | С |   |   | Э | Зэт. |
|                                | Мгновенная канистра                     | все диапазоны |   |   |   | Б | Зэт. |
|                                | Емкость для зерен                       | все диапазоны |   |   |   | Б |      |
|                                | Выходное сопло измельчителя             | все диапазоны |   |   |   | Э |      |
|                                | Нижний слот бункера для зерен           | все диапазоны |   |   |   | С |      |
| Воздухопровод                  | Воздухопровод                           | все диапазоны |   |   |   | Б |      |
|                                | Маленький резервуар для воды            | все диапазоны |   |   |   | Э | Зэт. |
|                                | Воздуховод пивоварни                    | все диапазоны |   |   |   | Б |      |
| Кофевар                        | Пивовар снаружи                         | 2хЕС, ЕСФБ    | А |   |   |   |      |
|                                | Кофейная активность во рту              | 2хЕС, ЕСФБ    |   | А |   |   |      |
|                                | Верхний плунжерный фильтр               | 2хЕС, ЕСФБ    | А |   |   | Э |      |
|                                | Верхняя винтовая передача               | 2хЕС, ЕСФБ    | А |   |   |   |      |
|                                | Нижний плунжерный фильтр                | 2хЕС, ЕСФБ    | А |   |   | Э |      |
|                                | нижний винт пивоварни                   | 2хЕС, ЕСФБ    | А |   |   |   |      |
|                                | Внутренний лист нижней головки плунжера | 2хЕС, ЕСФБ    |   |   |   | Э |      |
|                                | нижняя головка плунжера                 | 2хЕС, ЕСФБ    |   |   |   | Э |      |
|                                | пивоваренный шланг                      | 2хЕС, ЕСФБ    |   |   | Д |   |      |
| Дверь                          | поддон для воды                         | все диапазоны | С |   |   |   |      |
|                                | капельница                              | все диапазоны | С |   |   |   |      |
|                                | Защитная пластина для чашек             | все диапазоны | С |   |   |   |      |
|                                | подстаканник                            | все диапазоны | С |   |   |   |      |
|                                | Обе стороны дверцы чашки                | все диапазоны |   |   |   |   |      |
|                                | чашки                                   |               | С |   |   |   |      |
|                                | Стекланный экран                        | все диапазоны | А |   |   |   |      |
| Система горячего водоснабжения | РТС-модуль нагрева                      | все диапазоны |   |   |   |   | Зэт. |
|                                | Котел                                   | 2хЕС, ЕСФБ    |   |   |   |   | Зэт. |
|                                | Клапан                                  | все диапазоны |   |   |   |   | Зэт. |
|                                | Соответствующая запасная часть          | все диапазоны |   |   |   |   | Зэт. |
|                                | Маленький резервуар для воды            | все диапазоны |   |   |   | Э |      |

|                     |                                           |                                |  |  |  |    |   |
|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|----|---|
| Запасная часть      | Система водоснабжения(вода насос)         | все диапазоны                  |  |  |  |    | A |
|                     | нижняя обшивка панели                     | все диапазоны                  |  |  |  |    | A |
|                     | Другие                                    | все диапазоны                  |  |  |  |    | A |
|                     | УФ-излучение                              | Модели машин с<br>УФ-излучение |  |  |  | 2F |   |
| Расходные материалы | Канистра быстрого приготовления (порошок) | Все модели машин               |  |  |  |    | г |
|                     | Емкость для зерен (кофе) боб)             | ЕСФБ, БЦФБ, 2хЕС               |  |  |  |    | г |
|                     | Ведро для чашки (чашка)                   | Все модели машин               |  |  |  |    | г |

#### Меры предосторожности при чистке кофемашины:

1) При использовании чистящего средства (RINZA®) для протирания машины протирайте машину после того, как ткань замочил и отжал.

2) При очистке порошка, просыпанного вокруг насадки и мешалки, сметайте его щеткой наружу. в ведро для отходов, не выливайте его в ведро для сточных вод и, наконец, протрите тряпкой.

пока он не станет чистым;

3) Очистите узел заварника и мешалки. В процессе разборки обратите внимание на наличие повреждены О-образные и V-образные уплотнительные кольца. В случае повреждения замените уплотнительные кольца новыми;

4) Во время процесса автоматической очистки не вынимайте поддон для воды с силой, детали могут быть повреждены. непосредственно разбирается с использованием бутилированной воды;

5) Когда машина автоматически промывает воду, не кладите руки на горлышко напитка, чтобы избежать ожогов;


6) После очистки остатков отходов и поддона для воды их необходимо вытереть насухо, прежде чем их можно будет положить. обратно в машину.

## 12 Ежедневная уборка

Регулярные операции по уборке необходимо проводить каждый день.

### 12.1 Промывка системы горячей воды

Ручная стирка:

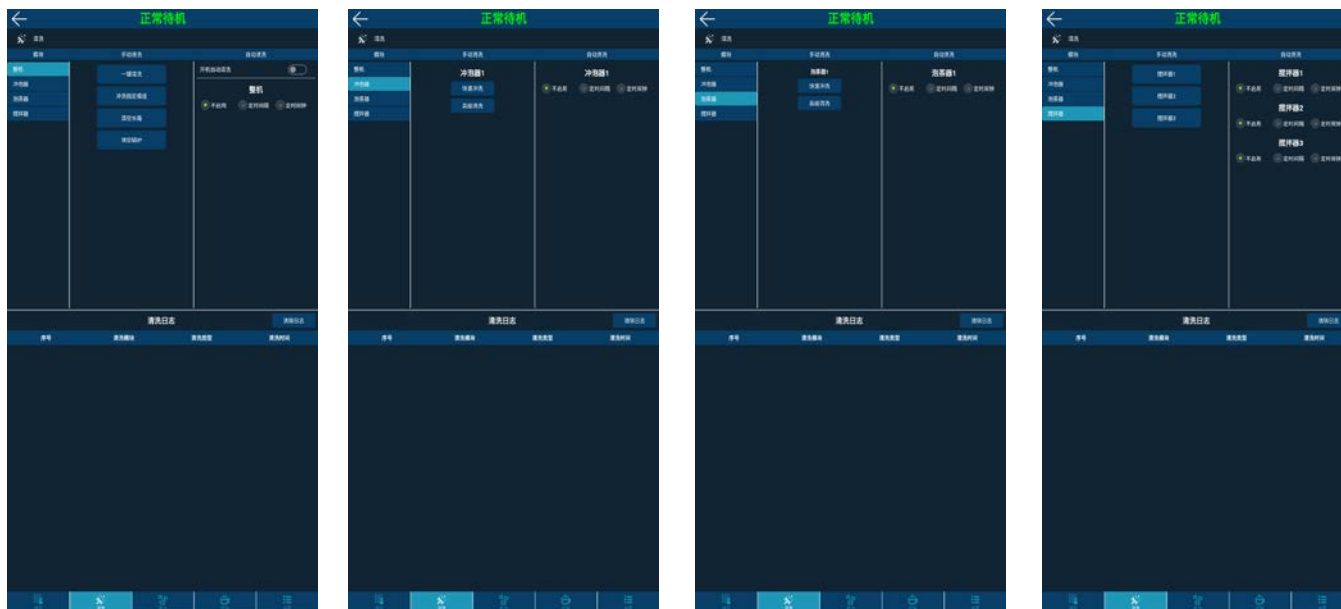

Войдите в интерфейс [Очистка] фона машины, нажмите на ручную очистку всего модуля машины.

☐ [ключнаклическа], [простая уборка]; Очистка одной клавишей заключается в промывании горячей водой из все трубы водопроводной системы один раз; простая очистка – выбрать соответствующий модуль и включить кнопку, нажать [Начать очистку], горячая вода только прополощет выбранные модули.


Промывка пивовара: Модуль-Пивовар-Ручная очистка- 【Быстрая очистка】 ; Промывка блендера: Модуль-Блендер-Ручная очистка- 【Блендер 1】 .

#### Примечание:

После добавления порошка в контейнер для материала мешалку необходимо промыть вручную, иначе материал, упавший в мешалку, сконденсируется в комки, заблокирует мешалку, и машина сообщит о неисправности, в результате чего машина не будет работать нормально.

## Автоматическая стирка

Высокочастотная очистка: установите интервал автоматической промывки, регулярная очистка; Возможна комплектация: машина в сборе, пивоварня, миксер

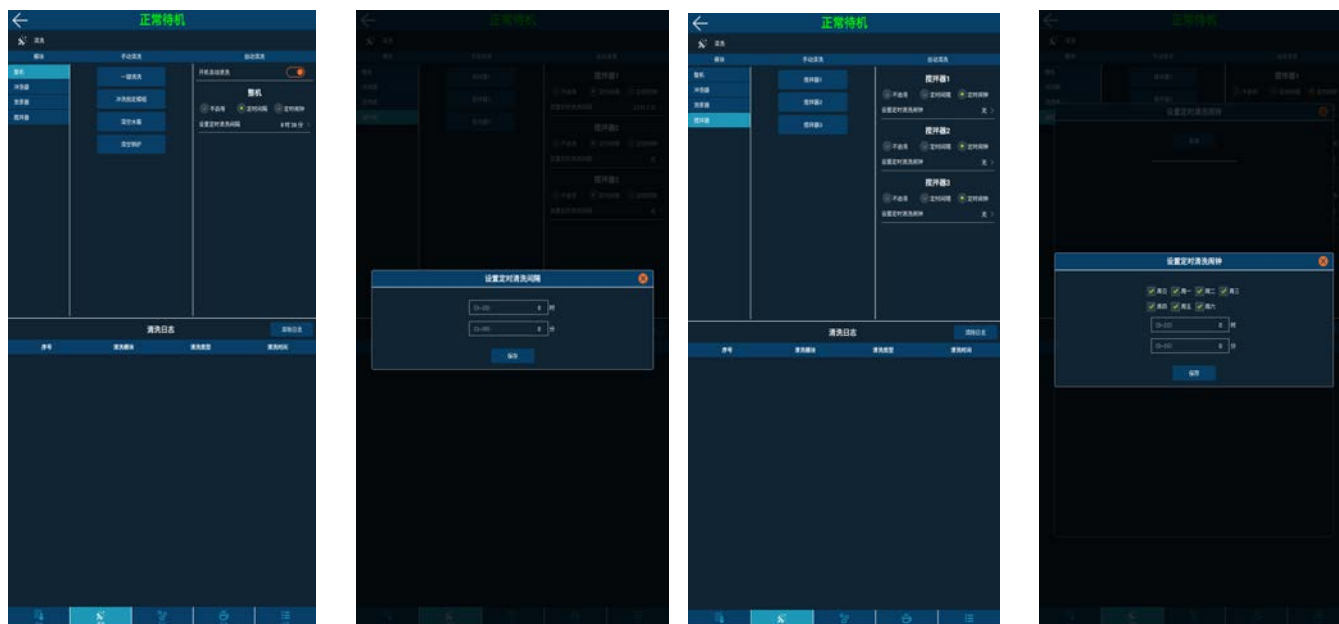


Когда объем продаж напитков высок, требуется высокочастотная очистка: включите переключатель [автоматическая промывка при запуске], вы можете установить временной интервал автоматической промывки и регулярную очистку; Вы можете установить: время автоматической промывки всей машины и миксера.

Установите регулярный интервал очистки (например: установите время на 6 часов 30 минут, машина будет автоматически очищать каждые 6 часов 30 минут и продолжит цикл); время уборки).

## 12.2 Очистка насадки для напитков

Откройте дверцу машины, протрите рычаг дозатора напитков и силиконовую трубку миксера чистым или влажным полотенцем и очистите нижнюю часть рычага дозатора щеткой — нажмите [Очистить] -> [Комплект машины] -> [Очистка в один клик]. Когда вода выходит изо рта, используйте щетку, чтобы почистить нижнюю часть насадки для рта.

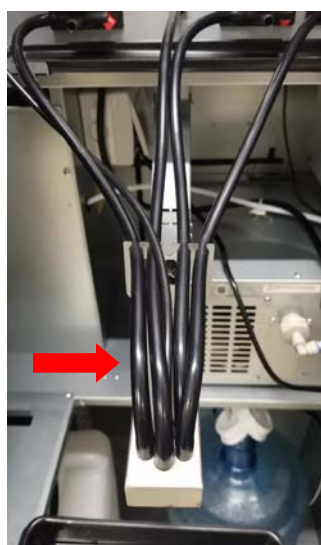

**Внимание:**


При промывке машины выходит горячая вода, будьте осторожны, чтобы не обжечься при чистке! Опасность ожога при очистке нижней части держателя мундштука щеткой!

**12.3 Поддон для промывочной воды и ведро для сточных вод**

Поднимите поддон для воды (магнит поддона для воды адсорбируется на листовом металле), снимите поддон для воды; поверните крышку ведра для сточных вод против часовой стрелки, выньте ведро для сточных вод, очистите поддон для воды и ведро для сточных вод щеткой и тряпкой и протрите. После высыхания установите их обратно.

**12.4 Очистка миксера**

Снимите защитную крышку от насекомых, вытащите силиконовую трубку миксера; поверните красную ручку против часовой стрелки, расстегните ее и вытащите смеситель;

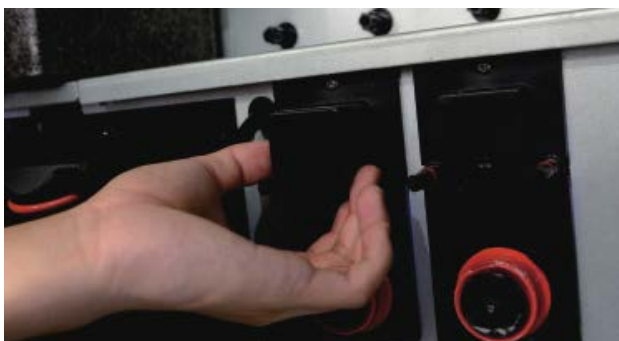

Снимите верхнюю/нижнюю паровую крышку наружу; отделите верхнюю/нижнюю крышку миксера, корпус миксера и верхнюю/нижнюю паровую крышку, очистите и высушите их и соберите обратно.

## 12,5 Очистка дверного стекла и подстаканников




Войдите на платформу за кулисами машины, нажмите [Открыть дверь] -> [Открыть маленькую дверь], используйте полотенце, непыльную ткань или влажную салфетку (содержащую 75% спирта), чтобы вытереть пятна на маленькой двери, стекло, подстаканник и окружающие панели.

### Внимание:

При очистке небольшого дверного стекла и нижней части ворот вставляйте и будьте осторожны!

## 12,6 Очистка сетки от насекомых

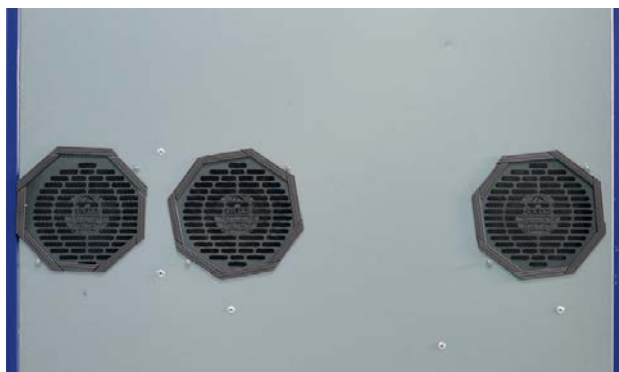

Снимите сетку от насекомых с машины, удалите с поверхности пыль щеткой, вымойте, высушите или положите обратно после высыхания.

## 13 Регулярное техническое обслуживание

### 13.1 Чистящая канистра

Канистру необходимо опорожнить и очистить перед выключением машины на длительное время.

#### Вынуть канистру

Порошковое сопло канистры вытянуто вверх.

Возьмите канистру за ручку и поднимите ее до  
вынимать канистры

Опорожните порошок в канистре

Очистите канистру и высушите ее.



## Важный:


Все носики картриджей необходимо высушить после очистки перед использованием.

Во время технического обслуживания обратите внимание на направление левого и правого выпускных сопел. Только при правильном расположении выпускных патрубков миксер будет в наилучшем состоянии!



## 13.2 Очистка пивоварни

Чистящие таблетки «УРНЕКС»

| Информация                                                                        |                       |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
|  | Функция               | Очистка системы кофемашины                       |
|                                                                                   | Цель                  | Удаляет маслянистые остатки из кофейной системы. |
|                                                                                   | Частота использования | Два раза в неделю по одной таблетке каждый раз   |

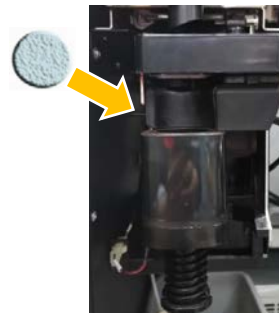

### Расширенная очистка (добавьте чистящие таблетки)

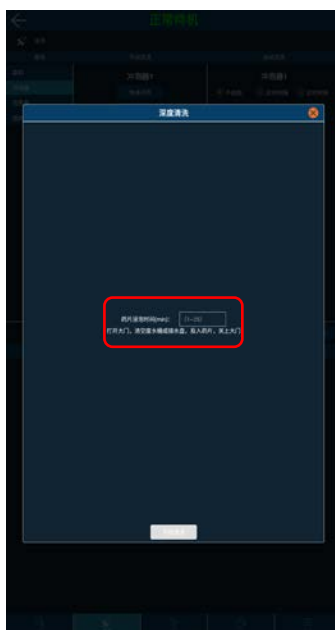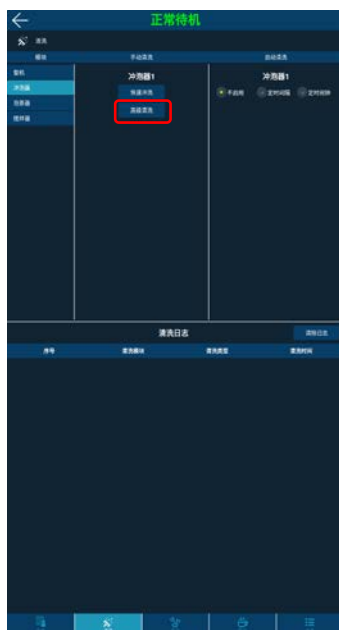

### Способ глубокой очистки пивовара:



Войдите в фоновый интерфейс машины [очистка], нажмите [очистка] - модуль ле [b]  
 очистка [дополнительная очистка]. Введите время замачивания таблетки во всплывающем диалоговом окне; откройте дверцу,  
 опорожните поддон для сточных вод или поддон для воды, наденьте одноразовые перчатки, положите чистящую таблетку в  
 заварочную камеру кофеварки и закройте дверцу; нажимайте [Начать очистку] до тех пор, пока очистка не завершится. Программа не  
 завершится.

**Важный:**

- Расширенную уборку необходимо проводить один или два раза в неделю.
- Ежегодно или 25 000 заварок, замена изнашиваемых деталей необходима обученному персоналу.
- 3 года или 100 000 раз заваривания, при необходимости кофеварка и привод могут быть отремонтированы компанией Techno Smart.

**Этапы разборки пивовара:**

Войдите в фоновое управление машиной, выверните заварочную камеру заварника и снимите заварник только после перемещения нижнего плунжера вверх.

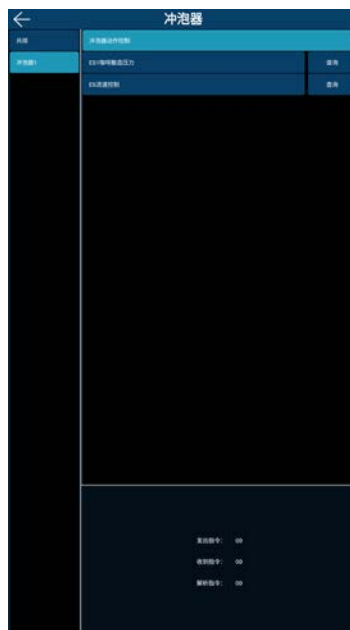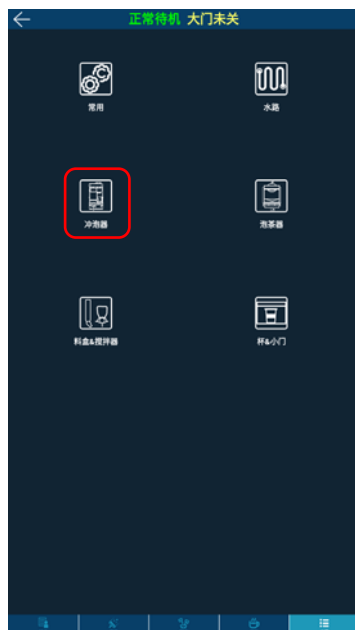



Нажмите на левый верхний угол экрана, во всплывающем окне введите пароль: jп9527, введите фон машины; нажмите [Настройки] в правом нижнем углу экрана -> заварщик -> управление действиями заварщика -> положение приема порошка; нажмите [пивовар] еще раз. Управление действиями барботера -> [Второе сжатие пирога], нажмите дважды.



1. Поверните дозатор кофе наружу, потяните его вертикально вниз и снимите дозатор кофе;
2. Нажмите пальцами на торцевую поверхность быстроразъемного соединителя, убедитесь, что эластичное пространство затянуто. сжать и крепко вытащить трубку; пальцами вытащить замок; наклонить вниз и вытащить

пивовар; снятый насадник можно использовать с помощью щетки для волос, влажного полотенца для очистки кофейной гущи.

и пятна.
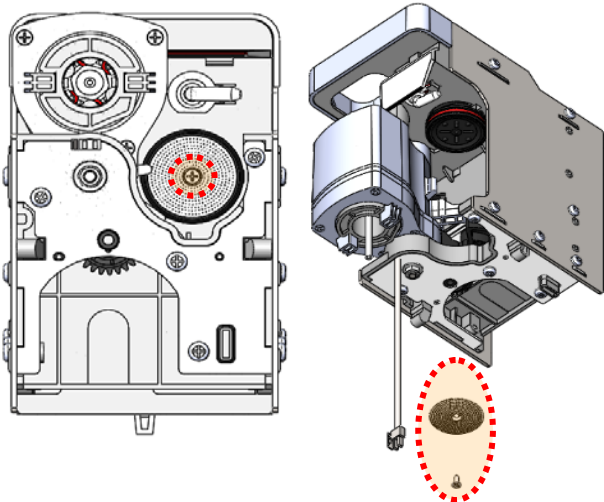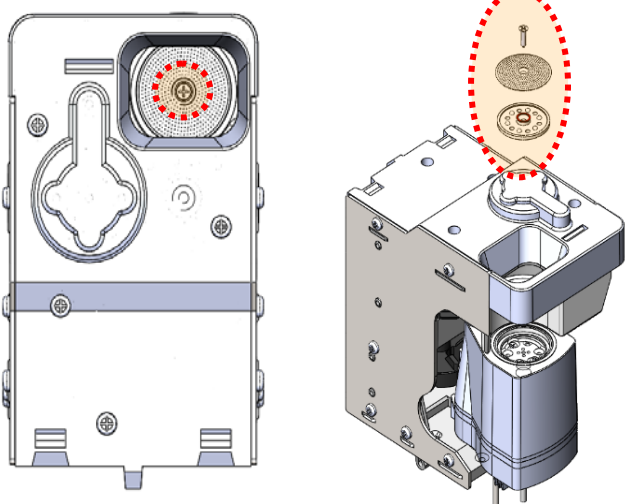
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p><b>3. Замена сетки фильтра:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- С помощью отвертки выверните винт в центре верхнего плунжерного фильтра.</li> <li>- Выньте фильтр и проверьте, не засорилась ли сетка. Если он засорился, его нужно почистить щеткой.</li> <li>- Сильное засорение сетки приведет к тому, что машина сообщит о неисправности (слишком низкий расход воды для заваривания кофе).</li> <li>- Замените верхний фильтр или очистите верхний фильтр и вытрите воду, затем замените его с помощью отвертки.</li> </ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- С помощью отвертки выверните винт в центре нижнего плунжерного фильтра.</li> <li>- Выньте сетку фильтра и черный пластиковый лист, чтобы проверить, не заблокирована ли сетка.</li> <li>- Сильное засорение сетки приведет к тому, что машина сообщит о неисправности (слишком низкий расход воды для заваривания кофе).</li> <li>- Замените нижний фильтр или очистите нижний фильтр, вытрите воду и замените его с помощью отвертки.</li> </ul>                                                       |

Примечание:


Регулярную чистку заварника необходимо проводить каждые 3000 чашек или раз в сезон!

**Способ установки пивовара:**



Два выступающих вала в нижней части заварника должны соответствовать двум направляющим канавкам на приводе заварника. Вставьте два выступающих стержня в соответствующие направляющие пазы и толкните кофеварку вверх и назад. Когда вы услышите звук щелчка; Нажмите кнопку блокировки внутри

чтобы подтвердить, заблокирован ли замок пивоварни;

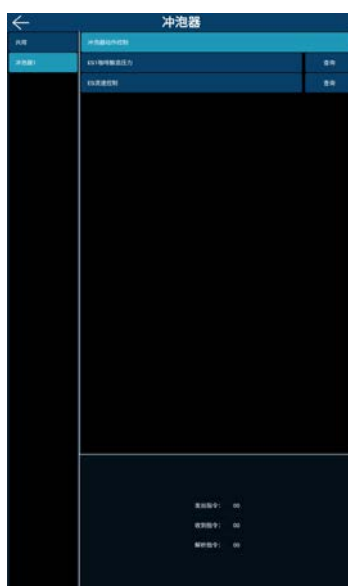

Вставьте трубку подачи воды заварочного устройства в быстросъемный интерфейс до тех пор, пока она не достигнет дна; нажмите [Настройки]->Brewer->Brewer Action Control-Reset в правом нижнем углу экрана. Когда заваривание закончится, в центре экрана отобразится надпись «Обычный режим ожидания».

### 13.3 Очистка пивоварни




Введите фон машины, нажмите «Настройки», выберите «Чайница», нажмите «Чайница 1» -> «Управление действиями чайника» -> «Обслуживание».

Снимите и очистите заварочный аппарат для приготовления свежего чая



Вытащите мусорное ведро и снимите переднюю крышку заварника. Отсоедините соединитель трубки на

## нижняя часть чайника

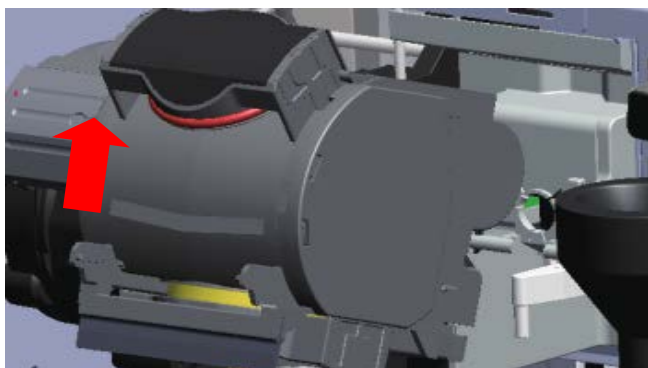

Поверните весь заварочный чайник вверх, чтобы выплеснуть этот заварочный чайник.

Потяните верхнюю крышку вверх.



Вытащите ползунок скребка шлака



Снимите нижнюю крышку фильтра-пивоварки.



Выйдите из заварочного бункера фильтрующего пивовара.





Снимите белую силиконовую соску.

Удалить загрязнения щеткой; Промыть теплой водой; Накипь в насадке можно удалить, протерев насадку пальцем, а оставшиеся частицы накипи можно смыть чистой водой.

В соответствии с пропорцией чистящего раствора замочите фильтр-пивоварку горячей водой (65 градусов) и чистящим раствором на 15 минут, затем выньте его и промойте чистой водой; Очистите ткань и положите ее обратно в машину.

## Способ установки фильтра пивовара:

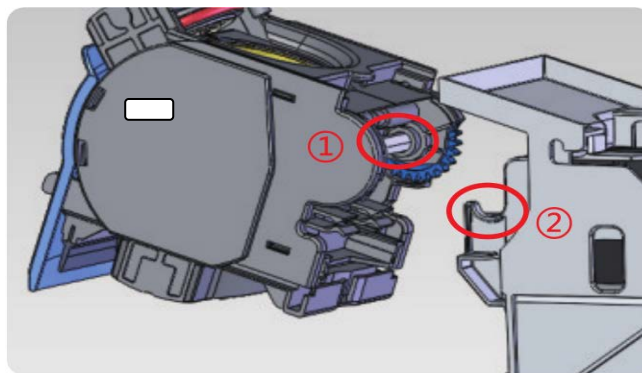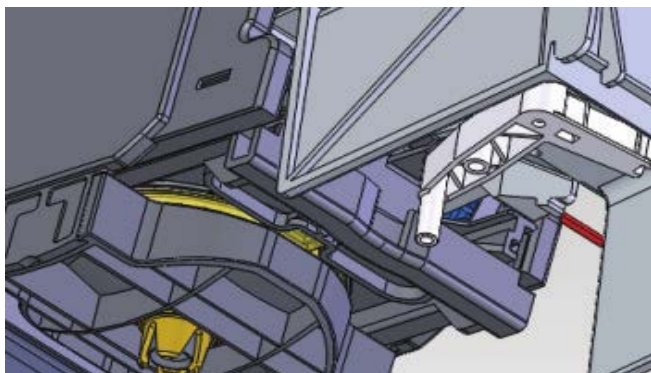

Убедитесь, что выступ шатуна в нижней части чайника повернут в среднее положение. Шестигранный вал ① подвешен на приводном крюке чайника ②,

Нажмите вниз, чтобы восстановить Установить



Введите фон машины, нажмите «Настройки», выберите «Заварщик чая»; нажмите «Заварщик чая 1» -> «Управление действиями заварщика чая» -> «Инициализация», машина выполнит самопроверку, чтобы проверить, правильно ли установлен заварник чая.

## 13.4 Руководство по техническому обслуживанию

### 13.4.1 Система горячего водоснабжения


Если система горячего водоснабжения выходит из строя, обычно это клапан. В котле есть накипь, а аксессуары вышли из строя.

подошли к концу срока службы. Техническое обслуживание системы водоснабжения требует демонтажа системы горячего водоснабжения с машины.

Обслуживание системы горячего водоснабжения требует

профессиональный персонал послепродажного обслуживания для завершения!


Свяжитесь с персоналом послепродажного обслуживания Jetinno Smart для получения видеоинструкций!

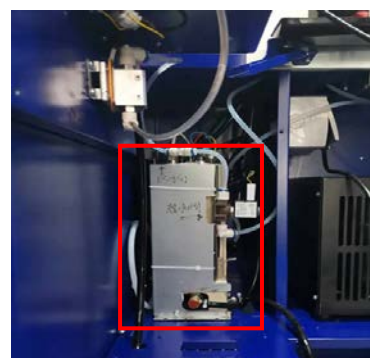

### Внимание:

Не перемещайте и не перевозите машину на больших площадях, не опустошив бойлер и небольшой резервуар для воды!

### 13.4.2 Пустой котел

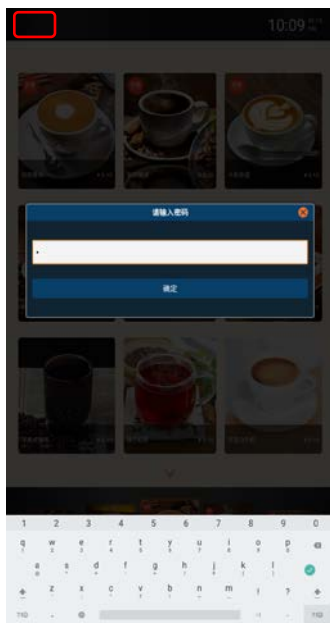


Введите пароль для входа в фон, откройте дверцу машины, включите сливной переключатель, отключите источник воды, подключенный к машине, и закройте дверцу машины; нажмите [Очистка] -> [Очистить бойлер]. Подождите три минуты, вода в бойлере слита, откройте дверцу, выключите сливной выключатель, закройте дверцу и вытащите вилку из розетки машины.

### 13.4.3 Пустой резервуар для воды

Введите пароль для входа в фон, откройте дверь, отключите источник воды. подключен к машине или отсоедините вилку водяного насоса, подготовьте отходы ведро с водой и закройте дверцу машины.

Нажмите [Очистить] -> [Слить воду. Бак]. Подождите три минуты, вылейте отходы.

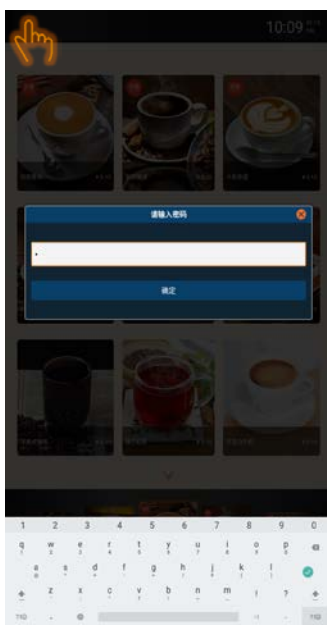

#### Внимание:

- Помните об опасности ожога при опорожнении бойлера и резервуара для воды!
- При транспортировке машины на небольшое расстояние необходимо опорожнить резервуар для воды! Котел необходимо опорожнить, если он не используется в течение длительного времени или при транспортировке на открытом воздухе!

## 14 Установка приложения


- Скопируйте программное обеспечение приложения
- Разархивируйте пакет программного обеспечения сжатия APP в текущую папку, а затем скопируйте распакованные данные на пустой U-диск, как показано на рисунке ниже.
- Откройте дверцу машины, а затем вставьте U-диск с приложением в USB-порт машины. На заднем плане
- устройства нажмите «Состояние», а затем нажмите «Выйти из приложения», чтобы вернуться в интерфейс Android и удалить старое программное обеспечение приложения. (Перед демонтажем убедитесь, что дверца машины открыта.)

Установите программное обеспечение приложения и скопируйте папку Jetinno: нажмите «Управление файлами» на рабочем столе устройства.

машина. Затем нажмите на вставленную вами флешку, а затем скопируйте папку «Jetinno» (долго нажмите папку, а затем нажмите кнопку копирования в правом верхнем углу.)




В интерфейсе Android нажмите [Диспетчер файлов]

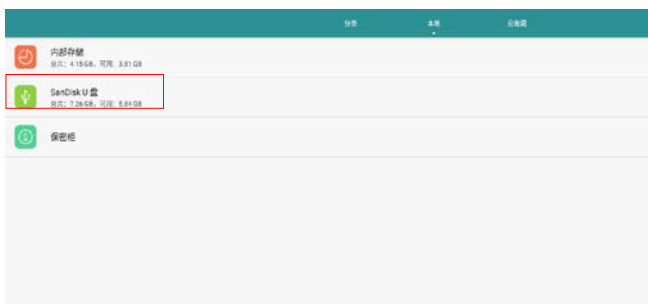


Нажмите на USB-накопитель (Usbstorage), который вы вставили.

Нажмите и удерживайте папку «Jetinno», затем нажмите кнопку копирования в правом верхнем углу.

Вставьте скопированную папку «Jetinno» по следующему пути: «Управление файлами» — «Локальный» — «Внутреннее хранилище», просто перезапишите предыдущую папку Jetinno.

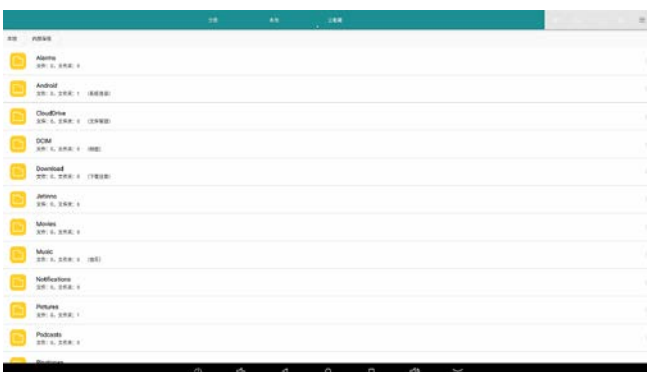

Установите программное обеспечение приложения: найдите установочный пакет приложения на U-диске, нажмите, чтобы установить (программное обеспечение будет

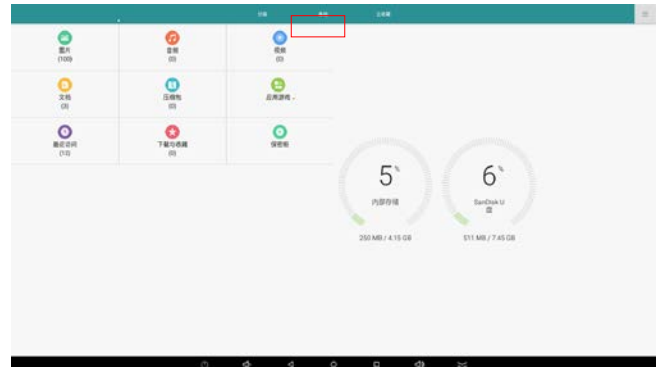

Нажмите «Локальный» в интерфейсе.



устанавливаться автоматически).

Импорт файла рецепта: введите пароль, нажмите «Рецепт» после ввода фона, затем нажмите «Импортировать рецепт», выберите файл с «.resipe» во всплывающем диалоговом окне, а затем нажмите «Готово», чтобы импортировать рецепт.



Импорт файла продукта: Также в интерфейсе «Напитки» нажмите [Дополнительные операции] -> [Импортировать напитки], выберите файл с расширением «.product» во всплывающем диалоговом окне и нажмите «Готово», чтобы импортировать продукт.



Введите соответствующий номер машины и измените вместимость каждого используемого ящика с материалом.

## 15 Меры предосторожности

### 15.1 Моющие средства

#### 15.1.1 Использовать



**Danger 危险!**

Риск отравления при проглатывании.

Обязательно соблюдайте следующие моменты:

- Храните чистящие средства в недоступном для детей и посторонних лиц месте.
- Не глотайте чистящие средства.
- Не смешивайте чистящие средства с другими химикатами или кислотными веществами. Не добавляйте чистящие средства в резервуары для питьевой воды, ведра (внутри/снаружи).
- Используйте чистящие средства только по назначению (см. этикетку).
- Не ешьте и не пейте во время использования очистителя.
- При использовании чистящих средств необходимо обеспечить хорошую вентиляцию и вытяжку. При использовании чистящих средств надевайте защитные перчатки.
- Тщательно вымойте руки сразу после использования моющего средства.



Прежде чем использовать очиститель, внимательно прочитайте инструкцию на упаковке. Если паспорт безопасности не предоставляется, вы можете получить его у своего дилера (см. упаковку чистящего средства).

### 15.1.2Хранилище



#### Caution 注意!

Обязательно соблюдайте следующие моменты:

- Пожалуйста, храните в недоступном для детей и посторонних лиц
- месте. При хранении хранить вдали от тепла, света и влаги.
- Хранить отдельно от кислотных веществ.
- Хранить только в оригинальной упаковке.
- Храните чистящие средства отдельно.
- Не хранить вместе с едой или напитками.
- Соблюдайте соответствующие местные законы и правила по хранению химикатов (чистящих средств).

### 15.1.3Утилизация

Если утилизация невозможна, чистящее средство и его место хранения необходимо утилизировать в соответствии с местными законодательными нормами. Санитарные правила

## 15.2Санитарные правила

### 15.2.1Вода



#### Danger 危险!

Потенциальная опасность для здоровья из-за неправильного использования воды!

Источник воды должен соответствовать санитарному стандарту питьевой воды GB5479.

Обязательно соблюдайте следующие моменты:

- Вода должна быть чистой и свободной от загрязнений.
- Не добавляйте в кофемашину обратную просачивающуюся воду или другую агрессивную воду.
- Карбонатная жесткость не должна превышать 5–6 °DKN (немецкая карбонатная жесткость) или 8,9–10,7 °FKN (французская карбонатная жесткость).
- Значение общей жесткости всегда должно быть выше карбонатной жесткости.
- Минимальная карбонатная жесткость 5 °DKN или 8,9 °FKN.
- Максимальное содержание хлора составляет 50 мг на литр.
- Значение pH 6,5-7 (pH нейтральный). Оснащен фильтрующим устройством (внутренним и внешним).

## 15.2.2 Кофе



### Danger 危险!

Неправильное употребление кофе может нанести вред вашему здоровью! Обязательно соблюдайте следующие моменты:

- Перед заполнением проверьте мешки на наличие повреждений.
- Закройте верхнюю крышку емкости для кофе в зернах сразу после добавления кофейных зерен.
- Кофе следует хранить в сухом, прохладном и темном месте.
- Кофе следует хранить отдельно от чистящих средств.
- В первую очередь следует использовать самый старый приобретенный продукт (принцип «раньше пришел – раньше ушел»).
- После открытия упаковка должна быть хорошо запечатана, чтобы сохранить продукт в упаковке свежим и предотвратить его загрязнение. Готовый порошок для напитков

## 15.2.3 Питательный порошок



### Danger 危险!

Неправильное использование готового порошка для напитков может нанести вред вашему здоровью!

Обязательно соблюдайте следующие моменты:

- Прежде чем открыть упаковку, проверьте ее на наличие повреждений.
- Готовый порошок напитка следует хранить в сухом, прохладном месте.
- Готовый порошок для напитков и чистящее средство необходимо хранить отдельно.
- В первую очередь следует использовать самый старый приобретенный продукт (принцип «раньше пришел – раньше ушел»).
- Пожалуйста, используйте его в течение гарантийного срока.
- После открытия упаковка должна быть хорошо запечатана, чтобы сохранить продукт в упаковке свежим и предотвратить его загрязнение.

## 16 Безопасность и гарантия

Производитель не несет ответственности за ущерб, который может возникнуть у кофемашины, если пользователь не будет следовать инструкциям по эксплуатации и установке машины.

Обязательно следуйте инструкциям по применению.

Место установки должно быть сухим и водонепроницаемым; категорически запрещено использовать станок на открытом воздухе; машину можно использовать только для указанной упаковки сырья; использование другого сырья рассматривается как ненормальное использование, и производитель не несет никакой ответственности за причиненный таким образом ущерб.

Наличие у покупателя гарантийных прав и конкретное содержание гарантийных прав, которыми может обладать покупатель, зависит от соглашения между покупателем и продавцом. Несоблюдение инструкций по эксплуатации лишает гарантийных прав.

Гарантия не распространяется на следующие условия:

1. Естественный износ, возникающий во всех компонентах.
2. Дефекты машины, вызванные несоблюдением правил эксплуатации машины, очистки и правила технического обслуживания (например, инструкции по эксплуатации, очистке и техническому обслуживанию).
3. Никаких дефектов, вызванных использованием оригинальных аксессуаров от производителя или неправильная установка машины третьим лицом или небрежное использование машины.
4. Дефект машины, вызванный переустановкой или ремонтом машины пользователем или третьей стороной. ненадлежащим образом или без нашего разрешения.
5. Дефекты машины, вызванные неправильным или неправильным использованием.

## Список 17 часто задаваемых вопросов

| Проблемы                                         | Возможные причины                                                                                           | Решения                                                                                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| кофе льется слишком медленно                     | Кофе помолот слишком мелко                                                                                  | Отрегулируйте кофемолку                                                                |
|                                                  | Выход порошка намного превышает ожидаемый                                                                   | Повторно выровняйте кофемолку                                                          |
|                                                  | Засорен фильтр кофеварки                                                                                    | заменить сетку фильтра                                                                 |
|                                                  | Дозатор кофе установлен неправильно.                                                                        | Проверьте и установите на место                                                        |
|                                                  | Уплотнительное кольцо Brewer потекло                                                                        | Замените уплотнительное кольцо                                                         |
| Тяжелый загрязнение на поддон для капель         | давно не чистился                                                                                           | Очистите поддон для капель                                                             |
|                                                  | Насадка после стирки установлена неправильно.                                                               | проверь и переустанови                                                                 |
| Кофе выходит слишком быстро                      | Кофейный помол слишком крупный                                                                              | Отрегулировать перекалибровку кофемолки                                                |
|                                                  | Дозировка намного меньше ожидаемой.                                                                         | Выполните калибровку и проверьте параметры настройки в рецепте.                        |
| Тяжелый загрязнение миксер                       | Неправильная настройка скорости вытяжного вентилятора на задней стороне машины или вентилятор не вращается. | Обновите настройки или замените вентиляторы.                                           |
|                                                  | Миксер давно не мыли                                                                                        | Снимите миксер и очистите                                                              |
|                                                  | Неправильное положение отверстия для выпуска порошка в ящике для материала.                                 | отрегулировать правильное положение                                                    |
| Кофе или другие сопутствующие товары запрещенный | Выгрузная заслонка контейнера для кофейных зерен не открыта                                                 | проверь и открой его                                                                   |
|                                                  | Кофейные зерна закончились (обнаружено системой)                                                            | наполненный кофейными зернами                                                          |
|                                                  | Отсоединение механических и электрических компонентов, связанных с изделием.                                | Проверьте сообщение об ошибке в фоновом режиме и обратитесь в сервисную службу Techno. |
| пить безвкусно                                   | неправильный порошок                                                                                        | проверить и обновить                                                                   |
|                                                  | Дозировка настройки формулы необоснованна                                                                   | обновить настройки                                                                     |
|                                                  | Неправильное положение выхода порошка в ящике для материала.                                                | Отрегулируйте выпускной патрубок под правильным углом                                  |
|                                                  | слишком маленькая доза                                                                                      | Перевыровнять журнал                                                                   |
|                                                  | Необоснованная настройка порошка или воды                                                                   | Проверьте настройки, связанные с рецептом                                              |
|                                                  | кофейные зерна или качество кофе                                                                            | Замена кофейных зерен или кофе других марок                                            |
|                                                  | Уплотнительное кольцо протекает                                                                             | Замените уплотнение                                                                    |
|                                                  | утечка пивоварни                                                                                            | Перепроверьте пивоварню                                                                |

|                                  |                                                                        |                                                                                                                                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | утечка в пивной линии                                                  | повторно подключиться                                                                                                             |
|                                  | слишком много порошка                                                  | повторная калибровка                                                                                                              |
| Не удалось заполнить котел       | долгое выключение машины                                               | перезагрузите машину и перезагрузите ее                                                                                           |
|                                  | При первом использовании машины в систему подачи воды попадает воздух. | Выключить и перезагрузить – можно повторить два-три раза; если он все еще заполнен и утерян, обратитесь в сервисную службу Техно. |
| Машина делает не выводить QR-код | Плохой сигнал сети                                                     | Фон подтверждает, находится ли машина в сети, и усиливает сигнал окружающей среды.                                                |
|                                  | Задолженность по карте 4G                                              | Свяжитесь со службой послепродажного обслуживания Jetinno Electric Appliances                                                     |

## 18 Сертификат

### выполнить стандарт:

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| 2002/95/EC (RoHS)                                                |
| 98/37/EC                                                         |
| 73/23/EC + 93/68/CE отменены 2006/95/CE                          |
| 89/336/EC + 92/31/CE + 93/68/CE отменены 2004/108/EC             |
| 90/128/EC отменен 2002/72/CE                                     |
| 80/590/EEC и 89/109/EEC отменены решением EC 1935/2004.          |
| ЭН 61000-3-2                                                     |
| ЭН 61000-3-3 + A1                                                |
| EN 61000-4-2 + A1 + A2                                           |
| EN 61000-4-3 + A1 + A2                                           |
| ЭН 61000-4-4 + A1                                                |
| ЭН 61000-4-5 + A1                                                |
| ЭН 61000-4-6 + A1                                                |
| ЭН 61000-4-11 + A1                                               |
| МЭК/EN 60335-1: 2002 + A11:20005 + A1:2005 + A12:2006 + A2:2006. |
| МЭК/EN 60335-2-75: 2004 + A1:2005 + A11:2006.                    |
| ЕН 62233-2008                                                    |
| ГБ 4706.1-2005                                                   |
| ГБ 4706.72-2008                                                  |
| ГБ 4706.38-2008                                                  |
| МЭК 60335-1:2010                                                 |
| МЭК 60335-2-75: 2012 г.                                          |
| МЭК 60335-2-24                                                   |
| МЭК 60950                                                        |

Сертификация CCC. В настоящее время на китайском рынке торговые автоматы не имеют сертификации CCC. Этот продукт имеет только сертификацию CQC. Jetinno Intelligent предоставляет отчет о проверке машины и связанных с ней частей, контактирующих с пищевыми продуктами.