

VIATTOTM
COMMERCIAL

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕСТОМЕС

DH-20B 2V (220 B)

Уважаемый пользователь!

Благодарим Вас за покупку данного изделия.



В целях правильной эксплуатации данного устройства внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

ОПИСАНИЕ:

DN-20B 2V (220 В) – это новая серия тестомесов. Особенности работы спирали и дежи обеспечивают возможность увеличения скорости смешивания и эффективности. Тестомесы оснащены защитной крышкой, отличающейся простотой работы и безопасностью. Тестомесы обеспечивают простоту очистки и подходят для применения в отелях, ресторанах и заведениях общественного питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Модель | DN-20B 2V (220 В) |
|-------------------------|--------------------------|
| Напряж. (В) | ~220 В |
| Номинальн. частота (Гц) | 50 Гц |
| Мощн. (кВт) | 1,1 кВт |
| Класс IP | IPX1 |
| Объем дежи (л) | 20 л |
| Макс. Загрузка (кг) | 8 кг |
| Габариты (мм) | 668×409×854 |

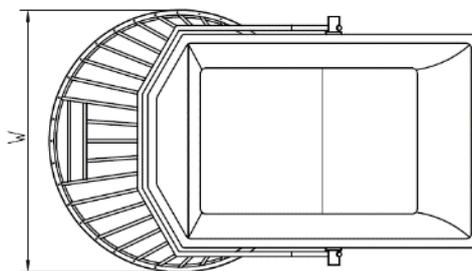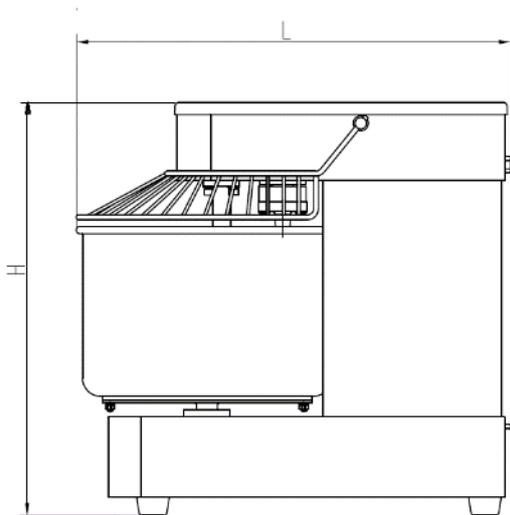

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Поставьте прибор на сухую, горизонтальную и устойчивую поверхность.
2. Перед использованием убедитесь, что характеристики питания соответствуют указанным на приборе и внешний провод заземления надежно подключен.

3. Убедитесь, что загрузка муки ниже максимально допустимого уровня.
4. Перед запуском убедитесь, что установлена защитная крышка.
5. Во время работы не помещайте в дежу руки или твердые предметы.
6. Не беритесь руками за ремни и цепи и не тяните за них.

ОБСЛУЖИВАНИЕ:

1. Непрерывное время работы прибора не должно быть слишком большим.
2. После использования выполните очистку тестомеса, чтобы исключить рост бактерий.
3. В редуктор заправлена специальная смазка, которая рассчитана на шесть месяцев. Чтобы добавить или заменить смазку, необходимо снять верхнюю крышку.

Примечание: перед обслуживанием необходимо отключить питание тестомеса.

ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ:

| Неполадка | Возможная причина | Устранение |
|--|---------------------------------------|---|
| Смесительный вал не вращается после включения | Ненадежное подключение кабеля питания | Проверить кабель на надежность подключения |
| Квадратный стержень вибрирует | Ослабление фиксирующих болтов | Закрутить болты |
| Слишком большая температура двигателя, низкая скорость | Недостаточное напряжение | Проверить напряжение питания |
| | Перегрузка | Уменьшить нагрузку |
| Сильный шум в редукторе | Недостаточно смазки | Добавить или заменить смазку |
| | Ослабление цепей | Натянуть цепи |
| Мешалка бьется о дежу | Мешалка деформирована | Отремонтировать или заменить деформированную деталь |

Предупреждение: очистка прямой струей воды запрещена.

УТИЛИЗАЦИЯ:

| | |
|---|--|
|  | <p>ВНИМАНИЕ:</p> <p>Данный значок (перечёркнутый мусорный бак на колесах) означает, что устройство не может быть утилизировано совместно с бытовыми отходами. Осуществляйте утилизацию в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> |
|---|--|