

Afidano

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Премиальный
компрессорный хьюмидор

L3/L5/L6/L8

Перед использованием ознакомьтесь с правилами безопасности и инструкцией



ВНИМАНИЕ:

Ознакомьтесь с данной инструкцией и правилами безопасности перед началом использования хьюмидора.

Производитель не несёт ответственности в случае несоблюдения инструкций данного руководства. При приёме хьюмидора проверьте его комплектность и внешний вид.

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ИНСТРУКЦИЮ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХЬЮМИДОРА

ОГЛАВЛЕНИЕ

Внимание	03
Меры безопасности	04
Установка	05
Панель управления	06
Комбинации кнопок	07
Регистрация отпечатка пальца	07
Добавление воды в хьюмидор	07
Устройство хьюмидора L3/L5/L6/L8	08-09
Уход за хьюмидором	10
Уход за кожаной обивкой	10
Хранение сигар и увлажнение воздуха	10
Технические характеристики	11-12
Поиск и устранение неисправностей	13-14
Коды ошибок	14
Утилизация	15

ВНИМАНИЕ

- Будьте осторожны при транспортировке, чтобы не повредить контур испарителя.
- Утечка хладагента может вызвать раздражение глаз.
- Перед использованием устройства ознакомьтесь с инструкцией и следуйте правилам безопасности. Производитель не несет ответственности за повреждения или травмы, полученные при использовании хьюмидора.
- Используйте устройство только в помещении и держите его вдали от влаги, прямых солнечных лучей и источников тепла (плиты, духовки и т.д.).
- Убедитесь, что в помещении, где будет установлено устройство, хорошая вентиляция.
- Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также без соответствующего опыта и знаний — использовать хьюмидор можно только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность.
- Ограничьте доступ детей и животных к хьюмидору.
- При утилизации обязательно отключите устройство от сети и подождите некоторое время, прежде чем отрезать кабель питания (как можно ближе к корпусу), а также снимите дверцу.
- Циклопентановая пена, используемая в хьюмидоре, легко воспламеняется, поэтому при утилизации ее не следует сжигать.
- Для утилизации обращайтесь в специализированные компании, которые занимаются безопасной переработкой техники.

Хьюмидор предназначен для использования в бытовых и коммерческих целях, таких как:
Дома — для личного хранения сигар или табака.

В сигарных клубах или лаунжах — для хранения коллекций, доступных членам клуба.

В барах и ресторанах с сигарным меню — для хранения сигар, которые предлагают клиентам.

В магазинах и табачных лавках — чтобы поддерживать оптимальные условия хранения для последующей продажи сигар.

Примечание: в хьюмидоре используется хладагент изобутан (R600a). Он экологически безопасен и не разрушает озоновый слой, но легко воспламеняется. При работе устройство может издавать немного больше шума — это нормальная работа компрессора и циркуляция хладагента, не влияющая на работу хьюмидора.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



ВНИМАНИЕ:

Опасность пожара или взрыва.

В случае утечки хладагента R600a помещение должно быть просторным: на каждые 8 г хладагента требуется не менее 1 м³.

Информацию о количестве хладагента смотрите на табличке с характеристиками устройства.

ВАЖНО!

- Не допускайте загрязнения вентиляционных отверстий.
 - Не повреждайте контур испарителя.
 - Не используйте механическое воздействие или другие средства для ускорения процесса размораживания.
 - Не используйте электроприборы внутри хьюмидора.
-
- При размещении хьюмидора убедитесь, что сетевой шнур не зажат и не поврежден.
 - Не удлинняйте и не укорачивайте шнур.
 - Хьюмидор должен быть подключен к отдельной электрической розетке 220-240 В, 50 Гц, 10 А, только переменного тока. НИКОГДА не подключайте несколько устройств к одной розетке.
 - Если розетка не закреплена, ни в коем случае не используйте ее для подключения хьюмидора, так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
 - Убедитесь, что у вас есть быстрый доступ к розетке, к которой подключен хьюмидор. На случай чрезвычайной ситуации, когда требуется быстрое отключение.
 - Следите за тем, чтобы вилка питания не была повреждена. Поврежденная вилка питания может перегреться и вызвать пожар. Не сгибайте, не скручивайте и не тяните сетевой шнур, а также не размещайте на нем тяжёлые предметы — это может привести к короткому замыканию.
 - Любые электрические компоненты (вилка, шнур питания, компрессор и т.д.), если они повреждены, должны быть заменены сертифицированным сервисным центром.
 - Не храните в устройстве взрывоопасные вещества, например, аэрозольные баллоны с легковоспламеняющимся веществом.
 - Опасно изменять технические характеристики или каким-либо образом модифицировать хьюмидор.
 - Лампа, поставляемая с хьюмидором, предназначена только для этого устройства и не должна использоваться в других.
 - Запрещается использовать устройство без лампы, если она предусмотрена.
 - Не кладите горячие предметы или приборы на пластиковые и тканевые детали хьюмидора.


- Не перемещайте хьюмидор, если внутри находятся предметы, так как это может повредить корпус.
- Если устройство долгое время остается пустым, выключите его, разморозьте, очистите, высушите и оставьте дверцу открытой, чтобы предотвратить образование плесени внутри хьюмидора.
- **Устройство не предназначено для использования в качестве встраиваемой техники.**
- Хьюмидор не подходит для замораживания еды.
- Стандартное расположение полок дает наибольшую энергоэффективность.
- Устройство должно обслуживаться в официальном сервисном центре с использованием только оригинальных деталей.
- Все электротехнические работы и обслуживание должны выполняться квалифицированным специалистом.

УСТАНОВКА

ВАЖНО!

При подключении тщательно следуйте инструкциям, приведенным далее:

- Перед использованием проверьте, нет ли на хьюмидоре повреждений. Не подключайте его к сети, если он поврежден. Немедленно сообщите об этом продавцу.
- Поставьте хьюмидор на ровную поверхность, достаточно прочную, чтобы выдержать его при полной загрузке. Он не должен стоять на каком-либо мягком материале.
- Отрегулируйте ножки, чтобы выровнять устройство.
- Мы советуем дать хьюмидору постоять в течение 4-х часов, прежде чем подключать к сети, чтобы дать маслу стечь обратно в компрессор.
- После установки дайте хьюмидору проработать 2-3 часа, прежде чем помещать в него сигары.
- Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха вокруг устройства, чтобы избежать перегрева. Следуйте инструкциям по установке для правильной вентиляции.
- При размещении шкафа для сигар, убедитесь, что имеется по крайней мере 5 см свободного пространства по бокам, 5 см сверху и позади для лучшей вентиляции.
- Очистите внутреннюю поверхность теплой водой с помощью мягкой ткани. Пожалуйста, не применяйте эрозийные чистящие средства или растворители.

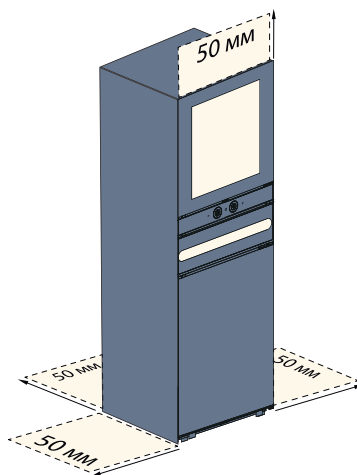

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Подключение к Wi-Fi: включите хьюмидор, нажмите и удерживайте кнопку «» в течение трех секунд. Вы услышите звуковой сигнал, а индикатор Wi-Fi будет мигать в течение 60 секунд. Откройте приложение AFIDANO на своем смартфоне и выполните следующие действия:

1. добавить устройство;
 2. выберите категорию «Холодильник»;
 3. выберите соответствующую модель;
 4. выберите сеть Wi-Fi и введите пароль для подключения к облачному серверу.
- После успешного подключения индикатор Wi-Fi будет гореть постоянно. Вы можете подключить до 15 смартфонов. В процессе настройки сети индикатор Wi-Fi будет мигать. Если Wi-Fi успешно подключен, индикатор Wi-Fi будет гореть постоянно. Если Wi-Fi не подключится, индикатор Wi-Fi погаснет.

Регулировка влажности: левая ручка предназначена для регулировки влажности. Поверните по часовой стрелке, чтобы увеличить влажность, против часовой стрелки - чтобы уменьшить в диапазоне от 60% до 75%.

Регулировка температуры: правая ручка предназначена для регулировки температуры. Поверните по часовой стрелке, чтобы увеличить температуру, против часовой стрелки, чтобы уменьшить температуру в диапазоне +22 до +16°C.

Подсветка: нажмите «», чтобы включить/выключить внутреннюю подсветку. Нажмите и удерживайте для переключения градусов по Фаренгейту между градусами по Цельсию.

КОМБИНАЦИИ КНОПОК

- Когда устройство включено, разблокировано и нет сообщений об ошибках, нажмите кнопки «» и «» удерживайте их в течение 3 секунд, чтобы войти в меню выбора. Нажмите кнопку «» для выбора другой опции или нажмите кнопку «» для входа.
- Левый экран показывает пункты меню, а правый - количество записанных отпечатков пальцев (00, если отпечатки еще не зарегистрированы или отпечатки пальцев удалены после сброса до заводских настроек).
- Выход из меню: меню выбора закроется через 5 секунд без новых нажатий.

РЕГИСТРАЦИЯ ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА

- В разблокированном состоянии (любой отпечаток пальца может быть использован по умолчанию) нажмите кнопку «» и кнопку «» одновременно.
- Снова нажмите кнопку «», а затем выберите значение «1» на левом экране нажимая кнопку «». Затем нажмите кнопку «» для подтверждения.
- Нажмите пальцем на сканер отпечатка пальца. Когда индикатор замка отпечатков пальцев изменит цвет с белого на синий, это означает, что отпечаток пальца успешно зарегистрирован.
- Если красный индикатор мигает три раза, а датчик звукового сигнала подает три оповещения, это означает, что регистрация не удалась.
- **Удаление всех отпечатков пальцев:** одновременно нажмите кнопку «» и кнопку «», а затем нажимайте на кнопку «», пока не отобразится «02». Нажмите кнопку «» еще раз, чтобы подтвердить. Датчик отпечатков пальцев мигнет зеленым светом 3 раза, удаление прошло успешно.
- **Если отпечаток пальца считан успешно:** индикаторная панель полностью загорится, а кнопки управления и замок будут разблокированы. Если в течение 10 секунд после разблокировки не выполнять никаких действий, индикаторная панель погаснет. При отсутствии операций в течение 90 секунд дверь блокируется.

Максимальное количество отпечатков пальцев,
которые можно зарегистрировать


50 шт

Если количество превышает этот предел, необходимо сначала удалить все отпечатки пальцев, а затем зарегистрировать их заново по одному. Если после нажатия на сканер отпечатка пальцев в течение 4-5 секунд реакции нет, отпустите палец и подождите 3-5 секунд, а затем повторите попытку. Чтобы повысить точность распознавания, постарайтесь обеспечить больший контакт между пальцем и сканером отпечатка пальцев


ДОБАВЛЕНИЕ ВОДЫ В ХЬЮМИДОР

Воду необходимо заливать сверху в специальный резервуар для воды, расположенный в верхней части корпуса. Добавьте примерно 1,7 литра (для моделей L3/L5) или 2,6 литра (для моделей L6/L8) дистиллированной воды, пока не раздастся звуковой сигнал достаточного уровня воды.


УСТРОЙСТВО ХЬЮМИДОРА L3

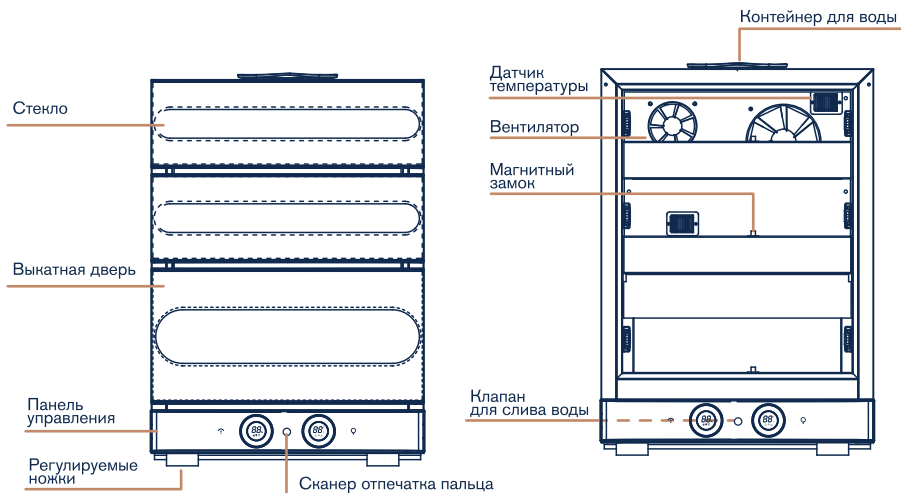


УСТРОЙСТВО ХЬЮМИДОРА L5

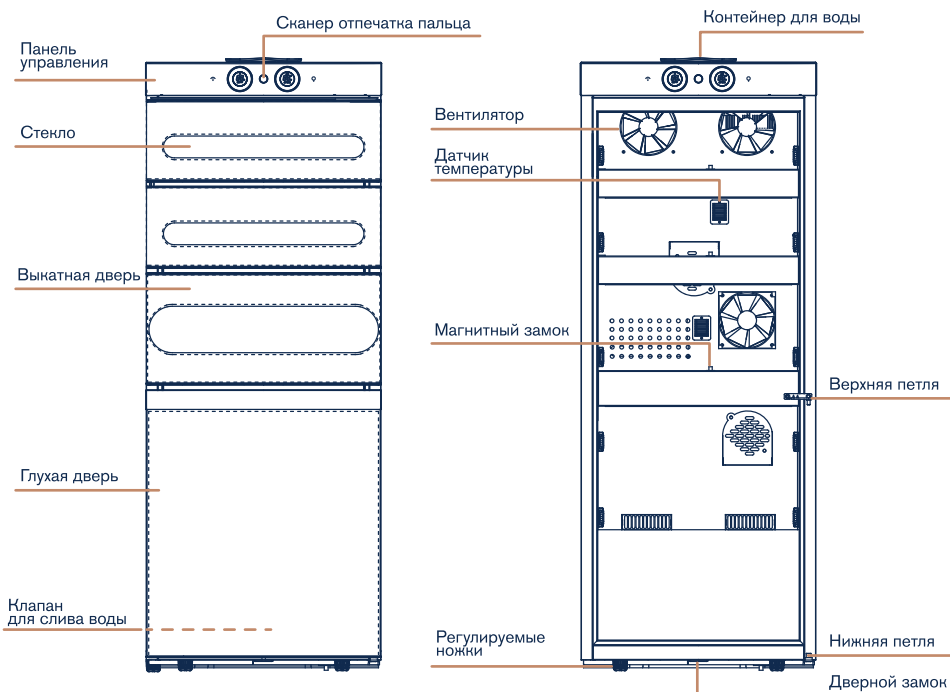

УСТРОЙСТВО ХЬЮМИДОРА L6

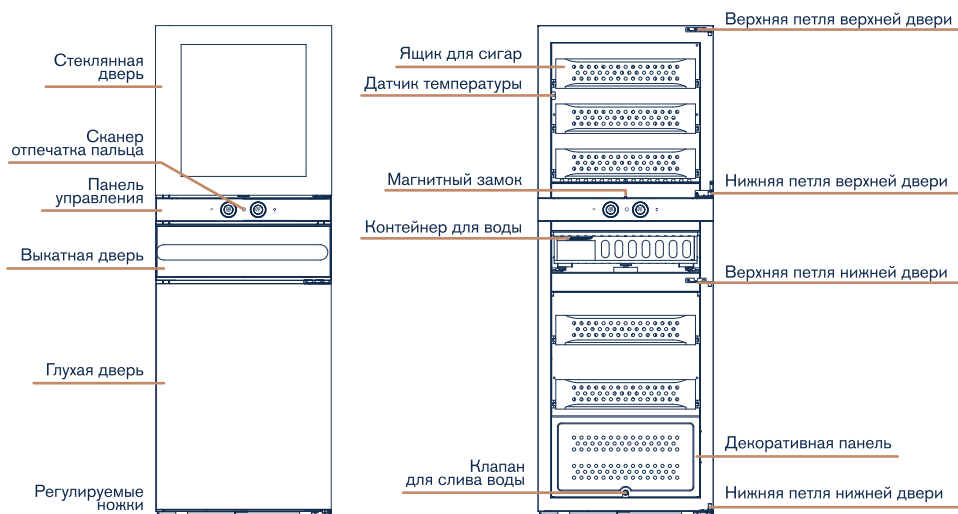

УСТРОЙСТВО ХЬЮМИДОРА L8

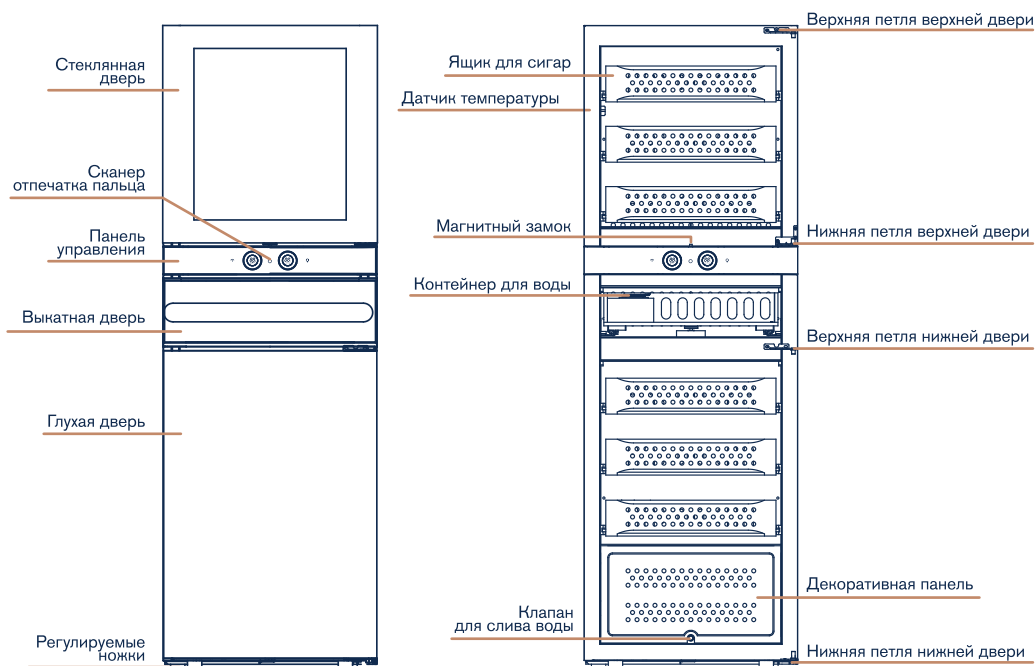

УХОД ЗА ХЬЮМИДОРОМ

Перед чисткой хьюмидора отключите его из розетки и выньте всё содержимое. Временно поместите содержимое из хьюмидора в помещение с низкой температурой.

- Снимите все полки и ящики.
- Используйте чистую влажную ткань для очистки внутренней поверхности, уплотнения дверцы и панели управления. *Примечание! Не используйте химические средства.*
- Чистой мягкой тканью протрите внешние стенки хьюмидора и поверхность дверцы. При необходимости используйте слегка увлажненную ткань (вода+мягкое чистящее средство). После очистки тщательно протрите поверхность чистой и сухой тканью.
- Регулярно проверяйте резервуар для воды. Следите за тем, чтобы уровень воды был достаточным, и не переполненным. Меняйте воду раз в три месяца и поддерживайте умеренный уровень воды.
- (После слива воды из резервуара, добавьте пищевую соду в очищенную воду в соотношении 1:200, залейте ее в резервуар для воды, запустите сигарный шкаф и дайте ему поработать 4 часа, затем снова слейте воду из резервуара для воды и залейте очищенную воду).
- После очистки перезапустите хьюмидор и положите сигары обратно.
- Не повредите заводскую табличку на задней панели. Информация на заводской табличке понадобится для гарантийного обслуживания.

Ежедневный уход за кожаной обивкой

- Регулярно протирайте кожу мягкой сухой тканью, чтобы удалить пыль и грязь. Для более стойких пятен используйте влажную ткань с мягким мыльным раствором.
- Используйте кондиционер или защитное средство для кожи, чтобы сохранить ее увлажненной и предотвратить растрескивание или шелушение. Нанесите средство мягкой тканью и дайте ему впитаться в кожу в течение нескольких часов или на ночь.
- Не допускайте намокания кожи, а, если она намокла, дайте ей высохнуть на воздухе естественным образом вдали от источников тепла. Не используйте фен или другие источники тепла для сушки кожи, так как это может ее повредить.
- Храните в сухом прохладном месте и используйте защитные чехлы, чтобы предотвратить их повреждение от пыли и влаги.

Хранение сигар и увлажнение воздуха

Независимо от того, как вы храните сигары, вы должны регулярно проверять их, чтобы обеспечить необходимую влажность!

Рекомендуется проверять состояние сигар раз в неделю.

Если сигары слишком сухие, они перегреются и будут быстро и неравномерно гореть при курении. Если сигары слишком влажные, аромат легко рассеивается и есть риск появления плесени во время хранения.

Рекомендуемая температура и влажность хранения сигар

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	L3	L5	L6	L8
Вместимость (сигары)	250	1200	1500	2200
Охлаждение	Компрессорное			
Установка	Отдельностоящая			
Диапазон температур	16-22°C / 60-74°F			
Диапазон влажности	60-75%			
Гигрометр	Да (цифровой)			
Количество дверей	3	4	3	3
Объем	50 л	152 л	272 л	376 л
Сила тока	1 А			
Напряжение	220 - 240 В			
Мощность	60 Вт		80 Вт	125 Вт
Частота	50 Гц			
Уровень шума	42 Дб		43 Дб	
Климатический класс	N/SN/ST/T			
Хладагент	R600A, 23 г	R600A, 35 г	R600A, 34 г	R600A, 42 г
Материал корпуса	Стальной обшитый кожей			
Внутренняя отделка	Испанский кедр			
Материал ящиков	Испанский кедр			
Ящик для сигарных принадлежностей	Да	Нет		
Панель управления	Сенсорная панель / Шайба регулировки			
Цвет освещения	Белый			
Количество выдвижных ящиков для сигар	3	5	8	9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	L3	L5	L6	L8
Контроль влажности	Да			
Регулируемые ножки	Да			
Сканер отпечатка пальца	Да			
Сигнализация уровня воды	Да			
Сигнализация открытой двери	Да			
Сигнализация отклонения температуры	Да			
Сигнализация отклонения влажности	Да			
Размер хьюмидора (ВхШхГ)	629 x 440 x 504 мм	1296 x 498 x 504 мм	1670 x 598 x 625 мм	1795 x 598 x 720 мм
Размер упаковки (ВхШхГ)	769 x 553 x 619 мм	1430 x 611 x 619 мм	1801 x 711 x 739 мм	1923 x 711 x 834 мм
Размер упаковки стойки (ВхШхГ)	669 x 553 x 619 мм	Нет		
Вес нетто/брутто	32 кг / 37 кг	55 кг / 62 кг	91 кг / 99 кг	101 кг / 110 кг
Вес стойки нетто/брутто	11 кг / 14 кг	Нет		
Срок гарантии	2 года			

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Признаки	Возможные причины:	Решения:
Прибор отключается сам по себе	Нормальная работа устройства.	
	Температура окружающей среды слишком низкая или высокая.	Переставьте шкаф в зону с нормальной температурой окружающей среды для стабильной работы.
	В прибор было добавлено слишком большое количество содержимого.	Не добавляйте сразу большое количество содержимого.
	Дверь открывается слишком часто или не полностью закрыта.	Плотно закрывайте дверь и не открывайте ее слишком часто или в течении длительного периода времени.
	Уплотнитель двери не герметизирует должным образом.	Убедитесь, что уплотнитель двери не ослаблен.
Повышенный шум во время работы	Если шум исходит от вентилятора это может быть обычный рабочий режим.	
	Сжатие и расширение внутренних стенок может сопровождаться звуком треска.	
	Прибор не выровнен.	Убедитесь, что устройство находится на твердой и ровной поверхности. Не ставьте прибор на ковровое покрытие или мягкую поверхность.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Признаки	Возможные причины:	Решения:
Дверь не закрывается должным образом	Прибор не выровнен.	Убедитесь, что устройство стоит на твердой ровной поверхности. Не ставьте прибор на ковровое покрытие или мягкую поверхность.
	Полки сдвинуты с места и препятствуют закрытию двери.	Правильно установите полки.
Образование липких пятен или клейких остатков внутри устройства	Липкие пятна или клейкие остатки образуются внутри устройства из-за масел, содержащихся в древесине испанского кедра.	Испанский кедр от природы маслянистый, и из-за этого свойства приобретает пряный аромат. Поскольку древесина испанского кедра произрастает во влажных условиях, она устойчива к плесени и табачному жуку.

КОДЫ ОШИБОК

Код	Расшифровка	Место неисправности	Решения:
F2	Ошибка датчика температуры окружающей среды	Температура окружающей среды слишком высока или слишком низка.	Держите шкаф для сигар подальше от прямых солнечных лучей или других источников тепла.
F4	Ошибка датчика разморозки	Температура окружающей среды слишком низкая.	Отключите устройство от сети, пока иней на испарителе не растает.
E1	Ошибка датчика температуры и влажности	Прибор установлен слишком близко к источнику тепла.	Держите шкаф для сигар подальше от прямых солнечных лучей или других источников тепла.




Дата производства указана в серийном номере.
250115xxxx; 25 - год, 01 - месяц, 15 - день
xxxx - серийный номер.

Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» - срок службы данного изделия равен 5 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Правильная утилизация изделия:

(Использованное электрическое и электронное оборудование)
(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

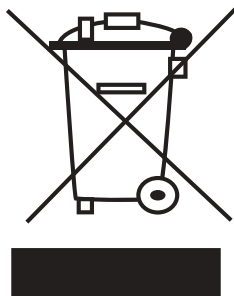

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, кабель питания), по окончании их срока службы, нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации. Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи.

Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Afidano

Фирма производитель:

Afidano

AFIDANO.RU

LIMARS-R

**Импортер и организация, уполномоченная
для принятия претензий на территории РФ**

ООО «Лимарс-Р»

Московская обл., г.Электросталь

Строительный пер., д.5

8-800-500-61-80

Электр. почта: limars-r@yandex.ru

www.limars.ru

**Обслуживание, гарантийный
и послегарантийный ремонт**