

**heaterSteam - UR**

Электрические изотермические увлажнители


**CAREL**



RUS

## Руководство по эксплуатации

ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ  
ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ  
→ READ AND SAVE  
THESE INSTRUCTIONS ←



READ CAREFULLY IN THE TEXT!

Энергоэффективные решения



## ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:



Настоящее изделие соответствует требованиям европейских директив и других стандартов, указанных в европейской декларации соответствия. Эксплуатирующая организация несет ответственность за любое применение настоящего изделия по назначению, которое регламентируется стандартами, устанавливающими требования в отношении особых условий эксплуатации и/или технологических процессов (например, в тяжелой промышленности, здравоохранении, на море, железнодорожном транспорте и т. д.), не указанное компанией Carel.

Увлажнители компании CAREL выпускаются по современным технологиям, все подробности работы приведены в эксплуатационной документации, прилагающейся к каждому изделию. Кроме этого, технические описания продукции опубликованы на сайте [www.carel.com](http://www.carel.com). Для гарантии правильной работы каждого изделия компании CAREL в зависимости от степени его сложности требуется квалификация, определенная настройка параметров и правильный ввод в эксплуатацию. Несоблюдение данного требования и указаний, приведенных в технических руководствах, может привести к порче оборудования, и компания CAREL не несет ответственности за подобные поломки. Вся ответственность и риски при изменении конфигурации оборудования и адаптации для соответствия конечным требованиям эксплуатирующей организации полностью возлагаются на саму организацию (ответственную за производство, проектирование и монтаж системы, в составе которой применяется данное изделие). В данном случае при заключении отдельного соглашения компания CAREL может давать консультации, необходимые для успешного монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатации данного изделия, но при этом ни при каких условиях не несет ответственности за исправность работы увлажнителя и всей системы, в составе которой он работает, если не соблюдались требования и рекомендации, приведенные в настоящем руководстве и другой технической документации на изделие. В частности, кроме обязательств по соблюдению вышеизложенных требований и рекомендаций по надлежащей эксплуатации изделия, производитель рекомендует уделять отдельное внимание следующим требованиям:

**ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ:** в состав увлажнителя входят электрические устройства под напряжением. Перед проведением работ с установленными внутри увлажнителя устройствами в рамках мероприятий по монтажу и техобслуживанию, необходимо отключить электропитание.

**УТЕЧКА ВОДЫ:** увлажнитель автоматически периодически сливает воду из бачка и заново пополняет его некоторым количеством воды. При плохом соединении или неисправности увлажнителя может появиться утечка.

**ОХОГИ:** в состав увлажнителя входят устройства, нагревающиеся до высокой температуры и передающие пар при температуре 100 °C / 212 °F.

- Изделие предназначено исключительно для увлажнения воздуха внутри помещений (непосредственно в помещениях или в воздуховодах).
- Работы по монтажу, эксплуатации и техобслуживанию проводятся квалифицированными специалистами с соблюдением всех действующих инструкций и техники безопасности.
- Все виды работ с изделием осуществляются в соответствии с инструкциями, содержащимися в данном руководстве и на этикетках, нанесенных на самом изделии. Все виды применения и конструктивного изменения изделия, не утвержденные и не разрешенные заводом-изготовителем, считаются недопустимыми. Компания CAREL не несет никакой ответственности за ненадлежащее применение изделия.
- Разрешается открывать корпус увлажнителя только по инструкциям, приведенным в данном руководстве.
- Необходимо соблюдать все действующие стандарты по месту монтажа изделия.
- Необходимо предотвратить доступ к изделию детям и животным.
- Запрещается устанавливать и эксплуатировать изделие вблизи предметов, которые могут испортиться от контакта с водой (или конденсатом). Компания CAREL не несет никакой ответственности за прямой и косвенный ущерб, понесенный в результате утечки воды из увлажнителя.
- Если специально не указано в настоящем руководстве, запрещается использовать коррозионно-активные химические составы, растворители и сильно действующие чистящие средства для мойки внутренних и наружных поверхностей изделия.

Компания CAREL регулярно занимается разработкой новых и совершенствованием имеющихся изделий. Поэтому компания CAREL сохраняет за собой право изменения и усовершенствования любых упомянутых в данном руководстве изделий без предварительного уведомления. Изменения в технические данные, приведенные в руководстве, также вносятся без предварительного уведомления. Степень ответственности компании CAREL в отношении собственных изделий регулируется общими положениями договора CAREL, представленного на сайте [www.carel.com](http://www.carel.com) и/или дополнительными соглашениями, заключенными с заказчиками; в частности, компания CAREL, ее сотрудники и филиалы/подразделения не несут ответственности за возможные издергки, отсутствие продаж, утрату данных и информации, расходы на взаимозаменяемые товары и услуги, повреждения имущества и травмы людей, а также возможные прямые, косвенные, случайные, наследственные, особые и вытекающие повреждения имущества вследствие халатности, установки, использования или невозможности использования оборудования, даже если представители компании CAREL или филиалов/подразделений были уведомлены о вероятности подобных повреждений.

## ВНИМАНИЕ



NO POWER & SIGNAL CABLES TOGETHER  
READ CAREFULLY IN THE TEXT!

Во избежание электромагнитных наводок не рекомендуется прокладывать сигнальные кабели датчиков и кабели цифровых входов вблизи силовых кабелей и кабелей индуктивных нагрузок.

Запрещается прокладывать кабели питания в одном кабель-канале с сигнальными кабелями (включая кабели электронного контроллера).



Во время монтажа изделия необходимо произвести заземление, подсоединив земляной провод к желто-зеленому контакту на клеммной колодке. Запрещается заземлять через ноль.

## УТИЛИЗАЦИЯ



Изделие произведено с применением металлических и пластиковых деталей. В соответствии с требованиями европейской директивы 2002/96/EC от 27 января 2003 г. и применимыми требованиями действующих государственных законов, необходимо соблюдать следующие правила:

1. В соответствии с директивой об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE), изделие запрещается утилизировать вместе с обычными городскими отходами. Его следует утилизировать отдельно;
2. Следует направлять изделие в государственные или частные системы по сбору и переработке отходов, утвержденные государственными законами. Также можно вернуть отработавшее ресурс оборудование дистрибутору при приобретении нового оборудования.
3. Изделие может содержать опасные для здоровья вещества: ненадлежащая эксплуатация или утилизация изделия может нанести вред здоровью людей и окружающей среде;
4. Символ перечеркнутого мусорного ящика, указанный на изделии, упаковочном материале или руководстве по эксплуатации, означает, что изделие выпущено на рынок позднее 13 августа 2005 г. и утилизируется отдельно;
5. Наказание за незаконную утилизацию отходов производства электрических и электронных изделий устанавливается государственными органами надзора за ликвидацией отходов.

**Гарантия на материалы:** 2 года (с даты производства, за исключением расходных материалов).

**Сертификаты:** изделия компании CAREL выпускаются по системе менеджмента



качества ISO 9001 и имеют соответствующую маркировку



# Content

<b>1. ВВЕДЕНИЕ И МОНТАЖ</b>	<b>7</b>	
1.1 HeaterSteam (UR*) .....	7	
1.2 Вес и размеры.....	7	
1.3 Вскрытие упаковки .....	7	
1.4 Выбор места для монтажа.....	7	
1.5 Монтаж на стену .....	7	
1.6 Снятие лицевой панели.....	8	
1.7 Установка лицевой панели.....	8	
1.8 Комплектующие .....	9	
1.9 Заводская табличка .....	9	
1.10 Водяной контур.....	9	
1.11 Внешний вид моделей UR002 – UR0013 .....	10	
1.12 Внешний вид моделей UR020 – UR0080 .....	11	
<b>2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ</b>	<b>12</b>	
2.1 Водопроводная вода .....	14	
2.2 Сливная вода.....	14	
<b>3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРА</b>	<b>15</b>	
3.1 Парораспределительные форсунки CAREL (SDPOEM00**) .....	15	
3.2 Линейные парораспределители CAREL для воздуховодов и центральных кондиционеров (DP***DRO) .....	15	
3.3 Вентиляторные парораспределители CAREL для помещений (VSDU0A*, VRDXL*) .....	16	
3.4 Паропроводные трубы .....	16	
3.5 Трубка слива конденсата.....	16	
3.6 Давление на выходе.....	17	
<b>4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ</b>	<b>18</b>	
4.1 Кабельные вводы .....	18	
4.2 Подсоединение кабеля питания.....	18	
4.3 Плата контроллера .....	19	
4.4 Принцип работы и управления .....	20	
4.5 Сигналы управления производительностью .....	21	
4.6 Режим регулирования по показаниям датчиков влажности .....	22	
4.7 Режим регулирования по показаниям двух датчиков температуры .....	23	
4.8 Контакт тревоги.....	24	
4.9 Аналоговый выход заданной производительности .....	25	
4.10 Заключительные проверки.....	25	
<b>5. ПОДГОТОВКА</b>	<b>25</b>	
5.1 Подготовительные проверки.....	25	
<b>6. ВКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ</b>	<b>26</b>	
6.1 Включение.....	26	
6.2 Порядок включения .....	26	
6.3 Выключение .....	26	
6.4 Графический терминал .....	26	
6.5 Кнопки .....	27	
6.6 Дисплей .....	27	
6.7 Область №2 на дисплее – Показания датчиков/заданная производительность .....	27	
6.8 Область №3 на дисплее – центр уведомлений.....	27	
6.9 Область №4 на дисплее – состояние увлажнителя .....	28	
6.10 Область №5 на дисплее – меню быстрого доступа .....	28	
6.11 Область №6 на дисплее – иконки состояния увлажнителя .....	28	
6.12 Главное меню .....	29	
6.13 Полное дерево меню .....	30	
6.14 Сигналы тревоги.....	31	
<b>7. МЕНЮ И НАСТРОЙКИ</b>	<b>32</b>	
7.1 Главное меню .....	32	
7.2 Меню Е. Настройки – а. Регулирование .....	32	
7.3 Меню Е. Настройки – б. Функции .....	34	
7.4 Меню Е. Настройки – с. Конфигурация .....	36	
7.5 Настройки – d. Ведущий/ ведомый .....	38	
7.6 Настройки – е. Резервирование .....	39	
7.7 Настройки – f. Ручное управление.....	39	
7.8 Е. Настройки – г. Инициализация .....	39	
7.9 Е. Настройки – h. Диспетчеризация.....	40	
7.10 Е. Настройки – i. Выход.....	41	
<b>8. ВЕДУЩИЙ/ВЕДОМЫЙ</b>	<b>42</b>	
8.1 Работа по принципу ведущий/ведомый .....	42	
8.2 Сетевой коммутатор для подключения группы увлажнителей по схеме ведущий/ведомый .....	42	
8.3 Принцип работы по схеме ведущий/ведомый.....	42	
8.4 Настройки конфигурации схемы ведущий/ведомый .....	43	
<b>9. ВЕБ-СЕРВЕР</b>	<b>45</b>	
9.1 Встроенный веб-сервер.....	45	
9.2 Подключение к встроенному веб-серверу.....	45	
9.3 Описание веб-сервера .....	45	
<b>10. АППАРАТНОЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ</b>	<b>46</b>	
<b>11. СЕТЬ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ</b>	<b>47</b>	
11.1 Протоколы и настройки диспетчеризации и конфигурация .....	47	
11.2 Таблица переменных диспетчеризации .....	47	
<b>12. МОНТАЖ И НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНЫХ ДАТЧИКОВ</b>	<b>55</b>	
12.1 Монтаж и электромонтаж беспроводных датчиков .....	55	
12.2 Монтаж беспроводного датчика .....	55	
<b>13. ТАБЛИЦА СООБЩЕНИЙ ТРЕВОГИ</b>	<b>56</b>	
<b>14. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПЧАСТИ</b>	<b>58</b>	
14.1 Техническое обслуживание .....	61	
14.2 Мероприятия техобслуживания .....	61	
14.3 Периодичность техобслуживания .....	61	
14.4 Техобслуживание бачка .....	62	
14.5 Электромагнитный клапан подачи воды/смесительный сливной клапан .....	63	
14.6 Заправочный бачок .....	64	
14.7 Замена частей .....	64	
14.8 Слив воды из бачка самотоком .....	65	
<b>15. СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ</b>	<b>66</b>	
15.1 Схема электрических соединений моделей UR002-UR004 с однофазным питанием 208 В / 230 В – исполнение U .....	66	
15.2 Схема электрических соединений моделей UR002-UR004 с однофазным питанием 230 В – исполнение 0 .....	67	
15.3 Схема электрических соединений моделей UR006 с однофазным питанием 208 В / 230 В – исполнение U .....	68	
15.4 Схема электрических соединений моделей UR006 с однофазным питанием 230 В – исполнение 0 .....	69	
15.5 Схема электрических соединений моделей UR006-UR010-UR013 с трехфазным питанием (208-230-400-460-575 В) – исполнение U .....	70	
15.6 Схема электрических соединений моделей UR006-UR010-UR013 с трехфазным питанием (230-400-460 В) – исполнение 0 .....	71	
15.7 Схема электрических соединений модели UR020 с трехфазным питанием (208-230-400-460-575 В) – исполнение U Схема электрических соединений модели UR027 с трехфазным питанием (400-460-575 В) – исполнение U .....	72	
15.8 Схема электрических соединений моделей UR020-UR027 с трехфазным питанием (230-400-460 В) – исполнение 0 .....	73	
15.9 Схема электрических соединений модели UR027 с трехфазным питанием (230 В) – исполнение U .....	74	

15.10 Схема электрических соединений модели UR040 с трехфазным питанием (400-460-575 В) – исполнение U	
Схема электрических соединений модели UR053 с трехфазным питанием (575 В) – исполнение U .....	75
15.11 Схема электрических соединений моделей UR040-UR053 с трехфазным питанием (400-460 В) – исполнение 0.....	76
15.12 Схема электрических соединений модели UR053 с трехфазным питанием (400-460 В) – исполнение U .....	77
15.13 Схема электрических соединений модели UR060 с трехфазным питанием (575 В) – исполнение U .....	78
15.14 Схема электрических соединений модели UR060 (400-460 В) – исполнение U .....	79
15.15 Схема электрических соединений моделей UR060-UR080 с трехфазным питанием (400-460 В) – исполнение 0 .....	80
15.16 Схема электрических соединений модели UR080 с трехфазным питанием (400-460-575 В) – исполнение U .....	81

## **16. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 82**

16.1 Модельный ряд увлажнителей heaterSteam и электрические характеристики .....	82
16.2 Схема электрических соединений электронагревателей бачка.....	83
16.3 Технические характеристики.....	84
16.4 Модели паропроводных трубок.....	84
16.5 Steam nozzle models .....	84
16.6 Linear nozzle models and typical installations .....	85


# 1. ВВЕДЕНИЕ И МОНТАЖ

## 1.1 HeaterSteam (UR\*)

Семейство увлажнителей воздуха с электронагревателями, графическим дисплеем и регулируемой паропроизводительностью, представленное широким выбором моделей.

Доступные модели (модельные обозначения указываются на заводской табличке, упаковке и этикетке):

- UR002, UR004, UR006, UR010 и UR013 паропроизводительностью до 13 кг/ч (28,66 фунт/ч) с водопроводными штуцерами в нижней части увлажнителя;
- UR020, UR027, UR040, UR053, UR060 и UR080 паропроизводительностью от 20 до 80 кг/ч (от 44.09 до 176.37 фунт/ч) с водопроводными штуцерами на боковой части увлажнителя.

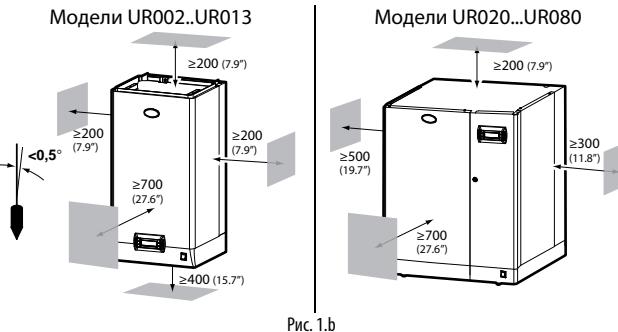

## 1.2 Вес и размеры

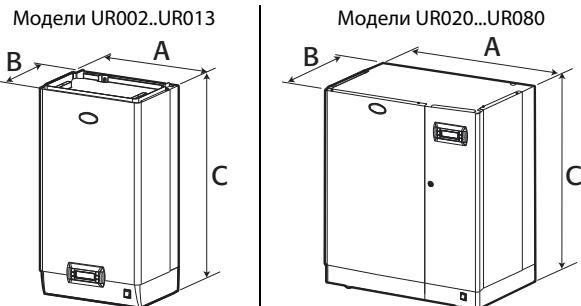


Рис. 1.a

	UR002...13	UR020...40	UR053...80
Размер, мм (дюймы)	A 365 (14.37) B 275 (10.82) C 712 (28.03)	690 (27.16) 445 (17.51) 888 (34.96)	876 (34.48) 445 (17.51) 888 (34.96)

Таб. 1.a

	UR002...13	UR020...40	UR053...80
Вес, кг (фунты)	с упаковкой 31(68.3) без упаковки 26(57.3) в рабочем состоянии*	73(160.9) 63(138.8) 97(213.8)	98(216.0) 87(191.8) 155(341.7)

Таб. 1.b

\* в рабочем состоянии с водой;

## 1.3 Вскрытие упаковки

- проверьте состояние увлажнителя и немедленно уведомите грузоперевозчика в письменном виде о любых выявленных повреждениях вследствие небрежной или неправильной транспортировки;
- перед вскрытием упаковки перевезите увлажнитель на место эксплуатации в соответствии с правилами техники безопасности (грузоподъемные стропы пропускаются под основанием упаковки увлажнителя);
- вскройте картонную коробку, снимите защитную упаковку и извлеките увлажнитель, постоянно удерживая его вертикально.

## 1.4 Выбор места для монтажа

- увлажнитель предназначен для монтажа на стену, способную выдержать его вес в рабочем состоянии (см. пункт "Монтаж на стену"). Модели UR020\*...UR080 \* подходят для напольного размещения;
- для правильного парораспределения увлажнитель устанавливается недалеко от места соединения с парораспределительной системой;
- увлажнитель устанавливается в вертикальном положении с проверкой уровня по уровнемеру; вокруг него необходимо оставлять достаточно свободного пространства (см. Рис. 1.b) для проведения работ по техобслуживанию.



**Внимание:** во время работы металлический корпус увлажнителя и в том числе задняя стенка, которой он касается стены помещения, может нагреваться до температуры выше 60 °C (140 °F).

## 1.5 Монтаж на стену

Увлажнитель крепится на стену помещения при помощи предусмотренного на нем монтажного кронштейна и винтов с дюбелями из комплекта поставки (монтажные размеры см. на рисунках ниже).

### Инструкции по монтажу:

1. открутите и снимите монтажный кронштейн с увлажнителя;
2. прикрутите монтажный кронштейн винтами на стену помещения (см. Рис. 1.c), проверив положение по пузырьковому уровнемеру; если стена кирпичная, увлажнитель крепится на нее пластиковыми дюбелями ( $\varnothing$  8 мм,  $\varnothing$  0.31 дюйма) и винтами ( $\varnothing$  5 мм x L= 50 мм,  $\varnothing$  0.19 дюйма x L= 1.97 дюйма) из комплекта поставки;
3. подвесьте увлажнитель на монтажный кронштейн, подцепив за край снизу (Рис. 1.d).
4. закрепите увлажнитель на стене через отверстие/отверстия в нижней части на его задней стенки (Рис. 1.d).

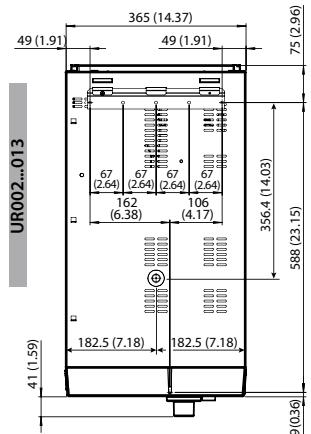
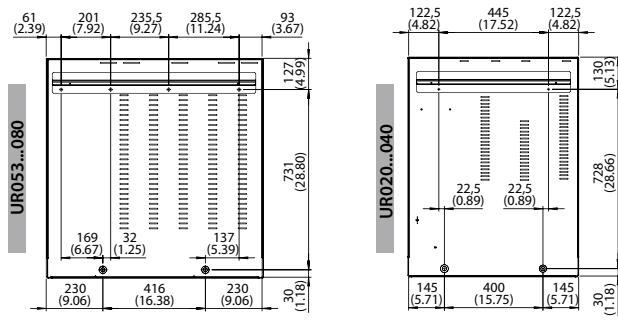


Рис. 1.c

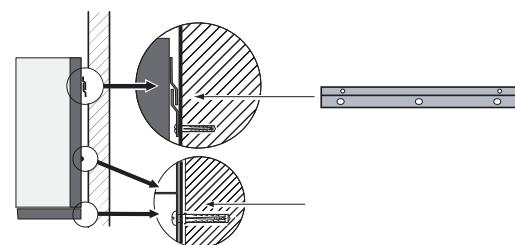


Рис. 1.d

## 1.6 Снятие лицевой панели

Модели UR002...UR013:

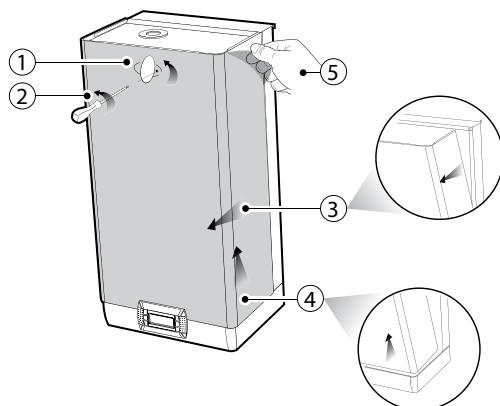


Рис. 1.e

1. поверните овальный логотип CAREL, чтобы открыть спрятанное под ним винт заземления;
2. отверткой выверните винт;
3. возьмите руками переднюю панель с краев и приподнимите примерно на 20 мм (0.79 дюйма), чтобы отделить ее от направляющих на корпусе увлажнителя;
4. потянув панель вверх, снимите ее;
5. снимите защитную пленку.

Модели UR020...UR080:

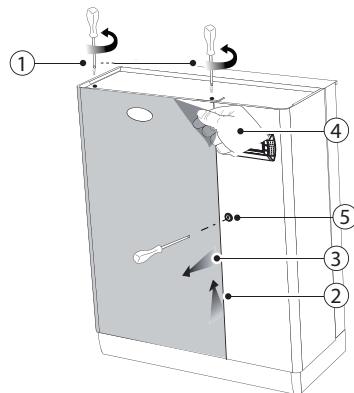


Рис. 1.f

1. отверткой открутите и вытащите винты в верхней панели увлажнителя;
2. взавись за края, приподнимите панель примерно на 20 мм (0.79 дюйма) над увлажнителем;
3. потянув панель вверх, снимите ее;
4. снимите защитную пленку со всей наружных поверхностей увлажнителя.

## 1.7 Установка лицевой панели

Модели UR002...UR013:

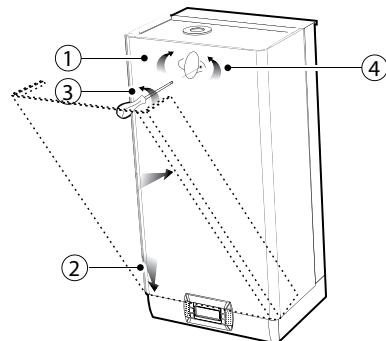


Рис. 1.g

1. поверните овальный логотип CAREL, чтобы открыть спрятанное под ним крепежное отверстие;
2. слегка вставьте панель сверху вниз под небольшим углом, а затем и опустите вниз на нижние направляющие корпуса;
3. отверткой плотно затяните винт заземления;
4. поверните овальный логотип CAREL в прежнее положение, чтобы закрыть им крепежное отверстие;

Модели UR020...UR080:

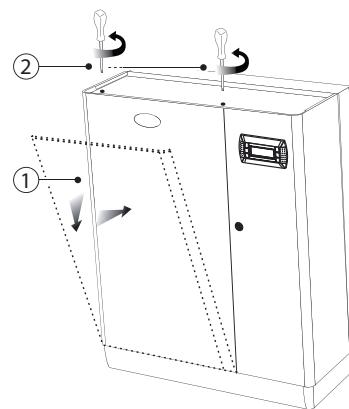


Рис. 1.h

1. вставьте панель в корпус под небольшим углом;
2. выровняйте ее вертикально и затяните винты отверткой сверху увлажнителя.



**Внимание:** в моделях UR020...UR080 замок шкафа управления увлажнителя открывается шлицем отвертки.

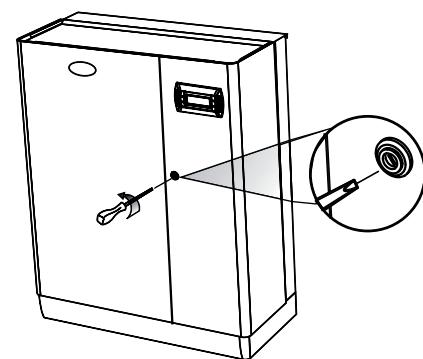


Рис. 1.i

## 1.8 Комплектующие

Вскрыв упаковку увлажнителя и сняв переднюю панель, убедитесь, что внутри лежат следующие комплектующие:



комплект винтов и дюбелей для монтажа на стену



только у моделей UR020...UR080:  
подводка (артикул FWHDCV0003) с  
обратным клапаном

## 1.9 Заводская табличка

Основные характеристики и модельное обозначение увлажнителя указаны на заводской табличке, которая находится на перегородке шкафа управления.

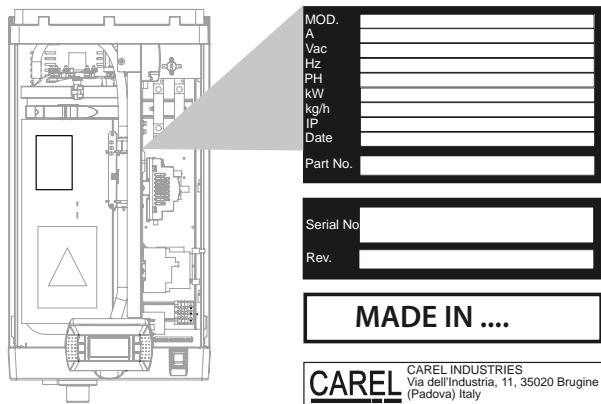


Рис. 1.j



**Примечание:** запрещается снимать, повреждать и изменять данные на заводской табличке иначе будет невозможно точно определить модель устройства и соблюсти правила по монтажу и техобслуживанию.

## 1.10 Водяной контур

Модели UR002 – UR013

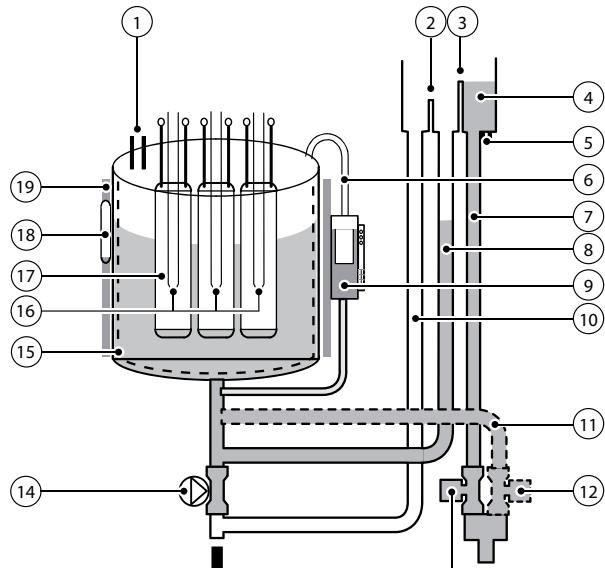


Рис. 1.k

Модели UR020 – UR080

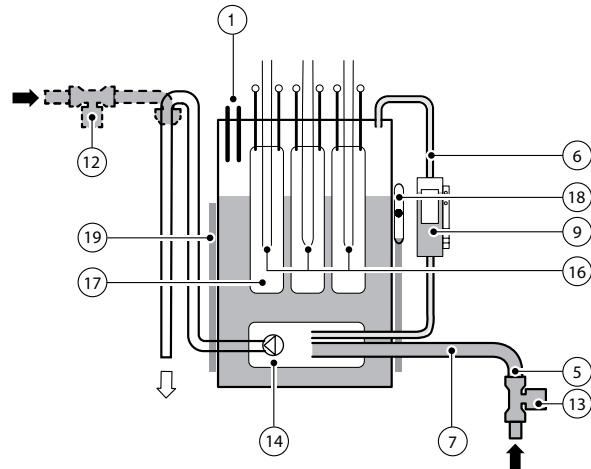


Рис. 1.l

1	Датчик вспенивания	11	Смесительная сливная трубка (*)
2	Мембранный клапан перелива	12	Смесительный сливной клапан (*)
3	Мембранный клапан долива	13	Клапан подачи воды
4	Заправочный бачок	14	Сливной насос
5	Электроды для измерение электропроводности воды	15	Пленка для предотвращения налипания накипи (**)
6	Уравнительная трубка	16	Датчики перегрева (позисторы)
7	Трубка подачи воды	17	Электронагреватели
8	Трубка долива	18	Датчик температуры воды (NTC) (**)
9	Датчик уровня	19	Геплоизоляция
10	Трубка слива/перелива		

(\*) в укомплектованных моделях

(\*\*) только в моделях максимальной комплектации

## 1.11 Внешний вид моделей UR002 – UR0013

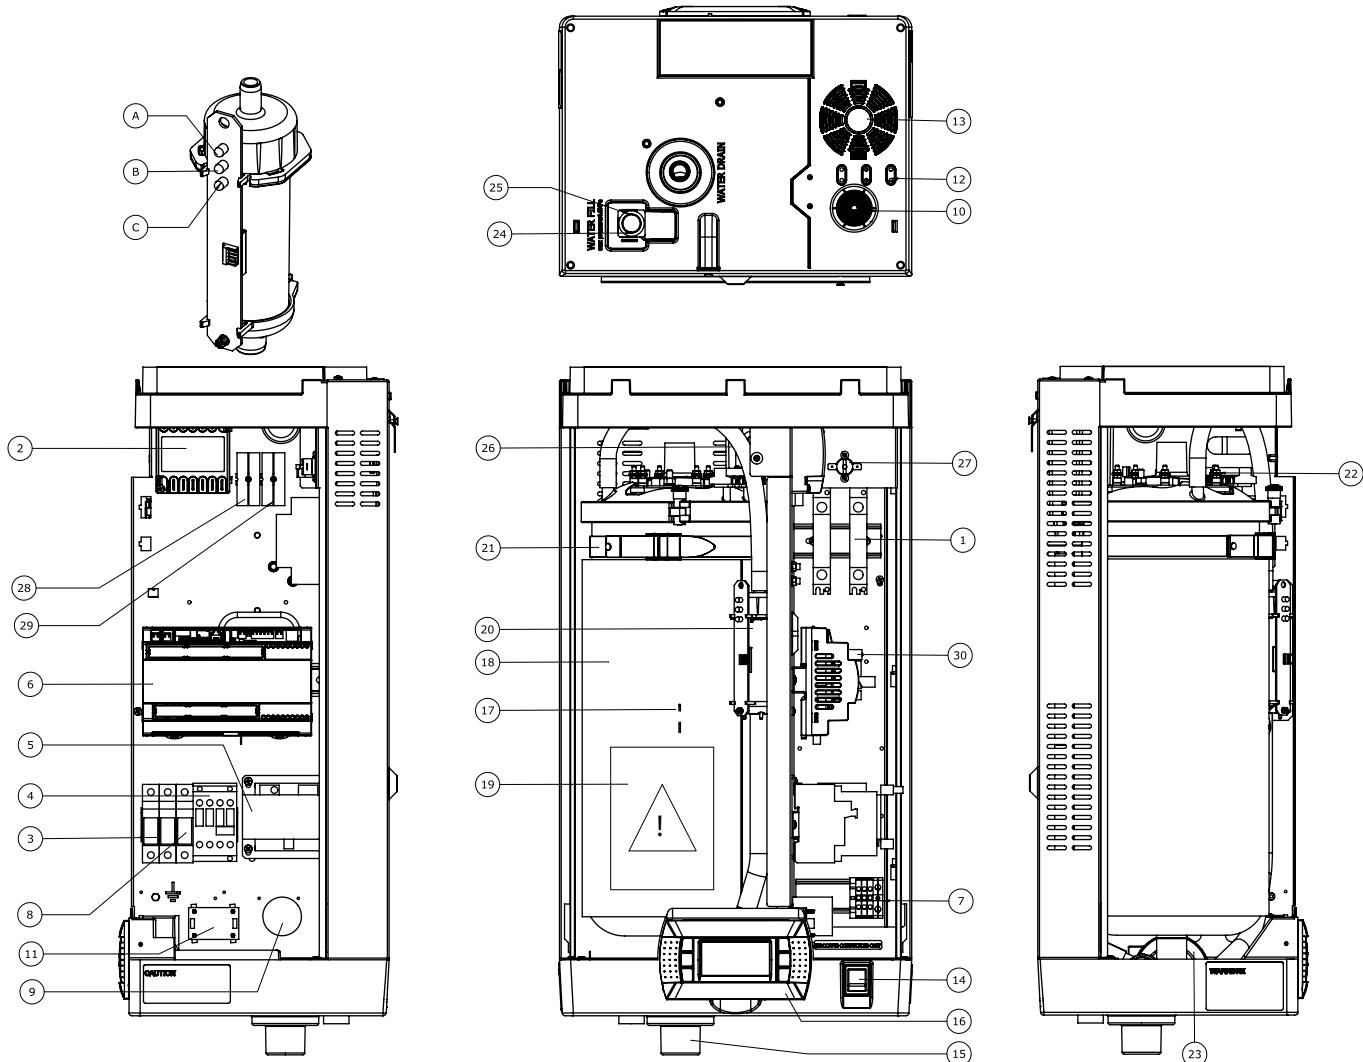


Рис. 1.т

### Обозначения:

1	Полупроводниковое реле
2	Защита двигателя от перегрева (ТНР)
3	Держатели предохранителей (F1, F2)
4	Контактор
5	Трансформатор
6	Дисплей
7	Клеммная колодка питания
8	Предохранитель насоса (F3)
9	Зашита от радиочастотных помех (по необходимости)
10	Кабельный ввод (питание)
11	Плата управления вентилятором
12	Доп. кабельные вводы
13	Вентилятор охлаждения
14	Выключатель питания
15	Слив воды
16	Дисплей
17	Гнездо датчика температуры NTX
18	Бачок котла
19	Предупреждающая табличка

20	Датчик уровня
A	Зеленый светодиод: нормальная работа
B	Желтый светодиод: Пополнение воды
C	Красный светодиод: мин. уровень воды
21	Крепежный ремешок
22	Электронагреватель (ТЭН)
23	Сливной насос
24	Клапан подачи воды
25	Сливной смесительный клапан (по необходимости)
26	Заправочный бачок
27	Автоматический выключатель с тепловым расцепителем для защиты полупроводникового реле (Klixon)
28	X1-X2 (для подключения вентиляторных парораспределителей)
29	X3-X4 (для подключения внешнего сливного смесительного клапана) – по необходимости
30	Реле сливного насоса

## 1.12 Внешний вид моделей UR020 – UR0080

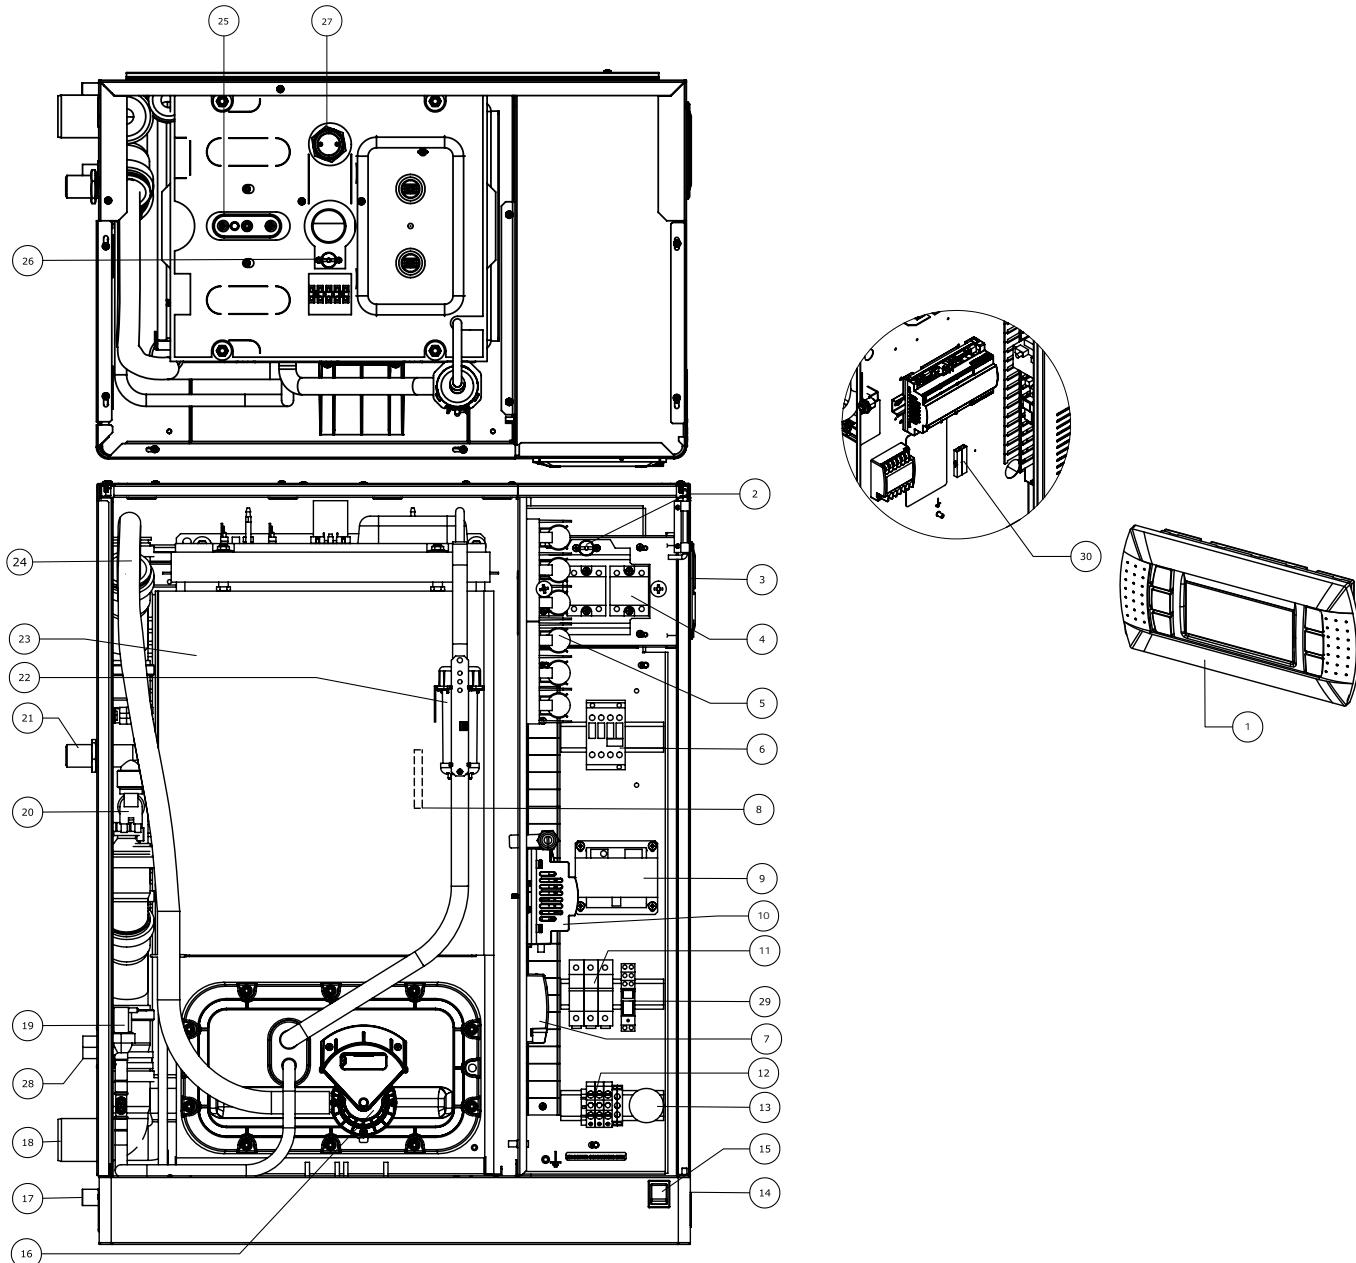


Рис. 1.п

### Обозначения:


1	Дисплей	20	Сливной смесительный клапан (по необходимости)
2	Автоматический выключатель с тепловым расцепителем для защиты полупроводникового реле (Klixon)	21	Впускной штуцер смесительной сливной линии (по необходимости)
3	Вентилятор охлаждения	22	Датчик уровня
4	Полупроводниковое реле	23	Бачок котла
5	Предохранители электронагревателей (по необходимости)	24	Сливная трубка
6	Контактор	25	Электронагреватель (ТЭН)
7	Задита двигателя от перегрева (THP)	26	Защита бачка котла от перегрева (Klixon)
8	Гнездо датчика температуры NTX	27	Датчик вспенивания
9	Трансформатор	28	Впускной штуцер линии долива воды
10	Плата контроллера	29	Реле сливного насоса
11	Держатели предохранителей (F1, F2, F3)	30	X3-X4 (для подключения внешнего сливного смесительного клапана) – по необходимости
12	Клеммная колодка питания		
13	Задита от радиочастотных помех (по необходимости)		
14	Кабельный ввод (питание)		
15	Выключатель питания		
16	Сливной насос		
17	Сливной бачок (ø 19 мм)		
18	Слив воды		
19	Клапан подачи воды		

## 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ



**Важно:** перед выполнением водопроводных соединений необходимо обесточить увлажнитель.

Модели UR002..UR013

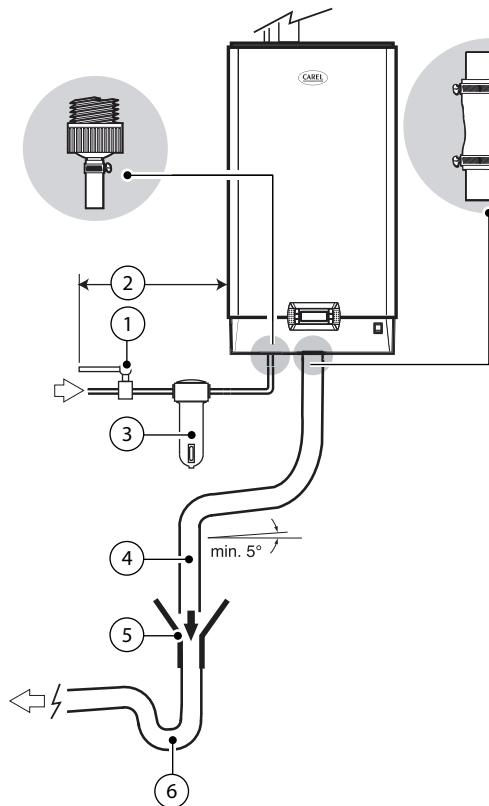

Модели UR020..UR080

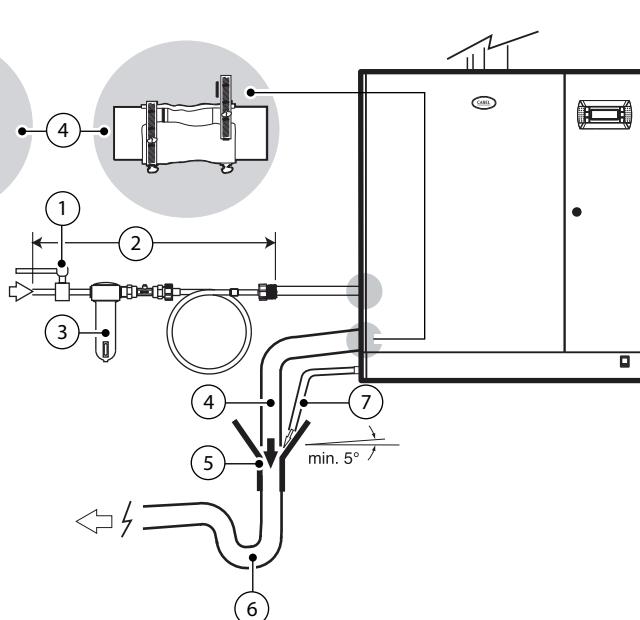


Рис. 2.а

### ВОДОПРОВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ:

1. установите перед увлажнителем ручной запорный клапан (для перекрытия подачи воды);
2. подсоедините увлажнитель к водопроводной трубе. Модели UR002..UR013 подсоединяются гибкой водопроводной подводкой с цилиндрической резьбой 3/4". Модели UR020..UR080 подсоединяются гибкой водопроводной подводкой с обратным клапаном (арт. FWHDCV0003, входит в комплект поставки), чтобы вода из увлажнителя не могла попасть в водопроводную трубу;
3. установите механический фильтр для защиты от попадания твердых частиц (ставится за запорным клапаном).
4. подсоедините сливную трубку (выдерживающую температуру до 100 °C (212 °F)) минимальным внутренним диаметром 40 мм (1.6 дюйма) для моделей UR002..UR013 и мин. внутренним диаметром 50 мм (2 дюйма) для моделей UR020 – UR080; в моделях со смесительной сливной трубкой температура воды 60°C (140°F), а максимальная температура 25°C;
5. поставьте воронку для беспрепятственного слива воды по сливной трубе;
6. поставьте сифон (гидрозатвор) для предотвращения попадания неприятных запахов из сливной трубы;
7. модели UR020..UR080: подсоедините сливную трубу от бачка к основанию увлажнителя (ее можно завести в сливную воронку).
8. в моделях со смесительной сливной трубкой температура воды 60°C (140°F), а максимальная температура 25°C (77°F).



### Внимание:

- по окончании монтажа промойте водопроводную трубу примерно в течение 30 минут, прокачивая по ней воду сразу на слив, минуя сам увлажнитель. Это необходимо для удаления оставшихся после работы грязи и твердых частиц, которые могут засорить клапан подачи воды и/или стать причиной образования пены во время кипения воды в бачке;
- чтобы пар не возвращался назад, конец сливной трубы, подсоединененной к увлажнителю, должен быть прямым длиной не менее 30 см и идти вертикально вниз (Рис. 2.а).

### Водопроводные соединения на увлажнителе:

Модели UR002..UR013

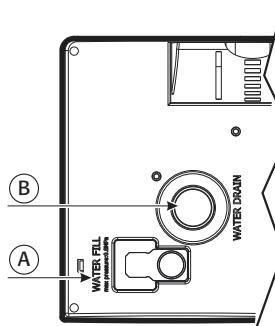


Рис. 2.б

Модели UR020..UR080

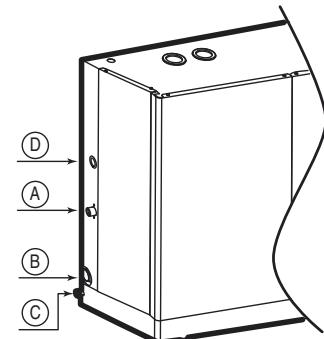


Рис. 2.с

### Обозначения:

A	Штуцер приточной воды (также сливной смесительный штуцер для UR002..UR013)
B	Сливной штуцер
C	Сливной штуцер нижнего бачка (только в моделях UR020..UR080)
D	Штуцер сливной смесительной трубы

Расстояния от краев до центров водопроводных соединений:

Слив/подвод воды

Модели UR002...UR013 (вид снизу):

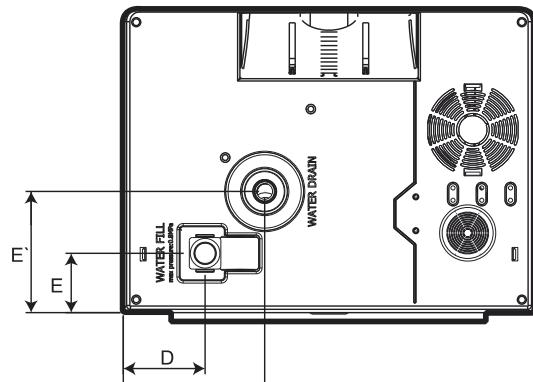


Рис. 2.d

ММ (дюймы)

D	75 (2.95)	E	62 (2.44)
D'	126 (4.96)	E'	116 (4.57)

Долив воды | Долив воды | Слив воды | Слив воды

Подача пара и слив конденсата из парораспределительной системы

Модели UR002...UR013 (вид сверху):

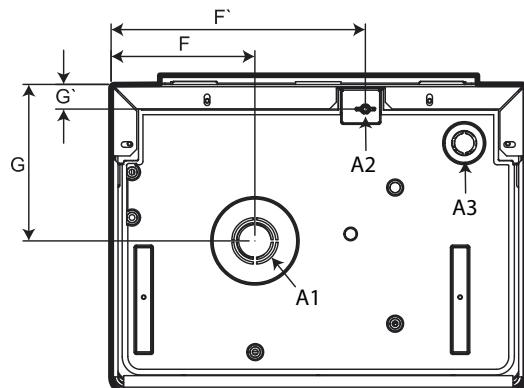


Рис. 2.f

Размер, мм (дюймы)

	Модели UR002-UR013
F	126.7 (5)
F'	224 (8.8)
G	137.9 (5.4)
G'	21.7 (0.85)

A1 Паровое отверстие

A2 Место подсоединения трубы слива конденсата из парораспределительной системы

A3 Ввод кабеля питания вентилятора (доп.)

Модели UR020...UR080 (вид слева):

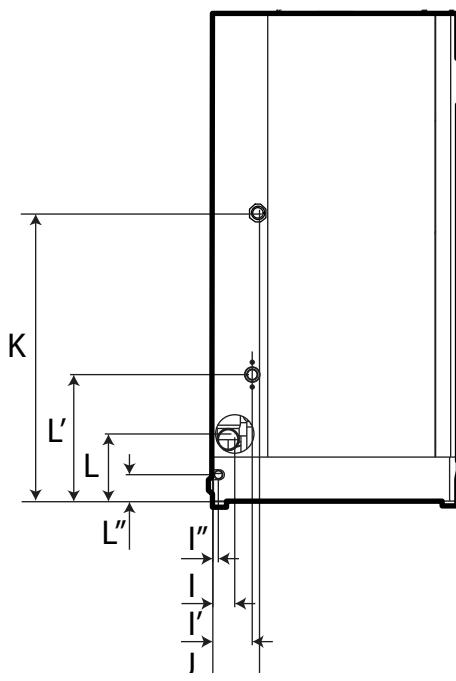


Рис. 2.e

ММ (дюймы)

I	50 (1.96)	L'	230 (9.0)
I'	120 (4.72)	L''	54 (2.1)
I''	20 (0.78)	J	132(5.2)
L	122 (4.8)	K	571(22.5)

Долив воды | Долив воды | Слив воды | Слив воды

Модели UR020...UR080 (вид сверху):

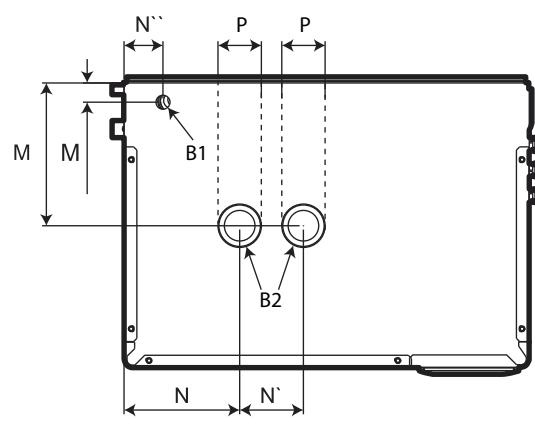


Рис. 2.g

Размер, мм (дюймы)

	Модели UR020...UR040	Модели UR053-UR080
M	172 (2.0)	172 (6.8)
M'	31 (1.2)	52 (2.0)
N	273 (10.7)	260 (10.2)
N'	---	190 (7.4)
N''	46 (1.8)	52 (2.0)
P	60 (2.4)	60 (2.4)

B1 Место подсоединения трубы слива конденсата из парораспределительной системы

B2 Паровое отверстие

## 2.1 Водопроводная вода

Водопроводная вода для электронагревательного увлажнителя не должна быть коррозийной, плохо пахнуть и содержать много извести, иначе будет много известковых отложений. Это может быть обычная водопроводная или деминерализованная вода, но обладающая следующими характеристиками:

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНОГО УВЛАЖНИТЕЛЯ

		Мин	Макс
Удельная электропроводность при 20°C /68°F	σ20 - мкСм/см	0	1500
Общая минерализация	TDS - мг/л	(1)	(1)
Сухой остаток при 180°C/ 356°F	TDS - мг/л	(1)	(1)
Водородный показатель	pH	6	8.5
Общая жесткость	TH- мг/л CaCO3	0 (2)	400
Временная жесткость	мг/л CaCO3	0 (3)	300
Хлориды	ppm Cl	=	50(4)
Железо + марганец	мг/л Fe+Mn	=	0.2
Диоксид кремния	мг/л SiO2	=	20
Остаточный хлор	мг/л Cl-	=	0.2
Сульфат кальция	мг/л CaSO4	=	100
Примеси металлов	мг/л	0	0
Растворители, разбавители, моющие средства, смазочные материалы	мг/л	0	0

Таб. 2.a

- значения, зависящие от удельной электропроводности; как правило:  $TDS \approx 0,93 * \sigma R, 20^{\circ}C; R180 \approx 0,65 * \sigma R, 20^{\circ}C;$
- Содержание хлоридов (Cl-) в мг/л не менее 200 %;
- Содержание хлоридов (Cl-) в мг/л не менее 300 %;
- Может потребоваться изменить расход сливающейся воды, чтобы концентрация хлоридов (Cl-) в кипящей воде не превышала 300 мг/л;;

Для воды, имеющей повышенную способность к химическому разрушению металлов (электропроводность <1 мкСм/см), применяются титановые электронагреватели (модель heaterSteam titanium).

 **Важно:** разрешается водоподготовка с применением полифосфатов и смягчителей при условии, что остается не менее 60% исходной жесткости воды и не менее 5°f.

При использовании смягченной воды техобслуживание требуется в меньшем объеме.

Смягченная вода способствует росту концентрации растворенных солей в воде в бачке и, следовательно, пенообразованию.

#### Не рекомендуется:

- применять воду из скважин, техническую воду и воду из контуров охлаждения, а также любую другую воду, которая может содержать потенциально опасные химические вещества или бактерии;
- применять воду с дезинфицирующими и антикорозийными добавками, потому что это может привести к раздражению.



**Примечание:** нельзя провести четкую зависимость между жесткостью и электропроводностью воды, но в качестве справки отметим, что у воды жесткостью 40°f при температуре 20 °C электропроводность примерно должна быть 900-1000 мкСм/см.

## 2.2 Сливная вода

- имеет химический состав, аналогичный используемой водопроводной воде, только концентрация веществ выше;
  - температура воды может достигать 100 °C (212 °F);
  - безвредна и может сливаться в системы сбора осветленной воды.
3. в моделях со смесительной сливной трубкой температура воды 60°C (140°F), а максимальная температура 25°C.



**Важно:** полностью деминерализованная вода имеет повышенную способность к химическому разрушению. Поэтому для подсоединения к водопроводным трубам, по которым подается полностью деминерализованная вода, применяется только соединительная арматура из пластика, устойчивого к химическому разрушению (например, полипропилена) или нержавеющей стали.

### 3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРА

#### 3.1 Парораспределительные форсунки CAREL (SDPOEM00\*\*)

Компактные парораспределительные форсунки для небольших воздуховодов и, например, турецких бань. Форсунки могут устанавливаться в горизонтальном или вертикальном положении (паровым отверстием вверх).

**Указания по монтажу (см. рисунок):**

1. просверлите необходимое количество отверстий в стенке воздуховода по шаблону для форсунок;
2. установите форсунку;
3. прикрутите монтажный фланец форсунки 4 винтами.


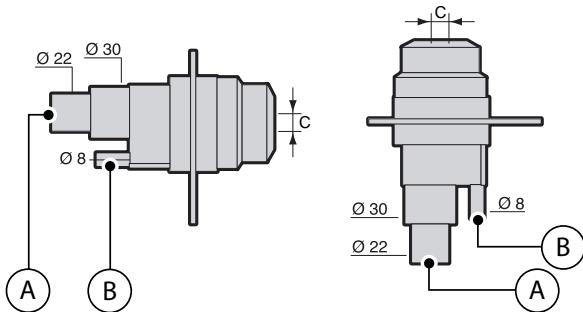


Рис. 3.а

**Обозначения:**

A.	впускной патрубок пара
B.	слив конденсата
паровое отверстие Диаметр отверстия зависит от модели форсунки:	
C.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• модель SDPOEM0000: отверстие диаметром до 30 мм (1.2") просверливается вручную;</li> <li>• модель SDPOEM0012: отверстие диаметром 12 мм (0.5");</li> <li>• модель SDPOEM0022: отверстие диаметром 22 мм (0.9");</li> </ul>
D.	шаблон для сверления отверстий

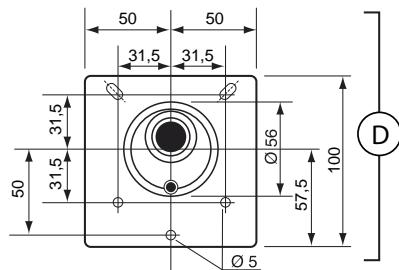

**Примечание:** если внутренний диаметр паропровода 30 мм (1.2"), снимите впускной патрубок форсунки диаметром 22мм (0.9").

#### 3.2 Линейные парораспределители CAREL для воздуховодов и центральных кондиционеров (DP\*\*\*DRO)

Линейные парораспределители для воздуховодов и центральных кондиционеров обеспечивают распределение пара по всей своей длине, сохранив расстояние, на котором происходит полное испарение капелек пара, минимальным. Парораспределительная трубка выбирается из расчета необходимой максимальной производительности, размеров центрального кондиционера/воздуховода и наружного диаметра трубы увлажнителя, к которому она подсоединяется. При установке следите, чтобы вблизи не было препятствий (изгибов, ответвлений или сужений/расширений воздуховода, решеток, фильтров, вентиляторов).

Минимальное расстояние между парораспределительной трубкой и преградой: 1...1.5 м (3.3...4.9 фута).

Это расстояние должно быть больше в следующих случаях:

1. высокая скорость воздуха в воздуховоде;
2. необходимо снизить турбулентность.

**Указания по монтажу (см. рисунок):**

1. просверлите необходимое количество отверстий в стенке воздуховода по шаблону (из комплекта поставки парораспределительной трубки);
2. установите парораспределительную трубку, чтобы паровые отверстия были направлены вверх;
3. прикрутите монтажный фланец форсунки 4 винтами.

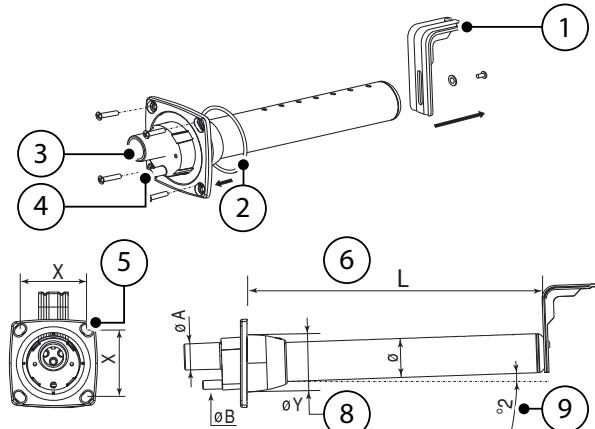


Рис. 3.б

**Обозначения:**

1. Г-образное крепление (если необходимо)
2. уплотнение фланца
3. выпускной патрубок пара ( $\varnothing A$ )
4. слив конденсата ( $\varnothing B$ )
5. винты крепления фланца (см. инструкции из комплекта поставки парораспределительной трубы)
6. L = длина (зависит от модели парораспределительной трубы, см. параграф "Линейные парораспределители")
7. угол наклона (примерно 2°) для слива конденсата
8. диаметр отверстия в стенке воздуховода ( $\varnothing Y$ )

**Размер трубы, мм (дюймы)**

Линейные парораспределительные трубы CAREL		
DP***D22R0	DP***D30R0	DP***D40R0
$\varnothing A$	22 (0.9)	30 (1.2)
$\varnothing B$	10 (0.4)	10 (0.4)
$\varnothing Y$	58 (2.3)	68 (2.7)
$\varnothing$	35 (1.4)	45 (1.8)
X	68 (2.7)	77 (3.0)

Таб. 3 а



**Внимание:**

1. парораспределительная трубка устанавливается под небольшим углом (не менее 2°) для стока конденсата;
2. Г-образное крепление (см. поз. 1, Рис. 3.с) входит в комплект поставки парораспределительных трубок моделей DP085\* – DP025\*. Более короткие крепления заказываются отдельно (арт. 18C478A088).

### 3.3 Вентиляторные парораспределители CAREL для помещений (VSDU0A\*, VRDXL\*)

Парораспределители для установки в помещениях. Комплектуются вентилятором, способствующим поглощению пара воздухом. Вентиляторные парораспределители VSDU0A\* подходят для увлажнителей производительностью до 18 кг/ч (39.7 фунт/ч), т. е. моделей UR002... UR013. Такой вентиляторный парораспределитель может устанавливаться как прямо сверху увлажнителя, так икрепится отдельно от него на некотором расстоянии при помощи крепления VSDBAS0001 (см. Рис. 3.c). Вентиляторный парораспределитель подсоединеняется к контактам питания увлажнителя в секции электрических соединений (24 В переменного тока, контакты X1, X2).

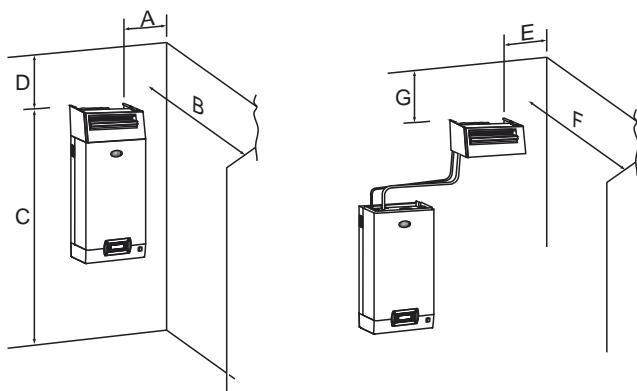


Рис. 3.c

A	>0,5 м (>19.6")	E	>0,5 м (>19.6")
B	>5 м (>196.8")	F	>5 м (>196.8")
C	>2,1 м (>82.6")	G	>1 м (>39.4")
D	>1 м (>39.4")		



**Внимание:** для правильного распределения пара необходимо соблюдать расстояния, показанные на рисунке выше.

Для увлажнителей производительностью от 18 до 45 кг/ч выпускаются вентиляторные парораспределители с артикулом VRDXL00000, которые подсоединяются к обычной сети питания переменного тока напряжением 230 В. Такие вентиляторные парораспределители устанавливаются отдельно от увлажнителя и подсоединяются к нему двумя паропроводами диаметром 30 мм через "Y"-образный переходник (приобретается отдельно, артикул узнавайте в отделе продаж компании Carel).

C	>1,8 м (>70.8")	E	>0,9 м (>35.4")
D	>1,2 м (>47.2")	F	>3 м (>118.9")

В данном случае контакт J19.1 на плате контроллера работает как сухой контакт (замыкается при включении паропроизводства – полупроводниковое реле разомкнуто). **Максимальный ток этого контакта 2 А.**

### 3.4 Паропроводные трубы

- гибкие паропроводные подводки CAREL (длиной до 4 м, см. раздел "Модели паропроводных трубок");
- не допускайте провисания трубок, чтобы избежать скопления конденсата;
- не пережимайте и не перегибайте подводки;
- концы паропроводной трубы крепятся к штуцерам увлажнителя и парораспределителя металлическими хомутами, чтобы они не сползали под воздействием температуры;
- следите, чтобы не прилагалось большого давления, и в том числе механического напряжения, на штуцер подачи пара увлажнителя

### 3.5 Трубка слива конденсата

Во время работы увлажнителя небольшое количество пара может превращаться в конденсат, который приводит к снижению производительности и появлению посторонних шумов, похожих на бульканье.

Для возврата этого конденсата в увлажнитель к нему подсоединяется сливная трубка с гидрозатвором под углом не менее 5° (см. Рис. 3.d).

Трубы для слива конденсата от компании CAREL: артикул 1312368AXX (Ø 10 мм) – (CHOSE00516 (5/16") для Северной Америки) для линейных парораспределительных трубок серии DP\*; артикул 1312353 APG (Ø 7 мм) – (CHOSE0038 (3/8") для Северной Америки) для парораспределительных форсунок и вентиляторных парораспределителей.

**Внимание:** перед включением увлажнителя гидрозатвор на трубке слива конденсата необходимо заполнить водой.

Ниже приведены примеры подсоединения паропроводных трубок и трубок для возврата конденсата:

Все модели UR

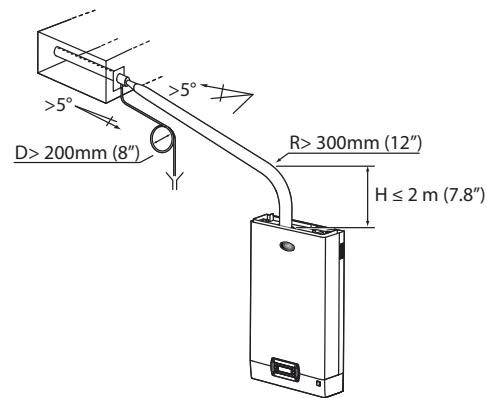


Рис. 3.d

Модели UR002...UR013 (1): конденсат по трубке возвращается в заправочный бачок:

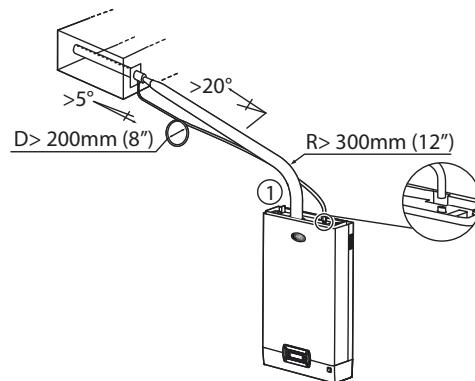


Рис. 3.e

Модели UE020...UR080 (1): трубка возврата конденсата заводится внутрь увлажнителя до основного бачка.

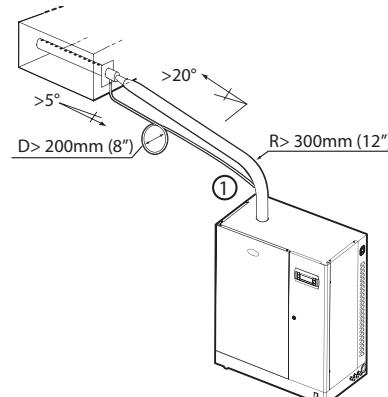


Рис. 3.f

Все модели UR

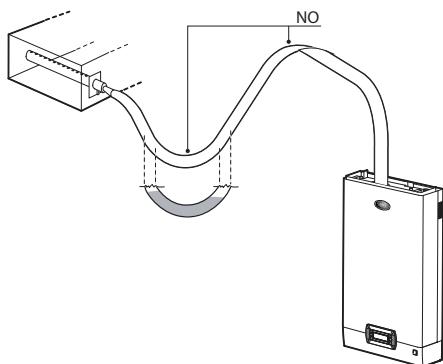


Рис. 3.g

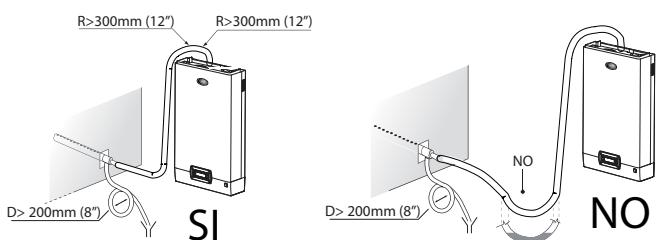


Рис. 3.h

### **3.6 Давление на выходе**

Положительное или отрицательное противодавление, возникающее на выходе увлажнителя, зависит от относительного давления в воздуховоде/центральном кондиционере и падения давления в паропроводной трубке, которое возникает из-за наличия изгибов и переходников, парораспределителя. У паропроводных трубок от компании Carel падение давления составляет приблизительно 150 Па/м (0.021psi) при условии соблюдения максимального расхода, рекомендованного компанией Carel. У паропроводных трубок серии Carel DP\* падение давления составляет приблизительно 25 Па/м (0.003psi) при условии соблюдения максимального расхода, рекомендованного компанией Carel. Учитывая эти данные, давление на выходе увлажнителя получается следующим:

давление на выходе увлажнителя >150 [Па/м] \* длина паропроводной трубы [метры] + 25 [Па] DP + давление в воздуховоде/центральном кондиционере [Па]

Давление на выходе увлажнителя серии heaterSteam:

	UR002...R013	UR020...UR080
диапазон давлений на выходе бачка увлажнителя, Па (PSI)	от 0 до 1500 (от 0 до 0.218)	от 0 до 2000 (от 0 до 0.290)

**Примечание:** давление примерно -200 Па (-0.029 psi) на выходе увлажнителя соответствует уровню воды в бачке 20 мм (0.78") (для всех моделей).

## 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

### 4.1 Кабельные вводы

Модели UR002-UR013

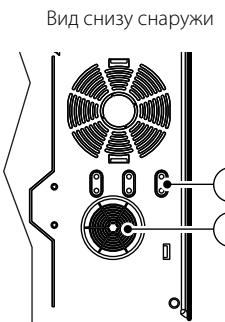


Рис. 4.a

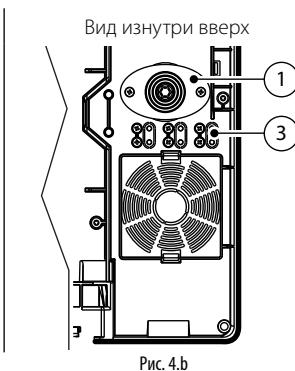


Рис. 4.b

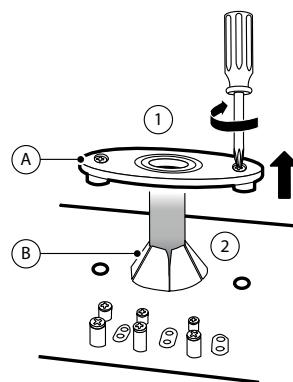


Рис. 4.d

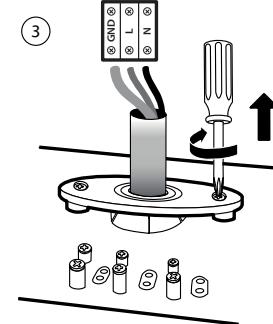


Рис. 4.e

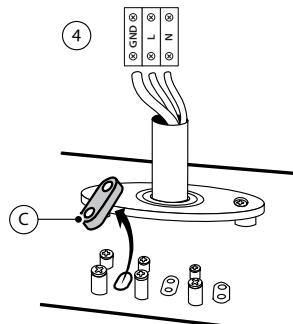


Рис. 4.f

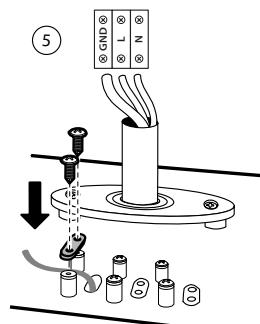


Рис. 4.g

Модели UR20-UR80

Вид сбоку снаружи

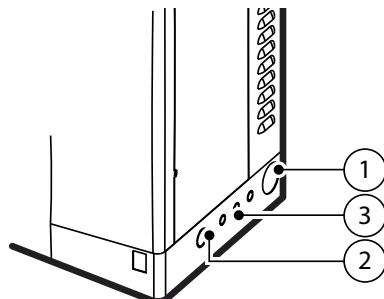


Рис. 4.c

#### Обозначения:

1. Ввод кабеля питания;
2. Ввод других кабелей (предварительно необходимо снять заглушку);
3. Ввод кабелей датчиков (предварительно необходимо снять заглушки).

### 4.2 Подсоединение кабеля питания

Перед подсоединением кабеля питания проверьте, что увлажнитель отключен от сети питания: автоматический выключатель и выключатель питания увлажнителя должны стоять в положении ВЫКЛ.

**Важно:** выключатель питания увлажнителя обесточивает только электронный контроллер, но другие устройства остаются под напряжением.

Убедитесь, что сеть питания по характеристикам соответствует значениям на табличке в секции электрических соединений. Снимите переднюю панель увлажнителя как показано в разделе 1.

Заведите кабель питания и кабели датчиков в следующем порядке:

Модели UR002-UR013

1. открутите винты и снимите крышку (A);
2. при необходимости подрежьте верхнюю часть кабельного ввода (B) и вставьте кабель питания;
3. подсоедините провода кабеля к зажимам колодки, затем поставьте крышку на место и закрепите ее винтами;

Порядок подсоединения кабеля датчика:

4. снимите заглушку (C) и открутите винты;
5. пропустите кабель датчика через отверстие, затем закрепите кабель винтами.

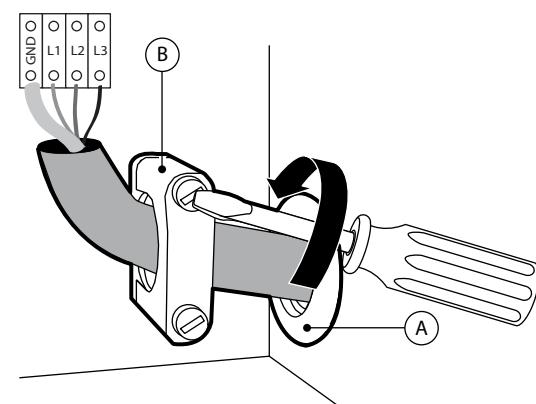


Рис. 4.h

Для защиты от короткого замыкания на цепи питания увлажнителя монтажной организацией устанавливается выключатель и предохранители. В таблице приведены рекомендованные типоразмеры предохранителей и кабелей, однако следует понимать, что они приведены только для справки и если они отличаются от требований действующих стандартов, предпочтение отдается последним.



**Примечание:** во избежание помех прокладывайте кабели питания отдельно от сигнальных кабелей датчиков.



**Важно:** желто-зеленый провод подсоединяется к контакту заземления (GND).


### 4.3 Плата контроллера

Плата контроллера (S) находится на перегородке секции электрических соединений.

Дополнительные кабели (датчиков, выносного терминала, тревоги) заводятся снаружи внутрь секции электрических соединений.

Кабели заводятся через кабельные вводы в основании увлажнителя и далее подсоединяются к винтовым зажимам на плате контроллера.

UR002-UR013

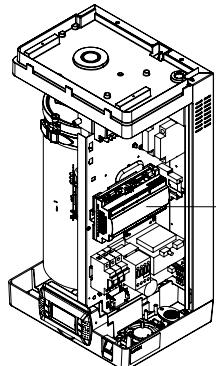

UR020-UR080

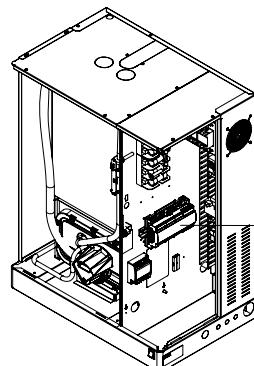


Рис. 4.i

Рис. 4.j

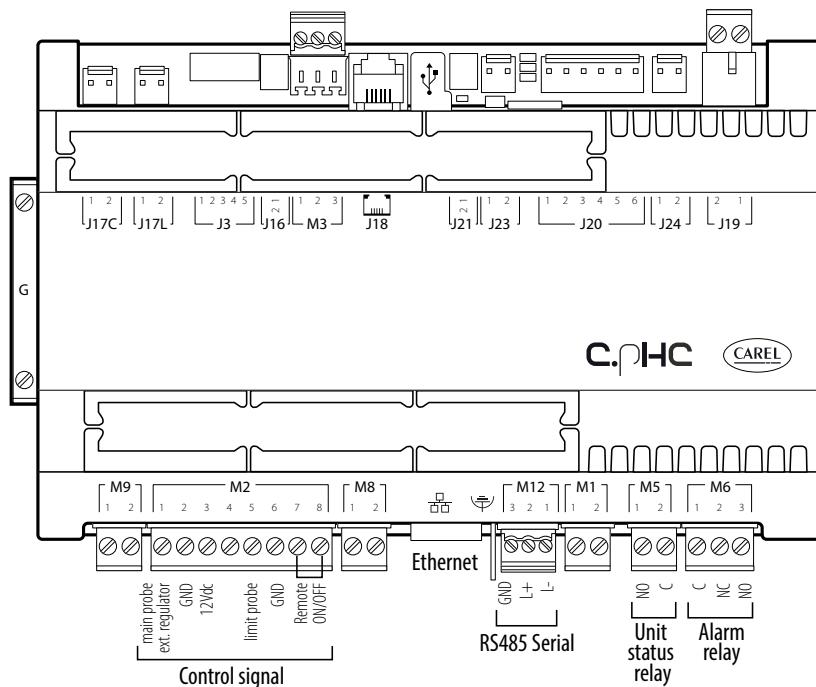


Рис. 4.k

Обозначения:

Контакт	Назначение	Электрические характеристики
M1	M1.1	Земля (G0)
	M1.2	24 В пер. тока +10 %/-15%, 50/60 Гц
M2	M2.1	Вход сигнала главного датчика в помещении или сигнала от внешнего контроллера 0/1 В, 0/10 В, 2/10 В, 0/20 мА, 4/20 мА, NTC, 10 кОм при 25 °C
	M2.2	Земля
	M2.3	+12 В пост. тока, ток не более 50 мА; защита от короткого замыкания
	G	Питание датчика (+G) CAREL 0/10 В
M2.4		Максимальный ток: 5 мА; Напряжение разомкнутого контакта, не более: 13 В пост. тока
	M2.5	Вход сигнала контрольного датчика влажности 0/1 В, 0/10 В, 2/10 В, 0/20 мА, 4/20 мА, NTC
	M2.6	Земля
M2.7		Земля
	M2.8	Максимальный ток: 5 мА; Напряжение разомкнутого контакта, не более: 13 В пост. тока
M3	M3.1	Порт промышленной сети (FieldBus) Tx/Rx-
	M3.2	Tx/Rx+
	M3.3	Земля
M5	M5.1	Контакт состояния увлажнителя (замыкающий) 250 В пер. тока; ток резистивной нагрузки 2 А; ток индуктивной нагрузки 2 А
	M5.2	Общий провод контакта состояния
M6	M6.1	Общий провод контактов тревоги 250 В пер. тока; ток резистивной нагрузки 2 А; ток индуктивной нагрузки 2 А
	M6.2	Размыкающий контакт тревоги
	M6.3	Замыкающий контакт тревоги

Контакт	Назначение	Электрические характеристики
M8	M8.1	Аналоговый выход заданной производительности Диапазон сигнала напряжения: 0-10 В, ток до 10 мА
	M8.2	Земля
M9	M9.1	Общий провод контакта чередования и резервирования 250 В пер. тока; ток резистивной нагрузки 2 А; ток индуктивной нагрузки 2 А
	M9.2	Замыкающий контакт чередования и резервирования
M11		Порт Ethernet
M12	M12.1	Tx/Rx-
	M12.2	BMS 485
	M12.3	Tx/Rx+ Земля
<u>—</u>		Заземление
J18		Порт pLAN/графического терминала
J19	J19.1	Замыкающий контакт вентиляторного парораспределителя/доп. 250 В пер. тока; ток резистивной нагрузки 2 А; ток индуктивной нагрузки 2 А
	J19.2	Общий провод контакта вентиляторного парораспределителя/доп.
		Порт USB (типа A)
		Порт RJ45 Ethernet

Таб. 4.b

## 4.4 Принцип работы и управления

Перед подробным описанием всех электрических соединений увлажнителя heaterSteam необходимо рассмотреть основные принципы управления пароувлажнителями.

### 4.4.1 Принцип работы пароувлажнителя

Изотермический пароувлажнитель серии HeaterSteam имеет электронагреватели, размещенные в бачке или кotle, наполненном водой. Вода может быть обычной водопроводной или деминерализованной. Электронагреватели нагревают воду до температуры примерно 100°C (212°F). Если это деминерализованная вода, срок службы бачка и электронагревателей дольше, потому что на них практически не образуется отложений. В простой водопроводной воде содержатся минералы, которые постепенно откладываются на поверхности бачка в виде твердых отложений разного химического состава. Чтобы этого не происходило, когда электропроводность воды, которой заполнен бачок, поднимается до определенного значения, часть воды сливается, оставшаяся разбавляется доливаемой новой водой. Данный процесс происходит с необходимой периодичностью. В некоторых моделях увлажнителей идущая на слив вода смешивается с водопроводной, чтобы ее температура не превышала максимальной допустимой температуры, указанной в соответствующих местных и государственных стандартах (функция смешивания сливной воды). Образуемый увлажнителем пар имеет температуру около 100°C (212°F) и минимальное положительноедавление (пар без давления). Он практически не содержит минералов и микроорганизмов. Управление паропроизводством осуществляется полупроводниковыми реле по принципу двухпозиционного или плавного регулирования в диапазоне от 0 до 100 % производительности. Увлажнитель работает по принципу ШИМ-регулирования (широкото-импульсной модуляции) по времени.

### 4.4.2 Принципы регулирования

Увлажнитель оснащен полупроводниковыми реле, обеспечивающими непрерывное регулирование производства пара по мере необходимости в одном из следующих режимов.

### 4.4.3 Режим двухпозиционного регулирования

Увлажнитель или производит пар, или не производит. В этом режиме он работает по внешнему управляемому сигналу. В этом режиме можно указать максимальную производительность увлажнителя.

### 4.4.4 Режим пропорционального регулирования (плавного регулирования)

Производительность увлажнителя изменяется пропорционально уровню внешнего управляемого сигнала Y (это может быть один из следующих сигналов: 0-1 В; 0-10 В; 2-10 В; 0-20 мА; 4-20 мА). Максимальная производительность (Pmax) соответствует максимальному уровню управляемого сигнала Y, и это паспортная производительность увлажнителя. Гистерезис (hy) настраивается в зависимости от управляемого сигнала (Y).

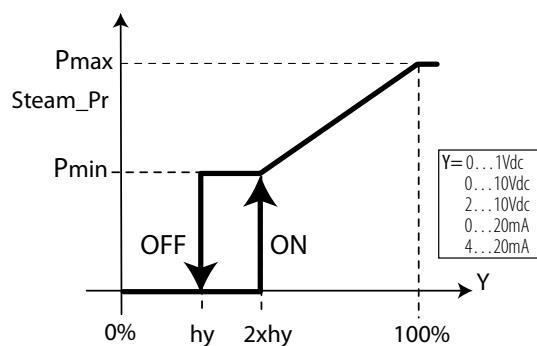


Рис. 4.1

#### Обозначения:

Steam_pr	Паропроизводительность	Y	Управляющий сигнал
P0	Максимальная производительность	hy	Гистерезис
Pm	Минимальная производительность		

▶ Примечание: график выше показан для увлажнителя с выключенной функцией подогрева.

### 4.4.5 Режим регулирования без управляемого сигнала по показаниям датчиков влажности

Производительность увлажнителя регулируется по показаниям датчика относительной влажности (% отн. вл.) и увеличивается по мере отклонения текущих показаний от заданного значения (St). Увлажнитель выходит на максимальную производительность (Pmax), когда показания датчика влажности отклоняются от заданного значения на наибольшую величину в зоне пропорциональности (BP). Гистерезис (hy) можно настраивать.

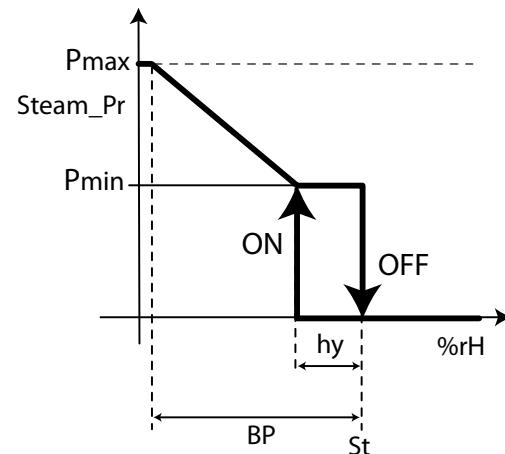


Рис. 4.2

#### Обозначения:

Steam_pr	Паропроизводительность	Y	Управляющий сигнал
P0	Максимальная производительность	hy	Гистерезис
Pm	Минимальная производительность		

Чтобы отслеживать нормальное состояние, когда показания датчика относительной влажности остаются в пределах допустимого диапазона, в этом режиме можно указать два предельных значения:

- максимальная относительная влажность;
- минимальная относительная влажность.

При превышении этих предельных значений замыканием соответствующего релейного контакта на плате контроллера выдается сигнал тревоги.

### 4.4.6 Режим регулирования без управляемого сигнала по показаниям датчика относительной влажности и контрольного датчика

В данном режиме производительность увлажнителя также регулируется по показаниям главного датчика относительной влажности (% отн. вл.), только производительность увлажнителя снижается, если результат измерения второго датчика, установленного в воздуховоде за парораспределителем, становится максимальным. Следовательно, чтобы относительная влажность нагнетаемого воздуха не становилась слишком высокой, в этом режиме для платы контроллера увлажнителя можно указать максимальную относительную влажность по сигналу контрольного датчика. При превышении этого предельного значения замыканием соответствующего релейного контакта на плате контроллера выдается сигнал тревоги. Контрольный датчик позволяет регулировать производительность увлажнителя по заданному дифференциальному.

### 4.4.7 Регулирование производительности для турецких бань

Для регулирования производительности увлажнения воздуха в турецких банях, где вместо датчика влажности применяется датчик температуры, тоже применяется режим регулирования без управляемого сигнала по показаниям датчика.

В данном случае регулирование осуществляется по температуре, и увлажнитель производит пар, пока воздух в турецкой бане не поднимется до заданной температуры и, соответственно, не достигнет требуемого насыщения (эффекта тумана). Рекомендуемый датчик CAREL: ASET030001, ASET030000 или NTC UEKNTCO\*.

## 4.5 Сигналы управления производительностью

Увлажнитель оснащается полупроводниковыми реле для главного регулирования производительности в диапазоне от 1 до 100 %. Увлажнитель может подсоединяться к удаленной системе диспетчерского управления по последовательному соединению RS485 или Ethernet. В зависимости от типа управляющего сигнала увлажнитель включается/выключается (двуухпозиционное регулирование) или его производительность плавно изменяется (плавное регулирование).

**Важно:** входы датчиков защищены от короткого замыкания, а максимальный ток (по контакту M2.3) составляет 50 мА. Несмотря на это, рекомендуется настраивать параметр регулирования ("Тип регулирования производительности") до подключения датчиков к контактам увлажнителя.

Для удобства настройки параметров увлажнителя в каждом окне в верхнем правом углу дисплея показывается код. Это код показывает порядковый номер параметра в каждом окне и его принадлежность к определенному окну.

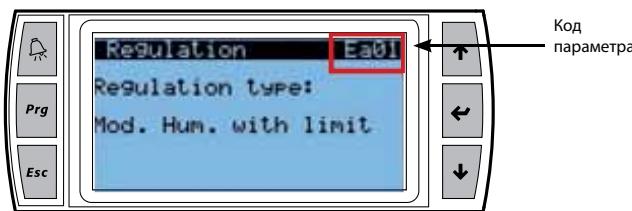


Рис. 4.п

Увлажнитель может включаться/выключаться под управлением следующими сигналами:

**ГИГРОСТАТ (двуухпозиционное регулирование):**

- подсоедините гигростат к контактам M2.1 и M2.2 (регулирование производительности);
- соедините перемычкой контакты M2.7 – M2.8, чтобы включить данный режим управления;
- настройте следующие параметры для двухпозиционного регулирования производительностью:

Код параметра	На дисплее	Параметр
Ea01	Тип регулирования производительности	Двуухпозиционное регулирование по внешнему сигналу
Ea04	Максимальная производительность	От 0 до 100 % паспортной производительности

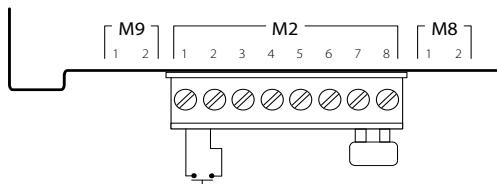


Рис. 4.о

**ГИГРОСТАТ И ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (двуухпозиционное регулирование):**

- подсоедините гигростат к контактам M2.1 и M2.2 (регулирование производительности);
- подсоедините контакты M2.7 и M2.8 к устройству дистанционного управления (например: выключатель, таймер и т.д.);
- настройте следующие параметры для двухпозиционного регулирования производительностью:

Код параметра	На дисплее	Параметр
Ea01	Тип регулирования производительности	Двуухпозиционное регулирование по внешнему сигналу
Ea04	Максимальная производительность	От 0 до 100 % паспортной производительности

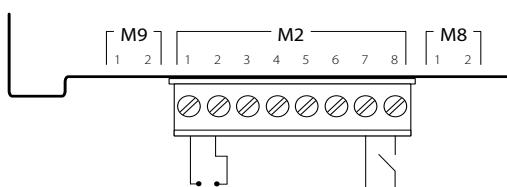


Рис. 4.р

Производительность увлажнителя может регулироваться следующими сигналами:

**ВНЕШНИЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР (плавное регулирование)**

- соедините перемычкой контакты M2.7 – M2.8, чтобы включить данный режим управления;
- подсоедините контакты M2.1 и M2.2 (регулирование производительности) к внешнему регулятору;
- для данного режима регулирования настройте следующие параметры:

Код параметра	На дисплее	Параметр
Ea01	Тип регулирования производительности	Пропорциональное регулирование по внешнему управляющему сигналу
Ea03	Зона пропорциональности	Заданная: Гистерезис (0-100 %) Минимальная производительность (0-100 %) Максимальная производительность (0-100 %)
Ec01	Тип главного датчика	Выберите: 0-1 В, 0-10 В, 2-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА

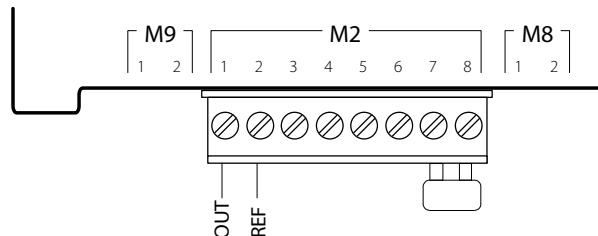


Рис. 4.q

**ВНЕШНИЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР и ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (плавное регулирование)**

- подсоедините гигростат к контактам M2.1 и M2.2 (регулирование производительности);
- подсоедините контакты M2.7 и M2.8 к устройству дистанционного управления (например: выключатель, таймер и т.д.);
- для данного режима регулирования настройте следующие параметры:

Код параметра	На дисплее	Параметр
Ea01	Тип регулирования производительности	Пропорциональное регулирование по внешнему управляющему сигналу
Ea03	Зона пропорциональности	Заданная: Гистерезис (0-100 %) Минимальная производительность (0-100 %) Максимальная производительность (0-100 %)
Ec01	Тип главного датчика	Выберите: 0-1 В, 0-10 В, 2-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА

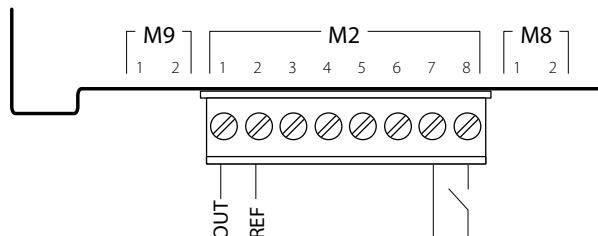


Рис. 4.г

**ВНЕШНИЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР и ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ (плавное регулирование) С КОНТРОЛЬНЫМ ДАТЧИКОМ**

- соедините перемычкой контакты M2.7 – M2.8, чтобы включить данный режим управления; или подсоедините контакты M2.7 и M2.8 к устройству дистанционного управления (например: выключатель, таймер и т.д.);
- подсоедините контакты M2.1 и M2.2 (регулирование производительности) к внешнему регулятору;
- подсоедините активный контрольный датчик к контактам M2.5, M2.3 (+12В пост. тока), M2.6 (GND);

**Примечание:** Контакт питания +(G) датчика Carel 0/10 В подсоединяется к контакту "G" платы, а не к контакту M2.3.  
для данного режима регулирования настройте следующие параметры:

Код параметра	На дисплее	Параметр
Ea01	Тип регулирования производительности	Пропорциональное регулирования по внешнему упр. сигналу и контрольному датчику
Ea03	Зона пропорциональности	Заданная: Гистерезис (0-100 %) Минимальная производительность (0-100 %) Максимальная производительность (0-100 %)
Ea06	Контрольный датчик	Заданная: Заданная влажность (0-100 % отн. вл.) Дифференциал (0-100 %)
Ec01	Тип главного датчика	Выберите: 0-1 В, 0-10 В, 2-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА
Ec02	Тип контрольного датчика	Выберите: 0-1 В, 0-10 В, 2-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА

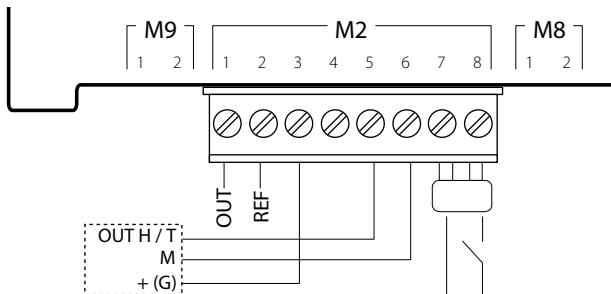


Рис. 4.s

▶ Примечание: в производственных условиях (IEC EN61000-6-2) отводящие кабели управления увлажнителя не должны быть длиннее 30 м (98'): кабель регулирования производительности (контакты M2.1, M2.2), кабель дистанционного включения/выключения (контакты M2.7, M2.8) и экранированный кабель RS485.

## 4.6 Режим регулирования по показаниям датчиков влажности

Плата контроллера, к которой подсоединен датчик влажности воздуха в помещении, регулирует производительность увлажнителя по показаниям влажности. При этом может быть подсоединен второй контрольный датчик влажности, и в таком варианте (стандартный вариант для центральных кондиционеров) плата контроллера увлажнителя так же регулирует производительность по показаниям влажности, только снижает производительность увлажнителя, если показания относительной влажности от контрольного датчика в воздуховоде за увлажнителем достигают максимальной величины.

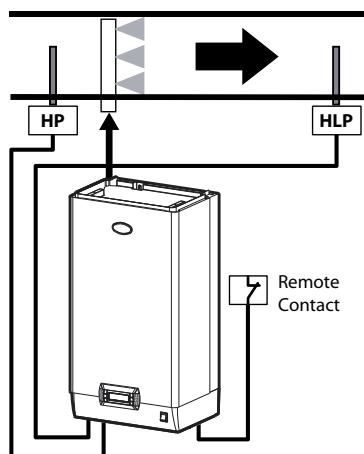


Рис. 4.t

### Обозначения:

HP	Главный датчик влажности (перед увлажнителем в воздуховоде/воздухе в помещении)
HLP	Контрольный датчик влажности (за увлажнителем в воздуховоде)
Контакт дистанционного управления	Контакт дистанционного управления

### РЕЖИМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ПОКАЗАНИЯМ ОДНОГО ДАТЧИКА ВЛАЖНОСТИ

- соедините перемычкой контакты M2.7 – M2.8, чтобы включить данный режим управления; или подсоедините контакты M2.7 и M2.8 к устройству дистанционного управления (например: выключатель, таймер и т. д.);
- подсоедините главный активный датчик температуры воздуха в помещении к контактам M2.1, M2.2 (GND) и M2.3 (+12В пост. тока);



Примечание: Контакт питания + (G) датчика Carel 0/10 В подсоединяется к контакту "G" платы, а не к контакту M2.3.

- для данного режима регулирования настройте следующие параметры:

Код параметра	На дисплее	Параметр
Ea01	Тип регулирования производительности	Регулирование по показаниям одного датчика влажности
Ea05	Плавное регулирование	Заданная: Заданная влажность (0-100 % отн. вл.) Дифференциал (2-20 % отн. вл.) Минимальная производительность (0-100 %) Максимальная производительность (0-100 %)
Ec01	Тип главного датчика	Выберите: 0-1 В, 0-10 В, 2-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА

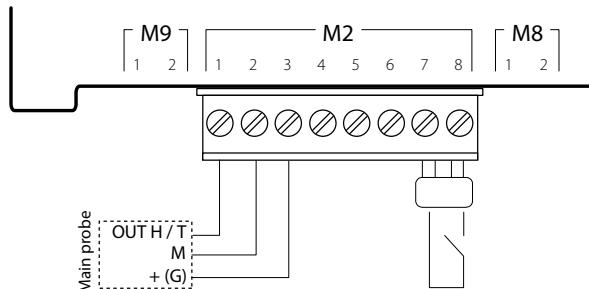


Рис. 4.u

### РЕЖИМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ПОКАЗАНИЯМ ДВУХ ДАТЧИКОВ ВЛАЖНОСТИ: ГЛАВНОГО И КОНТРОЛЬНОГО

- соедините перемычкой контакты M2.7 – M2.8, чтобы включить данный режим управления; или подсоедините контакты M2.7 и M2.8 к устройству дистанционного управления (например: выключатель, таймер и т. д.);
- подсоедините главный активный датчик температуры воздуха в помещении к контактам M2.1, M2.2 (GND) и M2.3 (+12В пост. тока);
- подсоедините активный контрольный датчик к контактам M2.5, M2.3 (+12В пост. тока), M2.6 (GND);



Примечание: Контакт питания + (G) датчика Carel 0/10 В подсоединеняется к контакту "G" платы, а не к контакту M2.3.

- для данного режима регулирования настройте следующие параметры:

Код параметра	На дисплее	Параметр
Ea01	Тип регулирования производительности	Регулирование по показаниям датчика влажности + контрольного датчика
Ea05	Плавное регулирование	Заданная: Заданная влажность (0-100 % отн. вл.) Дифференциал (2-20 % отн. вл.) Минимальная производительность (0-100 %) Максимальная производительность (0-100 %)
Ea06	Контрольный датчик	Заданная влажность (0-100 % отн. вл.) Дифференциал (0-100 %)
Ec01	Тип главного датчика	Выберите: 0-1 В, 0-10 В, 2-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА
Ec02	Тип контрольного датчика	Выберите: 0-1 В, 0-10 В, 2-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА

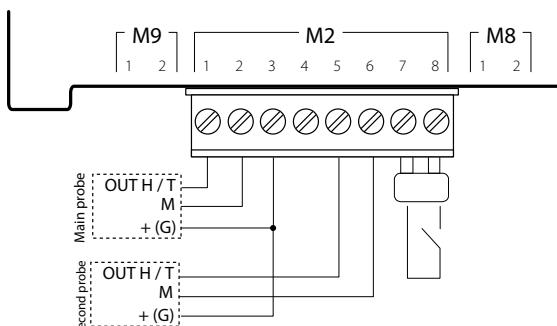


Рис. 4.v

### Можно подсоединить следующие датчики:

Датчики CAREL для помещений для воздуховодов для производственных условий	DPWC111000 DPDC110000, DPDC210000 DPPC210000, DPPC210000
---	--



Примечание: можно подсоединять активные датчики других производителей.

## РЕЖИМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ПОКАЗАНИЯМ ДВУХ ДАТЧИКОВ ВЛАЖНОСТИ

- соедините перемычкой контакты M2.7 – M2.8, чтобы включить данный режим управления; или подсоедините контакты M2.7 и M2.8 к устройству дистанционного управления (например: выключатель, таймер и т. д.);
- подсоедините главный активный датчик температуры воздуха в помещении к контактам M2.1, M2.2 (GND) и M2.3 (+12B пост. тока);
- подсоедините второй активный датчик к контактам M2.5, M2.3 (+12B пост. тока) и M2.6 (GND);

**Примечание:** Контакт питания +(G) датчика Carel 0/10 В подсоединяется к контакту "G" платы, а не к контакту M2.3.

- для данного режима регулирования настройте следующие параметры:

Код параметра	На дисплее	Параметр
Ea01	Тип регулирования производительности	Регулирование по показаниям двух датчиков влажности
Ea02	Регулирование по 2 датчикам	Укажите вес показаний двух датчиков (0-100 %)
Ea05	Главное регулирование	Заданная: Заданная влажность (0-100 % отн. вл.) Дифференциал (2-20 % отн. вл.) Минимальная производительность (0-100 %) Максимальная производительность (0-100 %)
Ec01	Тип главного датчика	Выберите: 0-1 В, 0-10 В, 2-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА
Ec02	Тип второго датчика	Выберите: 0-1 В, 0-10 В, 2-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА

Контроллер рассчитает взвешенное среднее двух датчиков. При необходимости вес показаний двух датчиков можно указать самостоятельно.

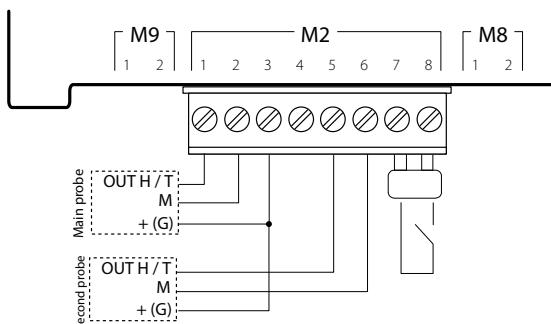


Рис. 4.w

### Можно подсоединить следующие датчики:

Датчики CAREL для помещений	DPWC11000
для воздуховодов	DPDC110000; DPDC210000
для производственных условий	DPPC210000; DPPC210000

**Примечание:** можно подсоединять активные датчики других производителей.

## 4.7 Режим регулирования по показаниям двух датчиков температуры

Контроллер имеет отдельную встроенную микросхему регулирования температуры, и к нему можно подсоединять датчик температуры (TT), см. Рис. 4.g. Производительность увлажнителя полностью регулируется по показаниям датчика, измеряющего температуру внутри контролируемого объема.

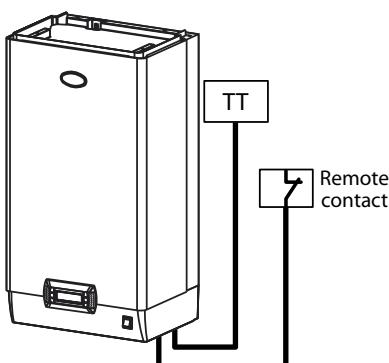


Рис. 4.x

### Обозначения:

TT	Активный датчик температуры
Контакт дистанционного управления	Контакт дистанционного управления

## РЕЖИМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ПОКАЗАНИЯМ ОДНОГО АКТИВНОГО ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ

- соедините перемычкой контакты M2.7 – M2.8, чтобы включить данный режим управления; или подсоедините контакты M2.7 и M2.8 к устройству дистанционного управления (например: выключатель, таймер и т. д.);
- подсоедините главный активный датчик температуры воздуха в помещении к контактам M2.1, M2.2 (GND) и M2.3 (+12B пост. тока);

**Примечание:** Контакт питания +(G) датчика Carel 0/10 В подсоединяется к контакту "G" платы, а не к контакту M2.3.

- для данного режима регулирования настройте следующие параметры:

Код параметра	На дисплее	Параметр
Ea01	Тип регулирования производительности	Регулирование по показаниям одного датчика температуры
Ea05	Главное регулирование	Заданная: Заданная температура (0-100 °C) (32-212°F) Дифференциал (2-20°C) (3.6-36°F) Минимальная производительность (0-100 %) Максимальная производительность (0-100 %)
Ec01	Тип главного датчика	Выберите: 0-1 В, 0-10 В, 2-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА

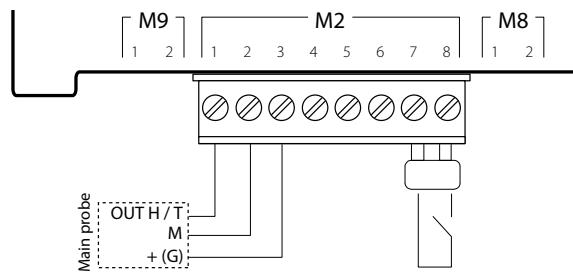


Рис. 4.y

## РЕЖИМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ПОКАЗАНИЯМ ОДНОГО ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ И КОНТРОЛЬНОГО ДАТЧИКА

- соедините перемычкой контакты M2.7 – M2.8, чтобы включить данный режим управления; или подсоедините контакты M2.7 и M2.8 к устройству дистанционного управления (например: выключатель, таймер и т. д.);
- подсоедините главный активный датчик температуры воздуха в помещении к контактам M2.1, M2.2 (GND) и M2.3 (+12B пост. тока);
- подсоедините активный контрольный датчик к контактам M2.5, M2.3 (+12B пост. тока), M2.6 (GND);

**Примечание:** Контакт питания +(G) датчика Carel 0/10 В подсоединеняется к контакту "G" платы, а не к контакту M2.3.

- для данного режима регулирования настройте следующие параметры:

Код параметра	На дисплее	Параметр
Ea01	Тип регулирования производительности	Регулирование по показаниям датчика температуры + контрольного датчика
Ea05	Главное регулирование	Заданная: Заданная температура (0-100 °C) (32-212°F) Дифференциал (2-20°C) (3.6-36°F) Минимальная производительность (0-100 %) Максимальная производительность (0-100 %)
Ea06	Контрольный датчик	Заданная температура (0-100 °C/F) Дифференциал (0-100 %)
Ec01	Тип главного датчика	Выберите: 0-1 В, 0-10 В, 2-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА
Ec02	Тип контрольного датчика	Выберите: 0-1 В, 0-10 В, 2-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА

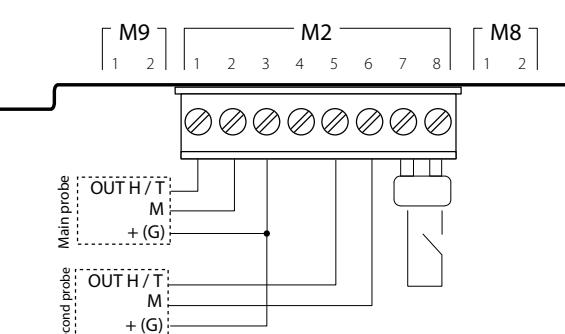


Рис. 4.z

### Можно подсоединить следующие датчики:

Датчики CAREL для помещений	DPWC11000
для воздуховодов	DPDC110000; DPDC210000
для производственных условий	DPPC210000, DPPC210000



**Примечание:** можно подсоединять активные датчики других производителей.

#### РЕЖИМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ПОКАЗАНИЯМ ДВУХ АКТИВНЫХ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ

- соедините перемычкой контакты M2.7 – M2.8, чтобы включить данный режим управления; или подсоедините контакты M2.7 и M2.8 к устройству дистанционного управления (например: выключатель, таймер и т. д.);
- подсоедините главный активный датчик температуры воздуха в помещении к контактам M2.1, M2.2 (GND) и M2.3 (+12V пост. тока);
- подсоедините второй активный датчик к контактам M2.5, M2.3 (+12V пост. тока) и M2.6 (GND);



**Примечание:** Контакт питания +(G) датчика Carel 0/10 В подсоединяется к контакту "G" платы, а не к контакту M2.3.

- для данного режима регулирования настройте следующие параметры:

Код параметра	На дисплее	Параметр
Ea01	Тип регулирования производительности	Регулирование по показаниям температуры (два датчика)
Ea02	Регулирование по 2 датчикам	Укажите вес показаний двух датчиков (0-100 %)
Ea05	Плавное регулирование	Заданная: Заданная температура (0-100 °C) (32-212°F) Дифференциал (2-20°C) (3.6-36°F) Минимальная производительность (0-100 %) Максимальная производительность (0-100 %)
Ec01	Тип главного датчика	Выберите: 0-1 В, 0-10 В, 2-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА
Ec02	Тип второго датчика	Выберите: 0-1 В, 0-10 В, 2-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА

Контроллер рассчитает взвешенное среднее двух датчиков. При необходимости вес показаний двух датчиков можно указать самостоятельно.

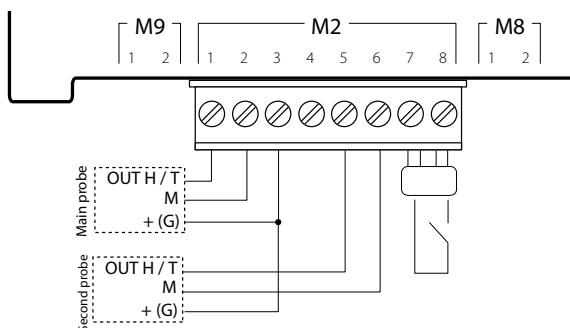


Рис. 4.aa

#### Можно подсоединить следующие датчики:

Датчики CAREL для помещений	DPWC111000
для воздуховодов	DPDC110000; DPDC210000
для производственных условий	DPPC210000, DPPC210000



**Примечание:** можно подсоединять активные датчики других производителей.

#### РЕЖИМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ПОКАЗАНИЯМ ОДНОГО ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ТИПА NTC (пассивного)

- соедините перемычкой контакты M2.7 – M2.8, чтобы включить данный режим управления; или подсоедините контакты M2.7 и M2.8 к устройству дистанционного управления (например: выключатель, таймер и т. д.);
- подсоедините главный датчик температуры воздуха в помещении типа NTC к контактам M2.1 и M2.2;
- для данного режима регулирования настройте следующие параметры:

Код параметра	На дисплее	Параметр
Ea01	Тип регулирования производительности	Регулирование по показаниям одного датчика температуры
Ea05	Плавное регулирование	Заданная: Заданная температура (0-100 °C) (32-212°F) Дифференциал (2-20°C) (3.6-36°F) Минимальная производительность (0-100 %) Максимальная производительность (0-100 %)
Ec01	Тип главного датчика	Выберите тип датчика: NTC

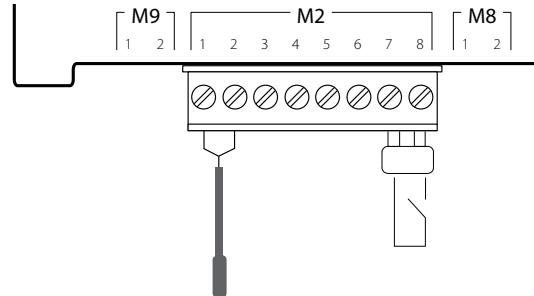


Рис. 4.ab

#### РЕЖИМ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ПОКАЗАНИЯМ ДВУХ ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ТИПА NTC (пассивных)

- соедините перемычкой контакты M2.7 – M2.8, чтобы включить данный режим управления; или подсоедините контакты M2.7 и M2.8 к устройству дистанционного управления (например: выключатель, таймер и т. д.);
- подсоедините главный датчик температуры воздуха в помещении типа NTC к контактам M2.1 и M2.2;
- подсоедините второй датчик температуры воздуха в помещении типа NTC к контактам M2.5 и M2.6;
- для данного режима регулирования настройте следующие параметры:

Код параметра	На дисплее	Параметр
Ea01	Тип регулирования производительности	Регулирование по показаниям температуры (два датчика)
Ea02	Регулирование по 2 датчикам	Укажите вес показаний двух датчиков (0-100%)
Ea05	Плавное регулирование	Заданная: Заданная температура (0-100 °C) (32-212°F) Дифференциал (2-20°C) (3.6-36°F) Минимальная производительность (0-100 %) Максимальная производительность (0-100 %)
Ec01	Тип главного датчика	Выберите тип датчика: NTC
Ec02	Тип второго датчика	Выберите тип датчика: NTC

Контроллер рассчитает взвешенное среднее двух датчиков. При необходимости вес показаний двух датчиков можно указать самостоятельно.

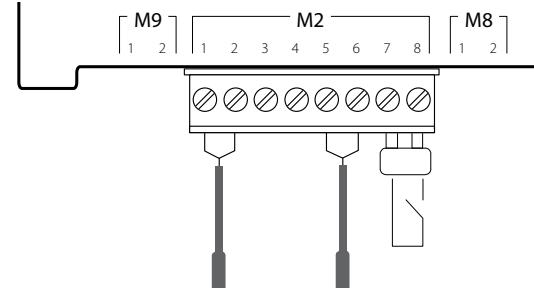


Рис. 4.ac

## 4.8 Контакт тревоги

На плате контроллера увлажнителя есть релейный контакт для выдачи внешнего сигнала, показывающего одно или несколько состояний тревоги или неисправности. Цепь тревоги (250 В пер. тока; макс. ток: резистивной нагрузки 2 А, индуктивной нагрузки 2 А) подсоединяется к контактам M6.1, M6.2 и M6.3.

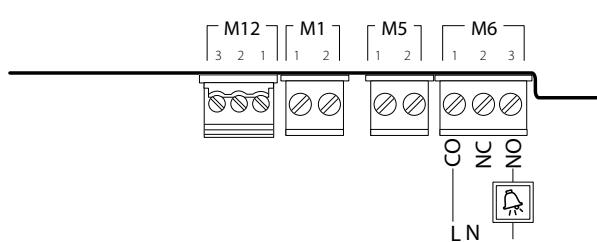


Рис. 4.ad

M6.1	CO – Общий провод контакта тревоги
M6.2	NC – Размыкающий контакт тревоги
M6.3	NO – Замыкающий контакт тревоги

## 4.9 Аналоговый выход заданной производительности

На плате контроллера увлажнителя есть аналоговый выход (0-10 В) для выдачи сигнала заданной производительности.

Цель сигнала заданной производительности (0-10 В, 10 мА) подсоединяется к контактам M8.1, M8.2.

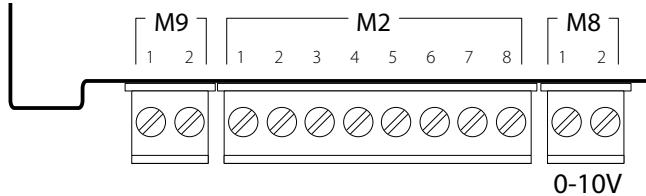


Рис. 4.аे

M8.1 | Аналоговый выход заданной производительности

M8.2 | Земля



**ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:** для нормального регулирования работы увлажнителя земляные провода датчиков и внешних контроллеров подсоединяются к земляному контакту контроллера увлажнителя.

## 4.10 Заключительные проверки

Проверьте правильность электрического монтажа увлажнителя по следующим пунктам:

1. напряжение сети питания, к которой подсоединен увлажнитель, соответствует напряжению, указанному на заводской табличке;
2. установленные предохранители соответствуют напряжению сети электропитания;
3. автоматический выключатель установлен на цепи питания, чтобы можно было полностью обесточить увлажнитель;
4. увлажнитель правильно заземлен;
5. кабель питания надежно закреплен к кабельном вводе и не может отсоединяться;
6. контакты M2.7 и M2.8 соединены перемычкой или подсоединенены к устройству дистанционного управления;
7. если увлажнитель работает под управлением внешнего контроллера, общий провод (земля сигнала) электрически соединен с землей контроллера.

## 5. ПОДГОТОВКА

### 5.1 Подготовительные проверки

Перед включением увлажнителя необходимо проверить, что:

- все водопроводные и электрические соединения выполнены правильно, а парораспределительная система организована по инструкциям в данном руководстве;
- запорный клапан на подводящем водопроводе увлажнителя открыт;
- все предохранители установлены и исправны;
- контакты M2.7 и M2.8 соединены перемычкой или подсоединенены к контакту цепи дистанционного управления, который в свою очередь замкнут;
- датчики и внешний контроллер подсоединенены правильно (земляные провода этих устройств электрически соединены с контактом земли на плате контроллера увлажнителя);
- паропроводная трубка не пережата;

- если увлажнение воздуха осуществляется в воздуховоде, рабочее состояние увлажнителя зависит от состояния воздушного вентилятора (включается в цепь последовательно или вместо контакта дистанционного включения/выключения);

- трубка возврата конденсата из парораспределителя обратно в увлажнитель установлена правильно и не засорилась;
- сливная трубка подсоединенена правильно и не засорилась.

**Важно:** перед включением увлажнителя убедитесь, что он в хорошем техническом состоянии, нет протечек воды и все электрические части сухие.

## 6. ВКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

После успешного завершения всех мероприятий, перечисленных в разделе 5 "Подготовка", увлажнитель можно включать.

### 6.1 Включение

Включив автоматический выключатель на цепи питания увлажнителя, переведите выключатель питания увлажнителя в положение ВКЛ (I). В установленном порядке начнется процесс включения увлажнителя: первый этап, автоматическая самодиагностика, заключительный этап. На каждом этапе процесса включения на дисплее выводится соответствующее окно.

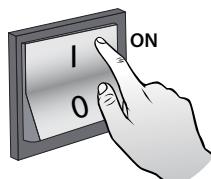


Рис. 6.a

### 6.2 Порядок включения

#### 1. ВКЛЮЧЕНИЕ УВЛАЖНИТЕЛЯ В ПЕРВЫЙ РАЗ

Надисплеем увлажнителя "heaterSteam" появляется логотип производителя. Если устройство включается в первый раз (вводится в эксплуатацию), открывается меню выбора языка:

1. Английский
2. Итальянский
3. Немецкий
4. Французский
5. Испанский

Кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ выберите язык и нажмите кнопку ВВОД. Это окно открывается на 60 секунд.

#### 2. ПЕРВЫЙ ЗАПУСК (МАСТЕР УСТАНОВКИ)

При включении увлажнителя в первый раз запускается мастер установки, облегчающий процесс настройки основных параметров. Весь процесс настройки с мастером установки проходит в девять этапов (если некоторые из них не нужны, они пропускаются):

- 1/9 – модель (только если новый контроллер): выберите модель (типоразмер, напряжение,...);
- 2/9 – жесткость воды: авто или другая. Если выбрать "авто", контроллер автоматически определит жесткость воды по ее электропроводности;
- 3/9 – ручная настройка жесткости воды. Возможные значения параметра:
  1. 0-10°F, техобслуживание каждые 3000ч (часов)
  2. 10-20°F, техобслуживание каждые 1500ч (часов)
  3. 20-30°F, техобслуживание каждые 1000ч (часов)
  4. 30-40°F, техобслуживание каждые 800ч (часов);
- 4/9 – тип регулирования: двухпозиционное регулирование по внешнему сигналу, пропорциональное регулирование по внешнему управляющему сигналу и контрольному датчику, пропорциональное регулирование по внешнему управляющему сигналу, регулирование по показаниям одного датчика влажности, регулирование по показаниям одного датчика температуры, регулирование по показаниям датчика влажности + контрольного датчика, регулирование по показаниям датчика температуры + контрольного датчика, регулирование по показаниям двух датчиков температуры (среднему арифметическому), регулирование по показаниям двух датчиков влажности (среднему арифметическому);
- 5/9 – тип главного датчика в помещении: 0-1 В (активный), 0-10 В (активный), 2-10 В (активный), 0-20 мА (активный), 4-20 (активный), NTC (пассивный);
- 6/9 – тип контрольного датчика: 0-1 В (активный), 0-10 В (активный), 2-10 В (активный), 0-20 мА (активный), 4-20 (активный), NTC (пассивный);
- 7/9 – максимум и минимум для активных датчиков.

Мин. в помещении (%): укажите минимальную относительную влажность воздуха (% отн. вл.) для главного датчика;

Макс. в помещении (%): укажите максимальную относительную влажность воздуха (% отн. вл.) для главного датчика;

Мин. (%): укажите минимальную относительную влажность воздуха (% отн. вл.) для контрольного датчика;

Макс. (%): укажите максимальную относительную влажность воздуха (% отн. вл.) для контрольного датчика;

- 8/9 – периодичность разбавления воды: авто или другая. Если выбрано "авто", контроллер автоматически определит количество циклов испарения, через которое будет разбавляться вода. Значение этого параметра выставляется исходя из электропроводности воды по показаниям датчика электропроводности. В результате снижается расход воды, увеличивается периодичность техобслуживания и срок службы бачка;
- 9/9 – ручная настройка периодичности разбавления воды. Введите количество циклов испарения, через которое будет происходить принудительный слив части воды из бачка для ее разбавления.

По завершении работы мастера установки выдается диалоговое окно, в котором необходимо выбрать будет мастер установки запускаться при каждом включении увлажнителя или нет? Да/Нет

#### 3. АВТОМАТИЧЕСКАЯ САМОДИАГНОСТИКА

Во время самодиагностики на дисплее увлажнителя выводится надпись "AUTOTEST", показывающая его текущее состояние.

При каждом включении увлажнителя (переводом выключателя из положения ВЫКЛ в положение ВКЛ) автоматически запускается самодиагностика, в ходе которой проверяется исправность датчика уровня и всего увлажнителя.

В ходе выполнения самодиагностики вода заливается до максимального уровня (загорается зеленый светодиод), а затем сливается до минимального (загорается красный светодиод). Далее увлажнитель снова наполняется водой и может начинать производить пар (если это необходимо).

**Примечание:** при неисправности срабатывает автомат и выдается соответствующее сообщение тревоги.

**Примечание:** все окна мастера установки (кроме окна выбора языка) не закрываются автоматически через какое-то время, а остаются открытыми ровно столько, сколько это потребуется для завершения настройки параметров в каждом из них.

#### 4. РАБОТА

Увлажнитель начинает работать, и на дисплее открывается стандартное окно. При поступлении сигнала тревоги соответствующая иконка становится красной. Подробнее см. список сигналов тревоги с подробными описаниями в разделе 13 "Таблица сообщений тревоги".

**Примечание:**

**Выбор модели (только если новый контроллер):** только после замены старого контроллера на новый (модель heaterSteam process – артикул URH00000P3, модель heaterSteam titanium – артикул URH00000T3), при последующем включении увлажнителя надо указать модель (типоразмер и питающее напряжение).

### 6.3 Выключение

- Чтобы вода не застаивалась, слейте ее из бачка, одновременно нажав кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ на 5 секунд. Чтобы прекратить цикл слива, нажмите кнопку ESC.
- Переведите выключатель питания в положение ВЫКЛ (0).

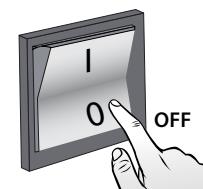


Рис. 6.b

### 6.4 Графический терминал

Графический терминал состоит из дисплея и 6 кнопок, которыми настраиваются все параметры и режимы работы увлажнителя.

## 6.5 Кнопки

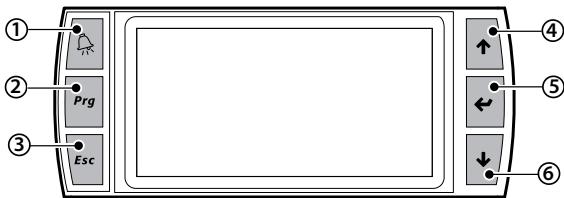


Рис. 6.с

Кнопка	Назначение
(1) Тревога	открытие списка текущих сообщений тревоги и сброс всех сигналов тревоги
(2) PRG	возврат в "главное" окно
(3) ESC	возврат в предыдущее окно/индикации открытие центра уведомлений (только в главном меню)
(4) Вверх	навигация по экранному меню, параметрам и изменение значений параметров в главном окне: переход между окнами INFO
(5) Ввод	выбор и подтверждение ввода значения в главном меню: открытие окна "SET"
(6) Вниз	навигация по экранному меню, параметрам и изменение значений параметров в главном меню: переход между окнами INFO

## 6.6 Дисплей

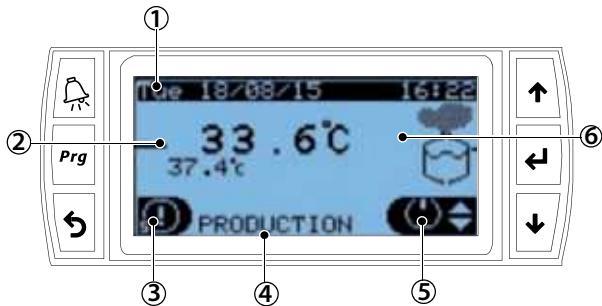


Рис. 6.д

Обозначения на дисплее

1	Текущая дата/время
2	Показания датчиков/заданная производительность
3	Центр уведомлений
4	Состояние увлажнителя
5	Меню быстрого доступа
6	Иконка состояния увлажнителя

## 6.7 Область №2 на дисплее – Показания датчиков/заданная производительность

В области "Показания датчиков/заданная производительность" выводятся результаты измерений датчиков и текущая заданная производительность увлажнителя.

Какие именно показания будут выводиться, зависит от типа регулирования производительности. Возможные варианты приведены ниже:

- Если выбрано пропорциональное регулирование по внешнему сигналу или пропорциональное регулирование по внешнему сигналу и контрольному датчику, показывается текущая заданная производительность. Например:

34.9%

- Двухпозиционное регулирование по внешнему сигналу: показывается состояние увлажнителя (включен или выключен).
- Регулирование по показаниям влажности (один датчик) или температуре (один датчик): показываются только текущие показания главного датчика. Например:

40.7%

- регулирование по показаниям влажности и контрольному датчику или показаниям температуры и контрольному датчику: показываются текущие показания обоих датчиков: главного датчика – крупно по центру, а контрольного – мелко под ним. Например:

41.3%  
68.6%rh

Показания главного датчика  
Показания контрольного датчика

- регулирование по показаниям влажности (два датчика) и показаниям температуры (два датчика): показываются текущие показания обоих датчиков и их взвешенное среднее арифметическое. Например:

40.4%  
42.1%rh 38.7%rh


Показания первого датчика  
Показания второго датчика

- с беспроводными датчиками: аналогично предыдущему, только внизу выводятся два усредненных показания, а общее взвешенное среднее по центру (главного датчика).
- Ведущий/ ведомый: суммарная текущая заданная производительность увлажнителей, работающих по схеме ведущий/ведомый. Когда увлажнители работают по схеме ведущий/ведомый, на дисплее так же высвечивается надпись: "Network":

## 6.8 Область №3 на дисплее – центр уведомлений

В центре уведомлений на короткое время показываются основные сообщения по работе увлажнителя.

Чтобы открыть центр уведомлений, в главном окне нажмите кнопку "ESC" ↙. В главном окне будет показано количество текущих уведомлений. На примере ниже два текущих уведомления..

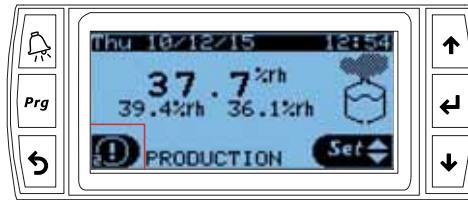


Нажмите кнопку "ВВОД", ↙ чтобы посмотреть подробности каждого уведомления в центре уведомлений. Список доступных сообщений, которые выводятся в центре уведомлений, показан ниже:

Сообщение в центре уведомлений	Описание сообщения	Тип сообщения
Техобслуживание через xxx часов. Время наработки бачка: уuu часов	Требуется плановое техобслуживание увлажнителя.	Системное
Тепловой удар через x часов (после следующей остановки увлажнителя)	Увлажнитель запустит функцию теплового удара.	Системное
Ожидание теплового удара (после следующей остановки увлажнителя)	Состояние ожидания запуска функции теплового удара (она запустится после следующей остановки увлажнителя)	Системное
Увлажнитель выполнил x циклов слива из-за пены	Увлажнитель указанное количество раз выполнил слив в результате обнаружения пены	Системное
Суммарная производительность увлажнителей, работающих по схеме ведущий/ведомый, ниже заданной. Заданная: xxxx	Суммарная производительность увлажнителей, работающих по схеме ведущий/ведомый, ниже заданной.	Системное
Текущая: уuu		
Тепловой удар завершен	Функция теплового удара завершена нормально.	Пользовательское
Автоматический повторный запуск после выключения. Неисправность электропитания?	Увлажнитель автоматически повторно включился после выключения. Возможно, это была неисправность питания.	Пользовательское
Выполнен цикл слива	Периодически выполняемый цикл слива выполнен нормально	Пользовательское
Заводские значения загружены	Заводские значения параметров загружены нормально	Пользовательское

Системные сообщения нельзя самостоятельно стереть, потому что они стираются автоматически, а пользовательские сообщения стираются нажатием кнопки **Prg**.

## 6.9 Область №4 на дисплее – состояние увлажнителя

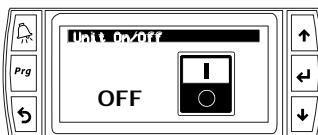Дежурный:	увлажнитель в дежурном режиме и готов к работе;
Производство:	увлажнитель производит пар;
Тревога:	есть одно или несколько текущих сообщений тревоги. Посмотрите сообщения, нажав кнопку;
ВыКЛ от АСУ:	увлажнитель остановлен по команде от системы диспетчерского управления;
ВыКЛ по расписанию:	увлажнитель остановлен по расписанию;
ВыКЛ по цифровому входу:	увлажнитель остановлен, потому что разомкнулся контакт "дистанционного управления";
ВыКЛ кнопками:	увлажнитель остановлен локальными кнопками
	
Готовность резерва:	увлажнитель готов начать работать, если работающий в настоящий момент увлажнитель станет неисправным.
Ручной режим:	режим ручного управления для ввода увлажнителя в эксплуатацию или проверки работы (например: сливного насоса, клапана подачи воды и т. д.)
Предупреждение:	есть уведомления
Подогрев:	электронагреватели увлажнителя постоянно подогревают воду в баке;
Нагрев при включении:	электронагреватели увлажнителя начинают нагревать воду до температуры паропроизводства после включения увлажнителя;
Самодиагностика:	увлажнитель в состоянии самодиагностики;
Тепловой удар:	увлажнитель запустил функцию теплового удара;
Слив:	увлажнитель сливает воду во время простоя или это просто периодический слив воды. Работает сливной насос.

## 6.10 Область №5 на дисплее – меню быстрого доступа

Данное меню служит для быстрого доступа к данным и параметрам увлажнителя.

Порядок действий:

1. Один или несколько раз нажмите кнопку ESC для возврата в главное окно;
  2. Кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужную иконку в меню быстрого доступа;
  3. Нажмите кнопку ВВОД, чтобы открыть меню, кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужный пункт меню, нажмите кнопку ESC для выхода из меню.
- | Иконка | Инфо | Вкл/Выкл | Уставка |
|--------|------|----------|---------|
|        |      |          |         |

### 6.10.8 Меню быстрого доступа – Инфо

Содержит окна, в которых показываются сведения только для просмотра (изменять нельзя):

- **Инфо (окно Qc01)**  
Состояние увлажнителя  
Текущая заданная производительность, %  
Текущая производительность  
Электропроводность воды  
Температура воды (по показаниям датчика NTC вне бачка)
- **Время наработки (окно Qc02)**  
Время наработки бачка  
Время наработки увлажнителя
- **Неисправность питания (окно Qc03)**  
Последнее выключение контроллера рСО (дата/время)  
Продолжительность выключения (дни, часы, минуты)
- **Сведения об увлажнителе (окно Qc04)**  
Модель увлажнителя  
Максимальная производительность, максимальная мощность потребления, электропитание, максимальный ток, количество фаз.
- **Программное обеспечение (окно Qc05)**  
Артикул  
Версия  
ОС

## 6.10.9 Меню быстрого доступа – Уставки

Содержит окна, в которых показываются параметры (изменяемые), которые можно быстро настроить:

- Главная уставка (окно Qb01)  
Настройка уставки  
Дифференциал регулирования  
Максимальная производительность
- Уставка контрольного или второго датчика (окно Qb02)  
Настройка уставки  
Дифференциал

## 6.10.10 Меню быстрого доступа – ВКЛ/ВыКЛ

Включение/выключение увлажнителя кнопками. Кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужно окно и включите или выключите увлажнитель. Этим удобно пользоваться для быстрого выключения ведущего контроллера для проведения техобслуживания/диагностики. Код окна – Qa01.

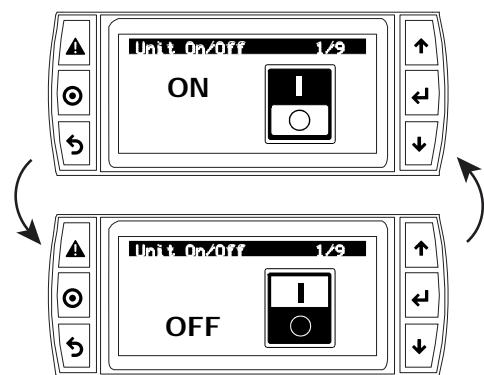


Рис. 6.6

## 6.11 Область №6 на дисплее – иконки состояния увлажнителя

Графическое представление состояния увлажнителя. Варианты состояния:

	Долив воды (открыт клапан подачи воды)
	Слив воды (работает сливной насос)
	Производит пар
	Минимальный уровень воды в бачке (горят желтый и красный светодиоды; нагреватели ниже уровня воды)
	Максимальный уровень воды в бачке (горит зеленый светодиод; нагреватели ниже уровня воды)

Таб. 6.6

## 6.12 Главное меню

Для настройки параметров на увлажнителе предусмотрены кнопки. Нажмите кнопку **Prg**, чтобы открыть главное меню, и кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ выберите нужный пункт меню.

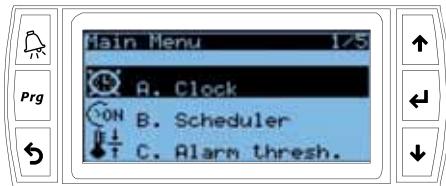


Рис. 6.f

Пункты главного меню:

A.		Часы
B.		Расписание
C.		Тревога
D.		Входы / выходы
E.		Настройки

Таб. 6.d

A.	Часы: настройки текущей даты/времени и часового пояса.
B.	Расписание: настройки расписания по дням и часам
C.	Тревога: настройки минимума и максимума для главного датчика в помещении и максимума для контрольного датчика.
D.	Входы/выходы: Просмотр показаний аналоговых датчиков Главный датчик Контрольный датчик Датчик подогрева воды (NTC) электропроводность
	Состояние цифрового входа Дистанционное включение/выключение Защита двигателя Датчик уровня: Низкий Датчик уровня: Высокий Датчик вспенивания
	Аналоговые выходы текущая производительность
	Состояние цифрового выхода Включение/выключение увлажнителя Контактор Сливной насос Клапан подачи воды Полупроводниковое реле/вентилятор
	Датчик вспенивания Показания Предельное значение вспенивания?
E.	Диапазон значений: для доступа к меню настроек потребуется пароль. Пароль 0044 для доступа на уровне сервисного инженера (Service). Пароль 0077 для доступа на уровне инженера по монтажу (Installer).

Иконки меню настроек:

Код	Иконка	Меню	Уровень доступа	Тип контроллера
A.		Регулирование	Installer Service	heaterSteam process heaterSteam titanium
B.		Функции	Installer Service	heaterSteam process heaterSteam titanium
C.		Конфигурация	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
D.		Сеть	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
E.		Резервирование	Installer	heaterSteam titanium
F.		Ручное управление	Installer Service	heaterSteam process heaterSteam titanium
G.		Инициализация	Installer Service	heaterSteam process heaterSteam titanium
H.		Диспетчеризация	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
I.		Выход	Installer Service	heaterSteam process heaterSteam titanium

## 6.13 Полное дерево меню

Ниже показано полное дерево экранного меню. Помните, что по коду, указанному в верхней правой части окна, можно быстрее сориентироваться, как попасть в нужное окно меню (подробнее см. параграф 4.5). Существует два уровня доступа: Installer (инженер по монтажу) и Service (сервисный инженер).

Меню		Окно	Параметр	Уровень доступа	Тип контроллера
A. Часы		A01	Настройка даты, времени и часового пояса.	Installer Service	heaterSteam process heaterSteam titanium
B. Расписания	Расписания	B01	Включение/выключение расписаний	Installer Service	heaterSteam process heaterSteam titanium
		B02	(появляется, если включено расписание) Составление расписаний: день, время включения, время выключения	Installer Service	heaterSteam process heaterSteam titanium
C. Тревога		C01	Настройка тревоги Настройки тревоги низкой влажности/температуры Настройки тревоги высокой влажности/температуры Настройки тревоги высокой влажности/температуры для контрольного датчика	Installer Service	heaterSteam process heaterSteam titanium
D. Входы / выходы	Аналоговые входы	D01	Проверка показаний главного датчика, контрольного датчика, температуры воды в бачке, электропроводности воды	Installer Service	heaterSteam process heaterSteam titanium
	Цифровые входы	D02	Проверка состояния входов: дистанционного включения/выключения, защиты двигателя, положения поплавкового датчика, датчика вспенивания	Installer Service	heaterSteam process heaterSteam titanium
	Аналоговые выходы	D03	Проверка текущей производительности	Installer Service	heaterSteam process heaterSteam titanium
	Цифровые выходы	D04	Проверка состояния выходов: дистанционного включения/выключения, контактора, сливного насоса, клапана подачи воды, полупроводникового реле/вентилятора	Installer Service	heaterSteam process heaterSteam titanium
	Вх./Вых. Беспроводной датчик 1	D05	Проверка показаний температуры и/или влажности. Проверка уровня сигнала и заряда батареи датчика 1	Installer Service	heaterSteam process heaterSteam titanium
	Вх./Вых. Беспроводной датчик 2	D06	Проверка показаний температуры и/или влажности. Проверка уровня сигнала и заряда батареи датчика 2	Installer Service	heaterSteam process heaterSteam titanium
	Вх./Вых. Беспроводной датчик 3	D07	Проверка показаний температуры и/или влажности. Проверка уровня сигнала и заряда батареи датчика 3	Installer Service	heaterSteam process heaterSteam titanium
	Вх./Вых. Беспроводной датчик 4	D08	Проверка показаний температуры и/или влажности. Проверка уровня сигнала и заряда батареи датчика 4	Installer Service	heaterSteam process heaterSteam titanium
E. Настройки (требуется пароль)	a. Регулирование	Ea01	Настройки типа регулирования производительности	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
		Ea02	Настройки веса показаний двух датчиков	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
		Ea03	Настройки гистерезиса, минимальной и максимальной производительности	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
		Ea04	Настройки максимальной производительности при двухпозиционном регулировании по внешнему сигналу	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
		Ea05	Настройки уставки, дифференциала, минимальной и максимальной производительности	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
		Ea06	Настройки уставки и дифференциала	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
		Ea07	Проверка часов наработки бачка. Обнуление счетчика часов наработки и настройка выдачи предупреждения о приближении сроков техобслуживания	Service	heaterSteam process heaterSteam titanium
	b. Функции	Eb02	Включение/выключение функции подогрева воды Настройте температуру воды с учетом заданной поправки	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
		Eb03	Включение или выключение порционного долива воды Введите время долива порции воды	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
		Eb04	Включение или выключение слива воды при простое Введите время, которое будет считаться простое	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
		Eb05	Включение или выключение периодического слива воды Введите периодичность слива воды	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
		Eb06	Включение или выключение функции теплового удара Введите предельное значение функции теплового удара	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
		Eb07	Включение или выключение релейного выхода для выдачи сигнала состояния увлажнителя (работы) или предупреждения о приближении сроков техобслуживания	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
		Eb08	Настройка задержки включения и выключения вентиляторных парораспределителей	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
		Eb09	Копирование логов переменных управления на USB-накопитель	Service Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
		Eb10	Копирование журнала сообщений тревоги на USB-накопитель	Service Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
c. Конфигурация	Главный датчик	Ec01	Настройка типа главного датчика: 0-1 В, 0-10 В, 2-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА, NTC	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
	Контрольный датчик	Ec02	Настройка типа контрольного датчика: 0-1 В, 0-10 В, 2-10 В, 0-20 мА, 4-20 мА, NTC	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
	Беспроводные датчики	Ec03	Настройка беспроводных датчиков (главного/контрольного)	Installer	heaterSteam titanium
	беспроводной датчик 1	Ec04	Настройка веса показаний датчика 1	Installer	heaterSteam titanium
	беспроводной датчик 2	Ec05	Настройка веса показаний датчика 2	Installer	heaterSteam titanium
	беспроводной датчик 3	Ec06	Настройка веса показаний датчика 3	Installer	heaterSteam titanium
	беспроводной датчик 4	Ec07	Настройка веса показаний датчика 4	Installer	heaterSteam titanium
	Количество циклов испарения между сливами	Ec11	Настройка периодичности (количества циклов испарения) с которой будет производиться слив воды	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
	Длительность долива и слива воды	Ec12	Настройка длительности долива и слива воды для в процентах от значений параметров по умолчанию	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
	Жесткость воды	Ec13	Величина жесткости воды	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
	Периодичность попыток пополнения водой бачка	Ec14	Настройка периодичности попыток пополнения водой бачка	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
	Высокая электропроводность	Ec15	Включение и выключение тревоги высокой электропроводности воды. Настройка времени задержки срабатывания тревоги.	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
	Высокая электропроводность	Ec16	Настройка предельных значений электропроводности воды: выдача предупреждения и тревоги, гистерезис	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
	Логика входа дист. управления	Ec22	Логическая схема входа дистанционного управления включением и выключением увлажнителя	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium

	<b>Меню</b>	<b>Окно</b>	<b>Параметр</b>	<b>Уровень доступа</b>	<b>Тип контроллера</b>	
E. Настройки (требуется пароль)	c. Конфигурация	Период ШИМ-управления полупроводниковым реле	Ec23	Настройка периода следования импульсов при ШИМ-управлении полупроводниковым реле	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
	d. Master/Slave	Ведущий/ведомый	Ed01	Настройки конфигурации схемы ведущий/ведомый Нажмите кнопку "PRG", чтобы настроить сетевые настройки для работы по схеме ведущий/ведомый	Installer	heaterSteam titanium
		Увлажнитель 1 Увлажнитель 2... Увлажнитель 20	Ed02	Добавление увлажнителей в группу, работающую по схеме ведущий/ведомый	Installer	heaterSteam titanium
		Максимальная производительность группы ведущий/ведомый. Чередование.	Ed03	Настройка максимальной производительности группы увлажнителей, работающих по схеме ведущий/ведомый Настройка порядка включения увлажнителей в группе и чередования	Installer	heaterSteam titanium
		Функция подогрева воды. Чередование.	Ed04	Включение и выключение функции подогрева воды в увлажнителях, работающих по схеме ведущий/ведомый Настройка порядка чередования увлажнителей.	Installer	heaterSteam titanium
		Время ожидания при потере соединения.	Ed05	Настройка времени ожидания при потере соединения с увлажнителем в составе группы ведущий/ведомый	Installer	heaterSteam titanium
		Удаление увлажнителя из группы ведущий/ведомый	Ed06	Выключение/удаление текущего увлажнителя из группы увлажнителей, работающих по схеме ведущий/ведомый	Installer	heaterSteam titanium
		Производительность группы ведущий/ведомый	Ed07	Проверка текущей заданной производительности (%) и производительности (кг/ч / фунт/ч) группы увлажнителей, работающих по схеме ведущий/ведомый. Нажмите кнопку "PRG", чтобы настроить сетевые настройки для работы по схеме ведущий/ведомый	Installer	heaterSteam titanium
		Состояние увлажнителей группы ведущий/ведомый	Ed08	Проверка состояния увлажнителя и его производительности (%) Нажмите кнопку "PRG", чтобы настроить сетевые настройки для работы по схеме ведущий/ведомый	Installer	heaterSteam titanium
		Инфо по отдельным увлажнителям. Увлажнитель 1 Увлажнитель 2... Увлажнитель 20	Ed09	Проверка часов наработки, текущей производительности и сообщений тревоги отдельных увлажнителей. Кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ можно переключаться с одного увлажнителя на другой.	Installer	heaterSteam titanium
		Выключение для техобслуживания.	Ed10	Выключение увлажнителя для техобслуживания.	Installer	heaterSteam titanium
	e. Резервирование	Включение резервирования	Ee01	Включение и выключение автоматического резервирования: при отказе одного увлажнителя вместо него будет начинать работать другой	Installer	heaterSteam titanium
		Приоритет запуска	Ee02	Настройка приоритета включения увлажнителей в режиме резервирования	Installer	heaterSteam titanium
	f. Ручное управление	Тип ручного управления	Ef01	Ручное управление: выкл., ручное управление выходами и ручное управление производительностью	Service Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
		Ручное управление выходами	Ef02	Проверка выходов: клапан подачи воды, сливной насос, контактор, состояние полупроводникового реле, время размыкания и замыкания полупроводникового реле	Service Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
		Ручное управление производительностью	Ef03	Ручная настройка производительности увлажнения	Service Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
	g. Инициализация	Мастер установки	Eg01	Запуск мастера установки. Включение/выключение запуска мастера установки при каждом включении увлажнителя.	Service Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
		Язык	Eg02	Выбор языка	Service Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
		Ед. измерения и язык при включении	Eg03	Выбор единиц измерения (международные или английские). Выбор языка при включении	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
		Смена пароля	Eg04	Изменение пароля (Service, Installer).	Service Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
		Заводские настройки	Eg06	Загрузка заводских настроек. Важно: при загрузке заводских значений параметров все настройки управления сбрасываются	Service Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
		Обновление ПО	Eg07	Обновление программного обеспечения увлажнителя с подсоединенном USB-накопителем	Service Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
		Экспорт параметров	Eg08	Экспорт параметров конфигурации увлажнителя на USB-накопитель	Service Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
		Импорт параметров	Eg09	Импорт параметров конфигурации с USB-накопителя в память увлажнителя.	Service Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
	h. Диспетчеризация	Настройка адреса в сети диспетчеризации	Eh01	Настройка адреса увлажнителя в сети диспетчерского управления. Выбор порта и протокола.	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
		Сетевые настройки порта BMS	Eh02	Сетевые настройки соединения с системой диспетчерского управления по порту BMS: скорость передачи данных, стоповые биты и контроль четности	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
		Настройки BACnet MS/TP	Eh03	Настройки адреса, максимального количества ведущих устройств и максимального количества кадров	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
		Настройки Ethernet	Eh04	Настройки DHCP, IP-адреса, маски, шлюза, DNS в сети Ethernet. Важно: эти параметры необходимо узнать у местного системного администратора.	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
		Настройки порта Ethernet	Eh05	Выбор протокола порта Ethernet: ModBus или BACnet	Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium
i. Выход	Выход	Ei01	Показывается текущий уровень доступа. Выход из меню настроек.	Service Installer	heaterSteam process heaterSteam titanium	

Tab. 6.e

## 6.14 Сигналы тревоги

Все текущие сигналы тревоги показываются в соответствующем окне на дисплее. При поступлении сигнала тревоги кнопка тревоги  начинает мигать.

При нажатии на мигающую кнопку тревоги  показывается тип тревоги. Если тревога достаточно серьезная, увлажнитель автоматически выключается (перестает производить пар). В некоторых состояниях тревоги так же срабатывает реле тревоги (см. раздел 13 "Таблица сообщений тревоги"). После устранения причина тревоги:

- увлажнитель и реле тревоги автоматически или вручную возвращаются в рабочее состояние;
- сообщение тревоги на дисплее можно стереть (см. раздел 13 "Таблица сообщений тревоги").

Даже после устранения причин тревоги сообщение на дисплее не исчезает, пока не нажать кнопку "clear display".

Сообщения тревоги, причины которых еще не устранины, стереть нельзя. Если сообщений тревоги несколько, они высвечиваются на дисплее по очереди.

Просматривая любое сообщение тревоги, можно нажать кнопку ВВОД, чтобы перейти в журнал сообщений тревоги  . Полный список сообщений тревоги см. в разделе 3. Таблица сообщений тревоги

## 7. МЕНЮ И НАСТРОЙКИ

В следующих параграфах подробно рассматривается меню настроек увлажнителя heaterSteam. Помните, что по коду, указанному в верхней правой части окна, можно быстрее сориентироваться, как попасть в нужное окно меню (подробнее см. параграф 4.4).

### 7.1 Главное меню

#### 7.1.1 Меню А. Часы (главное меню)

В меню ЧАСЫ находятся настройки даты, времени и часового пояса. Если указать часовой пояс, автоматически включится стандартный переход на зимнее/летнее время.

Код параметра	Описание	Параметр
A01	Часы	Настройка даты, времени и часового пояса.

#### 7.1.2 Меню В. Расписание (главное меню)

В меню Расписание находятся расписания работы увлажнителя.

Код	Описание	Параметр
B01	Scheduler	Включение и выключение расписаний. По умолчанию: расписания выключены

Для настройки работы увлажнителя в определенный день недели (24 ч) откройте окно B02 (появляется только после включения расписаний). В расписании можно указать, когда увлажнитель будет в выключенном состоянии (ВыКЛ), включенном состоянии (ВКЛ) и работать на определенной производительности (ВКЛ+УСТ). Включаясь в состоянии ВКЛ, увлажнитель работает по главной уставке, указанной в окне Qb01. Включаясь в состоянии ВКЛ+УСТ, увлажнитель будет работать по указанной уставке.

Код	Описание	Параметр
B02	Расписания	Настройка ежедневных и еженедельные расписаний работы.

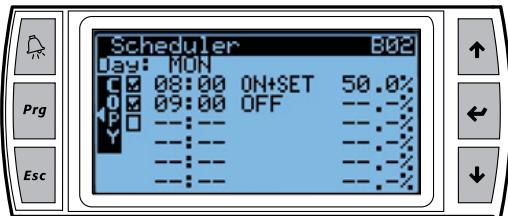


Рис. 7.a

На примере, показанном на Рис.7.а, увлажнитель работает с 8:00 до 9:00, производя пар с уставкой 50 % отн. вл.. После 9:00 увлажнитель выключается.

Единицы измерения:	На дисплее	Единицы измерения
%	%	% отн. вл.
°C		градусы Цельсия
°F		градусы Фаренгейта

Составив расписание работы увлажнителя на один день, нажмите кнопку **Prg** чтобы скопировать данное расписание (на день) на другой день недели. Когда есть настроенные расписания, на дисплее появляется символ .

 **Примечание:** если увлажнитель работает под управлением внешнего сигнала, его можно только включать (ВКЛ) и выключать (ВыКЛ).

#### 7.1.3 Тревога (главное меню)

Чтобы отслеживать нормальное состояние, когда показания датчика относительной влажности остаются в пределах допустимого диапазона, в этом режиме можно указать два предельных значения:

- максимальная относительная влажность по показаниям главного и контрольного датчиков, при котором будет срабатывать тревога;
- минимальная относительная влажность по показаниям главного датчика, при котором будет срабатывать тревога..

При превышении этих предельных значений замыканием соответствующего релейного контакта на плате контроллера выдается сигнал тревоги. Кроме этого, можно указать предельные значения температуры.

Код	Описание	Параметр
C01	Тревога	Настройка тревоги. Настройки тревоги низкой влажности/температуры Настройки тревоги высокой влажности/температуры Настройки тревоги высокой влажности/температуры для контрольного датчика По умолчанию: Низкая влажность/температура: 0 % отн. влажности/ 0°C(32°F); Высокая влажность/температура: 100 % отн. влажности/ 100 °C(F); Высокая влажность/температура для контрольного датчика: 100 % отн. влажности/ 100 °C(F); Диапазон значений: 0-100

#### 7.1.4 Входы/выходы (главное меню)

В меню Входы/Выходы можно посмотреть состояние входов и выходов, проверить состояние и рабочий режим увлажнителя.

Код	Описание	Параметр
D01	Аналоговые входы	Проверка показаний главного датчика, контрольного датчика, температуры воды в бачке, электропроводности воды
D02	Цифровые входы	Проверка состояния входов: дистанционного включения/выключения, защиты двигателя, положения поплавкового датчика, датчика вспенивания
D03	Аналоговые выходы	Проверка текущей производительности
D04	Цифровые выходы	Проверка состояния выходов: дистанционного включения/выключения, контактора, сливного насоса, клапана подачи воды, полупроводникового реле/вентилятора
D05	Вх./Вых. Беспроводной датчик 1	Проверка показаний температуры и/или влажности. Проверка уровня сигнала и заряда батареи датчика 1
D06	Вх./Вых. Беспроводной датчик 2	Проверка показаний температуры и/или влажности. Проверка уровня сигнала и заряда батареи датчика 2
D07	Вх./Вых. Беспроводной датчик 3	Проверка показаний температуры и/или влажности. Проверка уровня сигнала и заряда батареи датчика 3
D08	Вх./Вых. Беспроводной датчик 4	Проверка показаний температуры и/или влажности. Проверка уровня сигнала и заряда батареи датчика 4

Описание положений поплавка в датчиках уровня:

Уровень поплавка	Датчик низкого уровня	Датчик высокого уровня	Светодиод
Высокий	ВКЛ	ВКЛ	зеленый
Средний	ВКЛ	ВыКЛ.	Желтый
Низкий	ВыКЛ.	ВыКЛ.	Красный

### 7.2 Меню Е. Настройки – а. Регулирование

Для доступа к меню настроек потребуется пароль:

- уровень доступа сервисного инженера (service): пароль 0044;
- уровень доступа инженера по монтажу (installer): пароль 0077.

## 7.2.1 Тип регулирования (уровень доступа Installer)

Тип регулирования производительности настраивается в следующем окне:

Код	Описание	Параметр
Ea01	Тип регулирования производительности	<p>Настройки типа регулирования По умолчанию: регулирование по показаниям одного датчика влажности</p> <p>Диапазон значений: пропорциональное регулирование по внешнему сигналу, пропорциональное регулирование по внешнему управляющему сигналу и контрольному датчику, двухпозиционное регулирование по внешнему сигналу, регулирование по показаниям одного датчика влажности, регулирование по показаниям одного датчика температуры, регулирование по показаниям датчика влажности + контрольного датчика, регулирование по показаниям датчика температуры + контрольного датчика, регулирование по показаниям двух датчиков температуры, регулирование по показаниям двух датчиков влажности;</p>

Возможные значения параметра:

- Пропорциональное регулирование по внешнему управляющему сигналу:** пропорциональное регулирование по сигналу от внешнего контроллера.
- Пропорциональное регулирования по внешнему упр. сигналу и контрольному датчику:** пропорциональное регулирование по сигналу от внешнего контроллера и контрольному датчику;
- Двухпозиционное регулирование по внешнему сигналу:** регулирование по сигналу гигростата
- Регулирование по показаниям одного датчика влажности:** регулирование по главному датчику влажности;
- Регулирование по показаниям одного датчика температуры:** регулирование по главному датчику температуры;
- Регулирование по показаниям датчика влажности + контрольного датчика:** регулирование по главному датчику и контрольному датчику
- Регулирование по показаниям датчика температуры + контрольного датчика:** регулирование по главному датчику температуры и контрольному датчику
- Регулирование по показаниям двух датчиков влажности:** регулирование по двум датчикам влажности; контроллер рассчитывает взвешенное среднее двух показаний;
- Регулирование по показаниям двух датчиков температуры:** регулирование по двум датчикам температуры; контроллер рассчитывает взвешенное среднее двух показаний.

При "регулировании по показаниям одного датчика влажности" и "регулировании по показаниям одного датчика температуры" достаточно подсоединить и настроить один главный датчик, который может быть как проводным, так и беспроводным.

При "регулировании по показаниям датчика влажности + контрольного датчика" или "регулировании по показаниям датчика температуры + контрольного датчика" проводной датчик подсоединяется как главный, и проводной датчик как контрольный. Если датчики беспроводные (максимум 4 датчика), можно организовать их в две группы: группа основных датчиков и группа контрольных датчиков. В данном случае будет отдельно рассчитываться среднее значение показаний главных датчиков с учетом веса их показаний и отдельно – среднее значение показаний контрольных датчиков опять же с учетом веса их показаний.

При "регулировании по показаниям двух датчиков влажности" и "регулировании по показаниям двух датчиков температуры" можно организовать только группу главных датчиков. Проводные датчики подсоединяются ко входу главного датчика (M2.1) и входу контрольного датчика (M2.5), и рассчитывается среднее значение их показаний. Если датчики беспроводные (максимум 4 датчика), можно организовать только группу главных датчиков, а среднее значение показаний будет рассчитываться с учетом указанного для них веса показаний.

Порядок подключения датчиков и/или сигнальных цепей см. в разделе 4.

## 7.2.2 Среднее взвешенное значение показаний датчиков (уровень доступа Installer)

Если два датчика температуры или два датчика влажности, контроллер увлажнителя рассчитывает среднее взвешенное значение их показаний. Таким образом, можно установить на противоположных стенах помещения, например, датчики влажности, и будет вычисляться среднее значение их показаний.

Код	Описание	Параметр
Ea02	Вес показаний	<p>Настройки веса показаний датчиков. По умолчанию: 100 Диапазон значений: 0-100 Шаг: 1</p>

Вес показаний каждого датчика выражается значением в диапазоне от 0 до 100.

Среднее взвешенное значение рассчитывается по следующей формуле:  

$$\text{Взвешенное среднее} = \frac{(S1 \cdot p1) + (S2 \cdot p2)}{(p1 + p2)}$$

где "Sx" – это показания датчика, а "px" – относительный вес показаний.

Для расчета среднего арифметического вес показаний берется одинаковым (например: p1 = p2 = 100).

Если датчики беспроводные, вес показаний каждого из них можно указать. В этом случае всего может быть до четырех беспроводных датчиков и, следовательно, в показанной выше формуле по расчету среднего взвешенного берутся уже четыре датчика.

## 7.2.3 Настройки пропорционального регулирования

При регулировании производительности увлажнителя пропорционально внешнему управляющему сигналу или пропорционально внешнему управляющему сигналу + контрольному датчику необходимо указать гистерезис, минимальную и максимальную производительность.

Код	Описание	Параметр
Ea03	Регулирование Пропорциональное регулирование по внешнему управляющему сигналу	<p>Настройте гистерезис, минимальную и максимальную производительность. По умолчанию: Гистерезис = 2% Минимальная производительность = 4% Максимальная производительность = 100 %</p> <p>Диапазон значений: Гистерезис = 0-100 % Минимальная производительность = 0-10 % Максимальная производительность = 0-100 %</p>

## 7.2.4 Настройки двухпозиционного регулирования по внешнему сигналу

При двухпозиционном регулировании по внешнему сигналу необходимо указать максимальную производительность.

Код	Описание	Параметр
Ea04	Двухпозиционное регулирование по внешнему сигналу	<p>Настройки максимальной производительности при двухпозиционном регулировании по внешнему сигналу. По умолчанию: 100 % Диапазон значений: 0-100 %</p>

## 7.2.5 Настройки плавного регулирования (уровень доступа Installer)

При плавном регулировании необходимо настроить соответствующие параметры:

Код	Описание	Параметр
Ea05	Плавное регулирование	<p>Настройки уставки, дифференциала, минимальной и максимальной производительности По умолчанию: Уставка = 50 % отн. влажности (42°C) (107.6°F) Дифференциал = 5% отн. влажности (5°C) (9°F) Минимальная производительность = 4% Максимальная производительность = 100 %</p> <p>Диапазон значений: 0-100</p>

## 7.2.6 Интегральная составляющая при регулировании по датчику

Если к увлажнителю напрямую подключен датчик (регулирование: по датчику влажности), можно использовать интегральную составляющую (I) регулирования.

Это значит, что можно учитывать изменение влажности со временем, приводя значение до заданного каждый раз, когда пропорциональная составляющая (P) регулирования становится нулевой.

Чтобы включить интегральную составляющую, выберите регулирование по показаниям одного датчика влажности в окне [Ea01]; далее настройте пропорциональную составляющую в окне [Ea05] (например, выставив равной 50%). Пропорциональная составляющая должна быть 10% или более, чтобы окно Ea05a стало доступным.

В окне [Ea05a] можно настроить два параметра: "интегральная составляющая" и "нейтральная зона".

Код	Описание	Параметр
Ea05a	Интегральная составляющая	Настройка интегральной составляющей По умолчанию: 120 сек Минимум: 0 сек (интегральная составляющая регулирования выключена) Максимум: 300 сек
	Нейтральная зона	Настройка нейтральной зоны интегральной составляющей регулирования, в пределах которой коэффициент усиления остается постоянным По умолчанию: 2.5% Минимум: 0% Максимум: 20%
Ea08		

## 7.2.7 Настройки контрольного датчика (уровень доступа Installer)

В качестве контрольного может подсоединяться второй датчик. Задача этого датчика состоит в том, чтобы не допустить повышения влажности воздуха за парораспределителем выше указанного значения. Поскольку датчик используется для плавного регулирования, можно указать дифференциал. У контрольного датчика, срабатывающего в пределах установленного диапазона, приоритет выше, чем у главного датчика (потому что установка контрольного датчика выше установки главного датчика).

Код	Описание	Параметр
Ea06	Контрольный датчик	Уставка и дифференциал контрольного датчика По умолчанию: Уставка = 100 % отн. влажности Дифференциал = 5% Диапазон значений: 0-100

## 7.2.8 Время наработки бачка (уровень доступа Service)

В окне "Время наработки бачка" показывается время в часах, в течение которого проработал бачок.

Код	Описание	Параметр
Ea07	Время наработки бачка	Проверка часов наработки бачка, обнуление счетчика часов наработки и настройка времени, когда выдается предупреждение о необходимости техобслуживания По умолчанию: выдача предупреждения = 48 часов Диапазон значений: 0-999

После замены бачка необходимо обнулить счетчик часов наработки в параметре "Сброс". Теперь счетчик снова начнет отсчитывать время наработки с нуля.

В параметре "Приближение сроков техобслуживания" выставляется, за сколько "x" часов до выдачи предупреждения о наступлении сроков техобслуживания будет выдаваться предупреждение о приближении сроков техобслуживания. Это позволяет лучше спланировать сроки проведения техобслуживания. В параметре "Техобслуживание" указывается время наработки бачка в часах, через которое потребуется его чистка. В процессе настройки параметров с мастером установки предлагается ввести жесткость воды, и в зависимости от нее вводится значение в параметре "Техобслуживание", см. таблицу ниже:

Жесткость воды	Техобслуживание
0-10°f	ОСТАНОВКА через 3000 часов для чистки/техобслуживания
10-20°f	ОСТАНОВКА через 1500 часов для чистки/техобслуживания
20-30°f	ОСТАНОВКА через 1000 часов для чистки/техобслуживания
30-40°f	ОСТАНОВКА через 800 часов для чистки/техобслуживания

Если во время настройки с мастером установки вместо значения жесткости воды было выбрано "авто", время выдачи предупреждения о проведении техобслуживания будет рассчитано автоматически по показаниям датчика электропроводности воды. Ниже в таблице приведены сроки выдачи предупреждения о необходимости проведения техобслуживания в зависимости от электропроводности воды:

Электропроводность воды	Техобслуживание
1 - 50 мкСм/см	Предупреждение о приближении сроков ТО выдается через 3000 часов без ОСТАНОВКИ увлажнителя (предполагается, что вода поступает из системы обратного осмоса)
50-100 мкСм/см	ОСТАНОВКА через 3000 часов для чистки/техобслуживания
> 100 мкСм	ОСТАНОВКА через 1500 часов для чистки/техобслуживания

Электропроводность проверяется периодически, и по мере необходимости корректируется время выдачи предупреждения о необходимости проведения техобслуживания.

Поэтому например, если электропроводность воды выставлена равной 15°f, в параметре "Техобслуживание" будет 1500 часов наработки бачка. Если в параметре "Приближение сроков техобслуживания" выставлено 48 часов (по умолчанию), предупреждение о приближении сроков техобслуживания будет выдаваться через 1452 часов.

## 7.2.9 Время наработки увлажнителя (уровень доступа Service)

Откройте меню "Время наработки увлажнителя", чтобы посмотреть часы наработки увлажнителя.

Код	Описание	Параметр
Ea08	Время наработки увлажнителя	Проверка часов наработки увлажнителя.

## 7.3 Меню Е. Настройки – б. Функции

### 7.3.1 Подогрев воды в бачке (уровень доступа Installer)


Чтобы увлажнитель смог быстро возобновлять работу, можно включить функцию постоянного подогрева воды. Таким образом, пока увлажнитель временно приостановлен, температура воды в бачке будет поддерживаться на заданном уровне. Когда увлажнитель возобновит работу, вода будет уже теплее окружающего воздуха и, следовательно, пар начнет производиться быстрее.

Код	Описание	Параметр
Eb02	Подогрев	Включение/выключение функции подогрева воды Укажите температуру воды в бачке, которая будет поддерживаться. Введите величину поправки температуры воды. По умолчанию: Функция подогрева воды выключена. Заданная температура воды в бачке = 80°C (176°F) Поправка = 3% отн. влажности (3°C / 5.4 °F) Диапазон значений температуры: 50-80°C (122-194°F) Диапазон значений поправки: 2-20 % отн. влажности (0-20°C / 32-68°F)

Температуру воды в бачке увлажнителя измеряет пассивный датчик температуры типа NTC, находящийся в прямом контакте с бачком. Принцип работы функции подогрева воды подробнее рассматривается в следующих параграфах: первый вариант для режима регулирования производительности по показаниям датчикам, второй вариант для режима регулирования производительности по внешнему сигналу.

#### Подогрев воды при регулировании производительности по показаниям датчиков без управляющего сигнала

Подогрев воды при регулировании производительности по показаниям датчиков без управляющего сигнала. Если функция подогрева воды включена, она работает в соответствии с режимом регулирования и включает/выключает электронагреватели в зависимости от текущей и заданной температуры воды в бачке. Принцип работы функции подогрева воды показан на рисунке ниже:

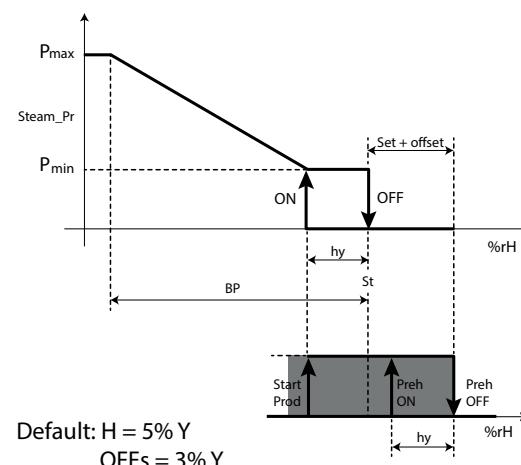

Default: H = 5% Y  
OFFs = 3% Y


Рис. 7.b

#### Обозначения

Steam_pr	Паропроизводительность	% отн. вл.	показания влажности
P <sub>max</sub>	Максимальная производительность	hy	Гистерезис
P <sub>min</sub>	Минимальная производительность	BP	Зона пропорциональности
St	Уставка		

## Подогрев воды при регулировании производительности по внешнему сигналу

Если функция подогрева включена, она смещается на величину, равную "поправке". Функция подогрева воды включает/выключает электронагреватели в зависимости от текущей и заданной температуры воды в бачке.

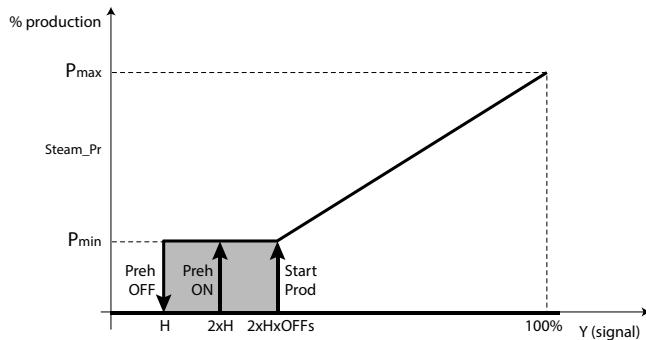

Default:  $H = 5\% Y$   
 $OFFs = 3\% Y$

Рис. 7.c

### Обозначения

Steam_pr	Паропроизводительность	Y	Управляющий сигнал
P <sub>max</sub>	Максимальная производительность	hy	Гистерезис
P <sub>min</sub>	Минимальная производительность		

## 7.3.2 Порционный принцип долива воды после слива для разбавления воды в бачке и из-за высокого уровня воды/пены (уровень доступа Installer)

После слива воды из-за необходимости разбавления воды в бачке или из-за высокого уровня воды/пены, клапан подачи воды открывается для пополнения воды в бачке до максимального уровня по поплавковому датчику. Долив свежей воды влияет на процесс производства пара, потому что средняя температуры воды в бачке снижается. Чтобы уменьшить негативное влияние доливаемой воды на процесс производства пара, можно включить режим порционного долива воды после ее слива из бачка, обусловленного необходимостью разбавления воды в бачке или высоким уровнем воды/пенои.

Принцип работы режима порционного долива воды следующий:

- все количество необходимой свежей воды, которую нужно долить в бачок для нормального итогового уровня воды в нем, делится на небольшие порции;
- каждая порция свежей воды по времени доливается как можно позже предыдущей, чтобы вода в бачке успела достаточно быстро нагреваться после каждой доливаемой порции и, таким образом, весь процесс долива оказывал меньше негативного влияния на производство пара.

Продолжительность каждого цикла долива воды можно указать в секундах:

Код	Наименование	Параметр
Eb03	Порционный долив	Включение или выключение порционного долива воды Введите время долива порции воды По умолчанию: Порционный долив: включен Время долива: 5 секунд Диапазон значений: 1-199 секунд

## 7.3.3 Полный слив воды при простое (уровень доступа Installer)

По причинам гигиенической безопасности при длительном бездействии увлажнителя рекомендуется полностью сливать воду из бачка, чтобы она не застывала в нем. Можно указать время, через которое при простое увлажнителя вся вода будет сливаться автоматически:

Код	Наименование	Параметр
Eb04	Слив при простое	Включение или выключение слива воды при простое. Введите время бездействия, по истечении которого вода будет сливаться По умолчанию: Слив при простое: включен; Время простоя: 72 часа Диапазон значений: 1-999 часов Примечания: чтобы вода из бачка могла сливаться, увлажнитель heaterSteam должен оставаться включенным. Во время слива воды из-за простоя на дисплее высвечивается надпись "СЛИВ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ".

По умолчанию автоматический слив всей воды из бачка при простое увлажнителя включен, а время просто равно трем дням (72 часа): если увлажнитель heaterSteam оставался включенным три дня подряд, но не производил пар, вся вода из бачка автоматически сливается.

## 7.3.4 Периодический слив воды (уровень доступа Installer)

Если вода содержит взвеси или имеет высокое содержание минеральных солей, вода из бачка может периодически сливаться из соображений максимально возможной очистки бачка. Рациональнее всего, чтобы такой слив воды производился как минимум каждые 2-3 дня. Можно включить автоматический периодический слив всей воды из бачка:

Код	Наименование	Параметр
Eb05	Периодический слив	Включение или выключение периодического слива воды. Введите периодичность слива воды из бачка (в часах); По умолчанию: Периодический слив: выключен; Время простоя: 10 часов Диапазон значений: 0-999 часов Примечания: чтобы вода из бачка могла сливаться, увлажнитель heaterSteam должен оставаться включенным. Во время периодического слива воды на дисплее высвечивается надпись "ПЕРИОДИЧЕСКИЙ СЛИВ".

По умолчанию периодический слив воды выключен. Счетчик периодичности слива воды учитывает время, когда увлажнитель производит пар.

## 7.3.5 Тепловой удар для облегчения удаления накипи (уровень доступа Installer)

Учитывая естественную тенденцию к образованию накипи на внутренних стенах бачка, используемые в его изготовлении материалы максимально гладкие. Чтобы еще больше упростить процесс удаления накипи, в особенности на электронагревателях, предусмотрена функция так называемого теплового удара. Данная функция полностью удаляет воду из бачка, когда увлажнитель перестает производить пар (и, следовательно, пока вода еще кипит). По окончании слива вода снова доливается в бачок до верхней отметки. Периодичность запуска функции теплового удара указывается в часах работы увлажнителя, когда он производит пар. Когда наступает время запуска функции теплового удара, она запускается, как только увлажнитель перестанет производить пар и может находиться в состоянии ожидания этого момента (отложенном состоянии) без ограничения по времени.

**Примечание:** если увлажнитель производит пар постоянно, 24 часа в день, функция теплового удара никогда не будет включаться и постоянно откладываться.

Код	Наименование	Параметр
Eb06	Тепловой удар	Включение или выключение функции теплового удара. Введите периодичность запуска функции теплового удара (в часах); По умолчанию: Тепловой удар: выключен; Периодичность: 250 часов Диапазон значений: 0-1000 часов Примечания: в центре уведомлений всегда показывается, что запуск функции теплового удара откладывается по причине, что время ее запуска наступило, но увлажнитель продолжает производить пар. Во время работы функции теплового удара на дисплее в области состояния увлажнителя высвечивается надпись "Тепловой удар". Когда остается шесть часов работы до запуска функции теплового удара, на дисплее выводится соответствующее уведомление. В этом окне можно отменить запуск функции теплового удара, находящейся в отложенном состоянии.

### 7.3.6 Контакт выдачи сигнала состояния увлажнителя или предупреждения о приближении сроков техобслуживания (уровень доступа Installer)

У контроллера увлажнителя есть два релейных выхода для выдачи предупреждения о приближении сроков техобслуживания и состояния увлажнителя (производительности). Это контакты M5.1, M5.2 и M6.1, M6.2, M6.3.

Код	Описание	Параметр
Eb07	Контакт M5	Аварийный релейный выход M5 По умолчанию: Выдача предупреждения о приближении сроков техобслуживания Размыкающий контакт
	Контакт M6	Аварийный релейный выход M6 По умолчанию: тревога (общая) Размыкающий контакт

Цифровые выходы M5 и M6 могут выдавать следующие сигналы:

- производительность
- тревога по результатам самодиагностики
- предупреждение о высокой электропроводности
- тревога неисправности датчика уровня
- тревога перегрева двигателя (позистор)
- тревога высокой температуры бачка
- модель не выбрана
- тревога отсутствия воды
- предупреждение о низкой производительности
- главный датчик неисправен, или обрыв цепи
- контрольный датчик неисправен, или обрыв цепи
- датчик подогрева воды неисправен, или обрыв цепи
- группа главных беспроводных датчиков неисправна (только модель heaterSteam titanium)
- группа контрольных беспроводных датчиков неисправна (только модель heaterSteam titanium)
- предупреждение о приближении сроков техобслуживания
- техобслуживание
- нет соединения



**Примечание:** выключение | предупреждение = просто сигнализация

Описание	Параметр
M5 = предупреждение о приближении сроков техобслуживания	предупреждает о скором наступлении сроков техобслуживания. Побнее см. настройки в разделе "7.2.7 Время наработки бачка"
M6 = тревога (общая)	

Под общей тревогой (например, по выходу M6) подразумеваются все сигналы тревоги с последующим выключением увлажнителя за исключением сигнала тревоги, выбранного для выдачи другим цифровым выходом (в данном случае M5).

### 7.3.7 Настройки вентиляторного парораспределителя (уровень доступа Installer)

Для оптимального управления вентиляторными парораспределителями, когда увлажнение воздуха происходит непосредственно в помещении, необходимо указать время задержки их включения и выключения. Задержка включения вентиляторного парораспределителя позволяет увлажнителю выйти на рабочую температуру, прежде чем он включится. Задержка выключения вентиляторного парораспределителя дает время частям, находящимся в прямом контакте с паром, полностью высохнуть, а это значит, что при следующем включении парораспределителя в паропроводе не будет конденсата и капельки воды не попадут в помещение.

Код	Наименование	Параметр
Eb08	Вентиляторные парораспределители	Введите время задержки (секунды) включения и выключения вентиляторных парораспределителей. По умолчанию: задержка включения: 0 секунд задержка выключения: в зависимости от типоразмера (30 секунд для моделей UR002-UR013; 60 секунд для моделей UR020-UR040; 90 секунд для моделей UR053-UR080) Диапазон значений: 0-600 секунд

### 7.3.8 Сохранение логов (уровень доступа Service и Installer)

Логи основных переменных можно копировать на USB-накопитель. Регистрируются следующие переменные:

- Включение/выключение увлажнителя, Состояние увлажнителя, Активные сигналы тревоги, Заданная производительность (%), Производительность (кг/ч), Состояние датчика уровня, Пополнение воды, Слив воды

Файл сохраняется в формате .csv. Логи постоянно записываются во встроенную память увлажнителя, соответственно, их можно скопировать на съемный накопитель, подсоединив его к порту USB хост и открыв окно Eb09. Выберите "Экспорт на USB-накопитель" – "ДА". В строке "прогресса" будет показываться ход выполнения операции.

Код	Наименование	Параметр
Eb09	Экспорт логов	Копирование логов переменных управления на USB-накопитель Экспорт на USB-накопитель = Да для сохранения лога.

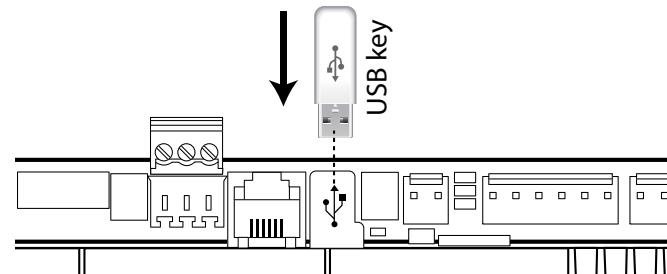


Рис. 7.d

### 7.3.9 Сохранение журнала тревоги

Журнал сообщений тревоги можно скопировать на USB-накопитель. Для экспорта файла подсоедините USB-накопитель к порту контроллера с.рНС, откройте окно Eb10 и выберите вариант ответа "ДА" в диалоговом окне "Экспортировать?".

Код	Наименование	Параметр
Eb10	Экспорт журнала тревоги	Копирование журнала сообщений тревоги на USB-накопитель По умолчанию: Нет

Файл сохраняется в корневую директорию накопителя под именем "AlrmLog.txt".

## 7.4 Меню Е. Настройки – с. Конфигурация

### 7.4.1 Главный датчик (уровень доступа Installer)

Параметры главного датчика настраиваются в окне Ec01.

Код	Наименование	Параметр
Ec01	Главный датчик	Настройки главного датчика По умолчанию: Включен: включен (в зависимости от типа регулирования производительности) Тип: 0-10 В Минимум: 0 % отн. влажности Максимум: 100 % отн. влажности Поправка: 0 Вкл. тревогу (включить тревогу): ДА Задержка: 120 секунд Диапазон значений: Тип: 0-10 В/0-1 В/NTC/4-20 мА/0-20 мА/2-10 В Минимум: 0 % -100 % отн. вл. Максимум: 0 % -100 % отн. вл. Поправка: 0 Вкл. тревогу (включить тревогу): ДА Задержка: 0-999 секунд

Выбрав тип датчика, для каждого из них надо указать минимальное и максимальное значение, а также величину "поправки", чтобы компенсировать возможную неточность показаний (например: поправка = 3 % отн. влажности соответствует 3-процентному увеличению показаний датчика влажности). В параметре "Вкл. тревогу" включается сигнализация неисправности при отказе датчика. Если датчик становится неисправным и находится в этом состоянии дольше времени, указанного в параметре "Задержка" (секунды), выдается сообщение тревоги "Главный датчик неисправен, или обрыв цепи".

## 7.4.2 Настройки контрольного датчика (или второго датчика – уровень доступа Installer)

Параметры контрольного датчика (если подсоединен) настраиваются в окне Ec02.

Код	Наименование	Параметр
Ec02	Контрольный датчик	<p>Настройки контрольного датчика</p> <p>По умолчанию: Включен: включен (в зависимости от типа регулирования производительности) Тип: 0-10 В Минимум: 0 % отн. влажности Максимум: 100 % отн. влажности Поправка: 0 Вкл. тревогу (включить тревогу): Да Задержка: 120 секунд</p> <p>Диапазон значений: Тип: 0-10 В/0-1 В/NTC/4-20 мА/0-20 мА/2-10 В Минимум: 0 % -100 % отн. вл. Максимум: 0 % -100 % отн. вл. Поправка: 0 Вкл. тревогу (включить тревогу): Да Задержка: 120 секунд</p>

Выбрав тип датчика, для каждого из них надо указать минимальное и максимальное значение, а также величину "поправки", чтобы компенсировать возможную неточность показаний (например: поправка = 3 % отн. влажности соответствует 3-процентному увеличению показаний датчика влажности). В параметре "Вкл. тревогу" включается сигнализация неисправности при отказе датчика. Если датчик становится неисправным и находится в этом состоянии дольше времени, указанного в параметре "Задержка" (секунды), выдается сообщение тревоги "Контрольный датчик неисправен, или обрыв цепи".

## 7.4.3 Беспроводной датчик (уровень доступа Installer)

Для беспроводных датчиков необходимо указать вес показаний каждого из них. Подробнее см. взвешенные средние значения в параграфе 7.2.2 "Среднее взвешенное значение показаний датчиков".

В окне Ec03 каждый из четырех беспроводных датчиков можно сделать главным или контрольным датчиком.

Код	Наименование	Параметр
Ec03	Беспроводные датчики	<p>Настройки беспроводных датчиков (главного и контрольного)</p> <p>По умолчанию: Датчик 1: выключен Датчик 2: выключен Датчик 3: выключен Датчик 4: выключен</p> <p>Диапазон значений: выключен, главный датчик, контрольный датчик</p>

Сетевые параметры и вес показаний беспроводных датчиков настраиваются в окнах Ec04, Ec05, Ec06 и Ec07 (количество окон зависит от числа подсоединеных датчиков).

Код	Описание	Параметр
Ec04	Беспроводной датчик 1	Настройки сетевых параметров и веса показаний датчиков;
Ec05	Беспроводной датчик 2	По умолчанию: Вес показаний: 100 Время передачи данных: 10сек
Ec06	Беспроводной датчик 3	Задержка отключения: мс
Ec07	Беспроводной датчик 4	Диапазон значений: Вес показаний: 0 до 100 Время передачи данных: 5-3600 секунд Задержка отключения: мс

## 7.4.4 Максимальное количество циклов испарения между сливами для разбавления воды, выставляемое самостоятельно (уровень доступа Installer)

Количество циклов испарения между сливами воды рассчитывается контроллером увлажнителя в зависимости от электропроводности воды. Чтобы периодичность рассчитывалась сам контроллер, выберите "Циклов испарения между сливами" = "Авто".

В параметре "Количество циклов испарения между сливами" выставляется максимальное количество циклов испарения между сливами воды, который выполняется для разбавления воды в бачке.

В качестве периодичности слива воды будет взято наименьшее значение из двух: того, что было рассчитано контроллером, и того, что было введено самостоятельно.

Код	Описание	Параметр
Ec11	Циклов испарения между сливами	<p>Настройка периодичности (количества циклов испарения), с которой будет производиться слив воды в целях разбавления ее в бачке.</p> <p>По умолчанию: количество циклов: Авто;</p> <p>Диапазон значений: авто (автоматический расчет количества циклов в зависимости от электропроводности воды); от 1 до 40</p> <p>Примечания: если параметр = "Авто", количество циклов испарения между сливами воды выставляется контроллером автоматически по показаниям электропроводности воды.</p>

## 7.4.5 Длительность долива и слива воды для разбавления ее в бачке, выставляемые самостоятельно (уровень доступа Installer)

Длительность долива воды после цикла испарения и длительность слива воды для разбавления ее в бачке выставляется в окне Ec12 в процентах от значений параметров по умолчанию.

Код	Описание	Параметр
Ec12	Длительность долива и слива воды	<p>Настройка длительности долива и слива воды для разбавления ее в бачке в процентах от значений по умолчанию.</p> <p>По умолчанию:</p> <p>Длительность долива воды: 100 %</p> <p>Длительность слива воды: 100 %</p> <p>Диапазон значений:</p> <p>Длительность долива воды: 20-100 %</p> <p>Длительность слива воды: 0-190 %</p>

Длительность слива воды для разбавления ее в бачке выставляется в параметре "Длительность слива воды" в процентах от значения по умолчанию:

Новая длительность слива = (длительность слива по умолчанию × длительность слива воды) / 100

Пример: если длительность слива по умолчанию 10 сек и "Длительность слива воды" = 50 %, итоговая длительность слива воды будет = 10 сек × 50 / 100 = 5 сек. Это же правило распространяется и на длительность долива воды после цикла испарения, только в данном случае это параметр "Длительность долива воды".

Новая длительность долива = (длительность долива по умолчанию × длительность долива воды) / 100

Примечания по длительности слива воды для разбавления ее в бачке: если длительность слива воды недостаточная, существует ОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЫ/КОРРОЗИИ по причине высокой электропроводности воды в бачке.

В параметре "Длительность слива воды" можно выставлять низкие значения только после тщательного анализа качества воды и возможных последствий.



**Внимание:** СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕНЫ, ЕСЛИ в параметре "Длительность слива воды" ВЫСТАВЛЕНО СЛИШКОМ НИЗКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАННОГО КАЧЕСТВА.

"Длительность слива воды" < 100 % означает, что длительность слива воды будет меньше, чем по умолчанию, и, соответственно, при следующем доливе в бачке окажется меньше свежей воды, что отрицательно скажется на производстве пара (что важно при увлажнении воздуха в помещениях, где точность поддержания влажности имеет решающее значение).

Настройка параметра "Длительность слива воды" для наиболее точного поддержания относительной влажности воздуха: в параметре "Длительность слива воды" выставляется минимально допустимое значение, при котором не будет опасности появления пены/коррозии. Наиболее подходящее значение данного параметром можно узнать только методом "проб и ошибок".

Примечания по длительности долива воды: можно использовать для коррекции давления воды перед увлажнителем. Если давление воды большое, снизьте длительность долива воды и наоборот. Но в любом случае давление воды должно оставаться в пределах значений, указанных в таблице 16.b (1-8 бар)

## 7.4.6 Настройка жесткости воды (уровень доступа Installer)

Можно самостоятельно указать жесткость воды. Компания Carel выпускает комплект (артикул: KITTH00000), которым можно пользоваться для анализа жесткости воды.

Параметр "Жесткость воды" определяет, когда будет выдаваться предупреждение о необходимости чистки бачка и электронагревателей.

Код	Описание	Параметр
Ec13	Жесткость воды	Настройка жесткости воды Диапазон значений: Жесткость: авто, вручную Ручная настройка: 0-1%, 10-20%, 20-30%, 30-40% Примечания: если выбрано значение Авто, жесткость воды будет рассчитываться контроллером по показаниям ее электропроводности.

Если жесткость воды не указана, контроллер самостоятельно определит тип воды по показаниям ее электропроводности. Четкой зависимости между жесткостью воды и ее электропроводностью нет, но как правило у воды жесткостью 40°F электропроводность при температуре 20°C составляет 900-1000 мкСм/см.

См. подробнее параграф 7.2.7 Время наработки бачка, где рассказывается о периодичности выдачи предупреждения о необходимости проведения техобслуживания в зависимости от жесткости или электропроводности воды.

#### 7.4.7 Настройка периодичности попыток пополнения водой бачка (уровень доступа Installer)

Если отсутствует подача воды в увлажнитель, выдается сообщение тревоги "Нет воды". После появления на дисплее этого сообщения и по истечении времени, указанного в параметре "Периодичность попыток пополнения водой бачка", контроллер предпринимает попытку пополнить бачок водой. После каждой попытки значение параметра "Периодичность попыток пополнения водой бачка" умножается на количество предпринятых попыток. Таким образом, контроллер выполняет серию попыток пополнить бачок водой максимум в течение пяти часов с момента появления сообщения тревоги. Сообщение тревоги исчезает только когда уровень воды в бачке поднимется до середины (загорится желтый светодиод).

Код	Описание	Параметр
Ec14	Периодичность попыток пополнения водой бачка	Настройка периодичности попыток пополнения водой бачка. По умолчанию: 10 минут Диапазон значений: от 0 до 20 минут Шаг: 1 минута Примечания: если значение равно 0, больше попыток пополнить водой бачок не предпринимается и сообщение тревоги не исчезает.

#### 7.4.8

Включение и настройка тревоги высокой электропроводности (уровень доступа Installer)

В контроллере можно настроить уровни электропроводности воды, при превышении которых будет выдаваться сообщение тревоги. Другими словами, это будет сигнализация о повышенной электропроводности и, соответственно, повышенной концентрации солей в воде. Эти уровни настраиваются в следующих параметрах:

Код	Наименование	Параметр
Ec15	Высокая электропроводность	Включение/выключение тревоги высокой электропроводности воды и настройка времени задержки тревоги. По умолчанию: Включено : Да Задержка тревоги: 60 секунд Диапазон значений: Включено : Да/Нет Задержка тревоги: 0-300 секунд Примечания: при превышении указанного значения (если тревога включена) контроллер отсчитывается "Время задержки тревоги" и потом выдает сообщение тревоги. Если во время отсчета времени задержки электропроводность воды опустится ниже указанного значения, тревога отменяется. Это помогает избежать ложных сообщений тревоги из-за колебания показаний электропроводности.

#### 7.4.9 Настройка тревоги высокой электропроводности (уровень доступа Installer)

Можно указать два значения высокой электропроводности. При превышении первого значения (наименьшего) выдается простое предупреждение и увлажнитель продолжает работать, а при превышении второго значения выдается сообщение тревоги и увлажнитель выключается из предосторожности.

Код	Наименование	Параметр
Ec16	Высокая электропроводность	Настройка значений тревоги высокой электропроводности. По умолчанию: Предупреждение: 1250 мкСм/см Тревога: 1500 мкСм/см Гистерезис: 25 мкСм/см Диапазон значений: Предупреждение: 0-1500 мкСм/см Тревога: 0-1500 мкСм/см Гистерезис: 0-100 мкСм/см Примечания: гистерезис указывается для отмены тревоги, если электропроводность воды опускается ниже значения срабатывания тревоги на значение, указанное в параметре "Гистерезис".

#### 7.4.10 Логика входа дистанционного управления (уровень доступа Installer)

В окне Ec22 настраивается логическая схема контакта дистанционного включения и выключения увлажнителя (размыкающий или замыкающий).

Код	Наименование	Параметр
Ec22	Логика входа дист. управления	Настройка логической схемы контакта дистанционного управления увлажнителем По умолчанию: включение увлажнителя = замыкание Диапазон значений: включение увлажнителя: замыкание, размыкание

#### 7.4.11 Настройки ШИМ-управления полупроводниковым реле (уровень доступа – Installer)

В окне Ec23 настраивается период следования импульсов при ШИМ-управлении полупроводниковым реле. По умолчанию период равен 8 секундам. Чем меньше значение данного параметра, тем выше точность поддержания относительной влажности воздуха на заданной отметке.

Код	Наименование	Параметр
Ec23	Период ШИМ-управления полупроводниковым реле	Настройка периода следования импульсов при ШИМ-управлении полупроводниковым реле По умолчанию: Период ШИМ = 8 секунд Диапазон значений: Период ШИМ: 1-199 секунд

### 7.5 Настройки – d. Ведущий/ ведомый

#### 7.5.1 Сетевые настройки группы увлажнителей по схеме ведущий/ведомый (уровень доступа Installer)

Если производительности одного увлажнителя недостаточно, можно объединить в группу до 20 увлажнителей, которые будут работать по схеме ведущий/ведомый. Чтобы добавить в группу и настроить по отдельности каждый увлажнитель, откройте меню "Сеть" и начните процесс настройки с окна Ed01.

Настройки конфигурации схемы ведущий/ведомый

Код	Наименование	Параметр
Ed01	Ведущий/ ведомый	Настройки конфигурации схемы ведущий/ведомый Нажмите кнопку "PRG", чтобы настроить сетевые настройки для работы по схеме ведущий/ведомый

Код	Наименование	Параметр
Ed02	Увлажнитель 1 Увлажнитель 2 - - Увлажнитель 20	Добавление увлажнителей в группу, работающую по схеме ведущий/ведомый Чтобы добавить увлажнитель в группу, введите его сетевой адрес. Перемещаться по увлажнителям можно кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ.

Настройки конфигурации схемы ведущий/ведомый: в окне Ed07 (производительность группы ведущий/ведомый) нажмите кнопку "PRG" для настройки следующих параметров:

Код	Наименование	Параметр
Ed02	Увлажнитель 1 Увлажнитель 2 - - Увлажнитель 20	Добавление увлажнителей в группу, работающую по схеме ведущий/ведомый Чтобы добавить увлажнитель в группу, введите его сетевой адрес. Перемещаться по увлажнителям можно кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ.

Ed03	Максимальная производительность группы ведущий/ведомый. Чередование.	Настройка максимальной производительности группы увлажнителей, работающих по схеме ведущий/ведомый. Нагрузка: Это максимальная производительность группы увлажнителей по схеме ведущий/ведомый, выставляемая самостоятельно. Максимум: это сумма паспортных производительностей увлажнителей, добавленных в группу ведущий/ведомый Настройка порядка включения увлажнителей в группе и чередования. Чередование: по очереди (по умолчанию), одновременно
Ed04	Функция подогрева воды. Чередование.	Включение и выключение функции подогрева воды в увлажнителях, работающих по схеме ведущий/ведомый. Диапазон значений: Да/Нет Настройки автоматического чередования увлажнителей по времени. Диапазон значений: от 0 до 65535 часов (по умолчанию 3 часа). Если автоматическое чередование = 0, значит данная функция выключена.
Ed05	Время ожидания при потере соединения.	Настройка времени ожидания при потере соединения с увлажнителем в составе группы ведущий/ведомый Диапазон значений: 500-10000 мс
Ed06	Удаление увлажнителя из группы ведущий/ведомый	Удаление текущего увлажнителя из группы ведущий/ведомый Диапазон значений: Да/Нет Примечания: Выключение/удаление текущего увлажнителя из группы увлажнителей, работающих по схеме ведущий/ведомый.

Проверка производительности увлажнителей, работающих в группе по принципу ведущий/ведомый:

Код	Наименование	Параметр
Ed07	Производительность группы ведущий/ведомый	Проверка текущей заданной производительности (%) и производительности (кг/ч / фунт/ч) группы увлажнителей, работающих по схеме ведущий/ведомый

Проверка состояния и производительности в процентах каждого увлажнителя в составе группы:

Код	Наименование	Параметр
Ed08	Состояние увлажнителей группы ведущий/ведомый	Unit status with corresponding % of production
Ed09	Инфо по отдельным увлажнителям.	Проверка часов наработки, текущей производительности и сообщений тревоги отдельных увлажнителей. Кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ можно переходить с одного увлажнителя на другой. Для каждого увлажнителя свои данные.

Техобслуживание увлажнителей в составе группы ведущий/ведомый:

Код	Наименование	Параметр
Ed10	Выключение для техобслуживания.	Выключение увлажнителя для техобслуживания.

Подробнее по увлажнителям, работающим в группе ведущий/ведомый, см. раздел 8 "Работа увлажнителей в группе ведущий/ведомый".

## 7.6 Настройки – е. Резервирование

### 7.6.2 Включение резервирования увлажнителей (уровень доступа Installer)

В некоторых ситуациях очень важно постоянно поддерживать определенную влажность воздуха, поэтому может понадобиться сделать один увлажнитель резервным, чтобы он включался при выходе из строя основного увлажнителя. Чтобы включить резервирование, откройте окно Ее01:

Код	Наименование	Параметр
Ee01	Включение резервирования	Включение и выключение автоматического резервирования: при отказе одного увлажнителя вместо него будет начинать работать другой По умолчанию: выключен Диапазон значений: включен/выключен

Включив функцию резервирования, можно расставить приоритеты, чтобы определить какой именно увлажнитель будет включаться первым как основной, а какой будет резервным:

Код	Наименование	Параметр
Ee02	Приоритет запуска	Расстановка приоритета включения увлажнителей По умолчанию: выключен Диапазон значений: включен/выключен

Приоритет включается ("ДА") только у одного из двух увлажнителей. В параметре "Приоритет запуска" второго увлажнителя выбирается значение "НЕТ".

## 7.7 Настройки – f. Ручное управление

### 7.7.1 Ручное управление (уровень доступа Service и Installer)

Во время первого запуска увлажнителя или при проведении работ по его техобслуживанию в режиме "ручного управления" можно проверить исправность основных устройств, входящих в составе увлажнителя heaterSteam. Все действия, выполняемые в данном меню, прямо отражаются на состоянии устройств увлажнителя, иначе говоря, здесь можно включать/выключать или изменять состояние устройств увлажнителя. Ручной режим включается, только если увлажнитель ВЫКЛЮЧЕН и нет состояния тревоги. Кроме этого, из соображений защиты увлажнителя электронагреватели включаются, только если в бачке есть вода (высокий уровень воды, подтверждаемый горением зеленого светодиода)



**Важно:** ручным режимом разрешается пользоваться только опытным специалистам. Неправильные действия в этом режиме могут серьезно повредить увлажнитель.

Код	Наименование	Параметр
Ef01	Ручное управление	Включение и выключение режима "ручного управления" для проверки исправности отдельных устройств увлажнителя. По умолчанию: выключен Диапазон значений: выключено, ручное управление выходами, ручное управление производительностью Примечания: при выходе из режима "ручного управления" значения всех параметров увлажнителя автоматически восстанавливаются в предыдущее состояние и увлажнитель возобновляет нормальную работу. При истечении 30-минутного времени бездействия (никакие параметры не меняются) "ручной режим" автоматически выключается.

Код	Наименование	Параметр
Ef02	Manual management of outputs	Включение и выключение режима "ручного управления" для проверки исправности отдельных устройств. Проверка клапана подачи воды Проверка сливного насоса Размыкание/замыкание контактора Проверка состояния полупроводникового реле (в зависимости от уровня воды в бачке) Проверка времени замыкания контакта полупроводникового реле (в зависимости от уровня воды в бачке) Проверка времени размыкания контакта полупроводникового реле в исходное состояние (в зависимости от уровня воды в бачке)

Код	Наименование	Параметр
Ef03	Ручное управление производительностью	Самостоятельное изменение параметров производительности

## 7.8 Настройки – г. Инициализация

### 7.8.1 Мастер установки (уровень доступа Service и Installer)

Мастер установки, показанный в окне Eg01, помогает поэтапно настроить все основные параметры увлажнителя, необходимые для нормальной работы. Ниже показаны девять основных этапов мастера установки, которые проходятся при включении увлажнителя в первый раз (если какие-то этапы не нужны, они, соответственно, не показываются на дисплее):

1/9 – модель (только если новый контроллер);

2/9 – жесткость воды: авто или другая.

3/9 – ручная настройка жесткости воды.

4/9 – тип регулирования;

5/9 – тип главного датчика в помещении:

6/9 – тип контрольного датчика:

7/9 – максимум и минимум для активных датчиков.

8/9 – периодичность разбавления воды: авто или другая.

9/9 – ручная настройка периодичности разбавления воды.

Код	Наименование	Параметр
Eg01	Мастер установки	Запуск мастера установки. Включение/выключение запуска мастера установки при каждом включении увлажнителя. По умолчанию: мастер установки включен: Да

Подробнее см. параграф 6.2 Порядок включения.

## 7.8.2 Выбор языка (уровень доступа Service и Installer)

При первом включении увлажнителя в первую очередь выбирается язык меню. При необходимости язык можно будет в любой момент изменить в окне Eg02. Выбрав язык, нажмите кнопку "ВВОД", чтобы сменить язык на выбранный и закрыть окно, или кнопку "ESC", чтобы закрыть окно без сохранения изменений.

Код	Наименование	Параметр
Eg02	Язык	Выбор языка По умолчанию: Английский Диапазон значений: 1. Английский 2. Итальянский 3. Немецкий 4. Французский 5. Испанский

## 7.8.3 Выбор единиц измерения (уровень доступа Installer)

В окне Eg03 выбираются единицы измерения увлажнителя: международные (°C, кг/ч) или британские (°F, фут/ч).

Кром этого, в этом окне можно включить или выключить отображение окна выбора языка при включении увлажнителя.

Код	Наименование	Параметр
Eg03	Ед. измерения и язык при включении	Выбор единиц измерения увлажнителя. Включение/выключение показа окна выбора языка при включении увлажнителя. По умолчанию: Единицы измерения: в зависимости от артикула модели Показывать окно выбора языка при включении: Да Диапазон значений: Единицы измерения: международные, британские Показывать окно выбора языка при включении: Да, нет

## 7.8.4 Настройки паролей (уровень доступа Service и Installer)

В окне Eg04 изменяется и/или вводится новый пароль для уровней доступа Service и Installer.

Пароли четырехзначные.

По умолчанию пароль уровня доступа Installer: 0077

По умолчанию пароль уровня доступа Service: 0044

Код	Наименование	Параметр
Eg04	Смена пароля	Изменение паролей По умолчанию: Installer: 0077 Service: 0044

## 7.8.5 Загрузка заводских настроек (уровень доступа Service и Installer)

Окно Eg06 предназначено для загрузки заводских значений параметров увлажнителя.

Код	Наименование	Параметр
Eg06	Загрузка заводских значений	Загрузка заводских настроек. Примечания: следите указаниям на дисплее. Перед загрузкой заводских настроек откроется окно для подтверждения данного действия.

 **Важно:** при загрузке заводских значений параметров все настройки контроллера сбрасываются.

## 7.8.6 Загрузка и обновление программного обеспечения с USB-накопителя

Пакет обновления программного обеспечения можно скачать с сайта ksa.carel.com.

Программное обеспечение увлажнителя можно обновить, подсоединив USB-накопитель к порту контроллера с.рНС. Предварительно на накопителе должна быть создана папка UPGRADE, в которую скопирован установочный файл.

Подсоединив накопитель к порту контроллера, откройте окно Eg07 и в параметре "Обновление ПО" выберите значение "ДА".

Код	Наименование	Параметр
Eg07	Обновление ПО	Обновление программного обеспечения с USB-накопителя. По умолчанию: Нет

Порядок обновления программного обеспечения / операционной системы на терминале рГД:

- Сохранение пользовательских параметров
- Обновление программного обеспечения / операционной системы
- Загрузка заводских настроек
- Восстановление пользовательских настроек

По окончании обновления отсоедините накопитель от контроллера. После обновления основные пользовательские параметры заново настраивать не придется, потому что мастер установки обновления автоматически восстановит их по завершении работы.

## 7.8.7 Экспорт параметров на USB-накопитель

Параметры конфигурации увлажнителя можно скопировать на USB-накопитель и далее загрузить во второй увлажнитель, тем самым ускорив и облегчив процесс настройки нескольких увлажнителей.

Для сохранения параметров конфигурации подсоедините USB-накопитель к порту контроллера с.рНС, откройте окно Eg08 и в диалоговом окне "Экспортировать?" выберите "ДА".

Код	Наименование	Параметр
Eg08	Экспорт параметров	Копирование параметров конфигурации увлажнителя на USB-накопитель По умолчанию: Нет

Файл автоматически сохраняется в корневую папку накопителя под именем "UR3cg.txt".

## 7.8.8 Импорт параметров конфигурации

Параметры конфигурации можно загружать в увлажнитель с USB-накопителя. Перед импортом параметров убедитесь, что файл конфигурации (см. параграф 7.8.8) находится в корневой папке накопителя и называется "UR3cg.txt". Затем подсоедините USB-накопитель к порту контроллера с.рНС, откройте окно Eg08 и в диалоговом окне "Импортировать?" выберите "ДА".

Код	Наименование	Параметр
Eg09	Импорт параметров	Загрузка параметров конфигурации в увлажнитель с USB-накопителя По умолчанию: Нет

## 7.9 Е. Настройки – h. Диспетчеризация

### 7.9.1 Настройка адреса в сети диспетчеризации (уровень доступа Installer)

Увлажнитель можно подключить к системе диспетчерского управления через порт Ethernet или последовательный порт BMS. Поддерживаются следующие протоколы передачи данных:

Порт	Протокол
BMS	Carel, ModBus, BACnet, Carel retro
Ethernet	ModBus, BACnet

В окне Eh01 выбирается порт и протокол обмена данными с системой диспетчерского управления, а также адрес порта BMS.

Код	Наименование	Параметр
Eh01	Настройка адреса в сети диспетчеризации	Настройка адреса увлажнителя и протокола порта BMS. По умолчанию: Адрес: 1; Протокол: ModBus; Включение/выключение по команде от системы диспетчеризации: нет; Регулирование производительности по команде от системы диспетчеризации: нет; Диапазон значений: Адрес: 1-247 Протокол: Modbus, BACnet, Carel, Carel retro

Адрес – этоадресуввлажнителя, подключенному к системе диспетчеризации по порту BMS. В параметрах "Включение/выключение по команде от системы диспетчеризации" и "Регулирование производительности по команде от системы диспетчеризации" соответственно определяется возможность и вид управления увлажнителем через систему диспетчерского управления.

Протокол "Carel retro" необходим системам диспетчеризации современных версий для управления старыми моделями увлажнителей heaterSteam (UR\*1 и UR\*2).

В других ситуациях выбирайте протокол Carel и подключайте через внешний шлюз Carel (серия supernode для увлажнителей).

## 7.9.2 Настройки порта BMS (уровень доступа Installer)

В окне Eh02 настраиваются параметры соединения с системой диспетчерского управления по порту BMS.

Код	Наименование	Параметр
Eh02	Сетевые настройки порта BMS	<p>Сетевые настройки соединения с системой диспетчерского управления по порту BMS: скорость передачи данных, стоповые биты и контроль четности.</p> <p>По умолчанию:</p> <p>Скорость передачи данных: 19200 Стоповых битов: 2 Контроль четности/нечетности: Нет</p>

## 7.9.3 Настройки BACnet MS/TP (уровень доступа Installer)

В окне Eh03 настраивается адрес, максимальное количество ведущих увлажнителей и максимальное количество кадров при подключении к системам диспетчерского управления по протоколу BACnet MS/TP. Это окно доступно только при подключении к системе диспетчерского управления через порт BMS по протоколу BACnet.

Код	Наименование	Параметр
Eh03	Настройки BACnet MS/TP	<p>Настройки адреса, максимального количества ведущих устройств и максимального количества кадров</p> <p>По умолчанию:</p> <p>Адрес: 0 Макс. кол-во ведущих устройств: 127 Макс. кол-во кадров: 10</p>

При использовании протокола BACNet MS/TP кроме параметров в окне Eh03 необходимо настроить параметры в окне Eh04, уникальный номер

Код	Описание	Параметр
Eh04	Уникальный номер	По умолчанию: 77000

## 7.9.4 Настройки порта Ethernet (уровень доступа Installer)

Для подключения увлажнителя к локальной сети Ethernet для организации работы группы увлажнителей по принципу ведущий/ведомый, программного резервирования/чредования увлажнителей и использования веб-сервера необходимо настроить протокол DHCP, IP-адрес, маску подсети, шлюз и DNS.

**Важно:** эти параметры необходимо узнать у местного системного администратора.

Код	Наименование	Параметр
Eh04	Настройки Ethernet	<p>Настройте сетевой адрес увлажнителя в сети Ethernet. Настройте DHCP, маску подсети, шлюз, DNS.</p> <p>По умолчанию:</p> <p>DHCP: выкл IP: 192.168.0.1 (сетевой адрес увлажнителя) Маска: 255.255.255.0 (маска подсети) Шлюз: 192.168.0.1 (шлюз) DNS: 0.0.0.0 Обновить?: Нет</p>

По умолчанию в каждом увлажнителе параметры имеют следующие значения:  
DHCP: выкл

IP-адрес: 192.168.0.1

Маска подсети: 255.255.255.0

Шлюз: 192.168.0.1

DNS: 0.0.0.0

Изменив настройки, выберите в параметре "Обновить?" значение "ДА", чтобы обновить сетевой адрес.

**Важно** открытого доступа к контроллеру через Интернет нет, потому что брандмаэр разрешает удаленный доступ к нему только по безопасному соединению (через облачный сервис Carel tERA или защищенному соединению VPN).

## 7.9.5 Настройки ModBus и BACnet по TCP/IP (порт Ethernet) (уровень доступа Installer)

Порт Ethernet поддерживает протоколы Modbus и BACnet. Протокол выбирается в окне Eh06:

Index	Описание	Parameter
Eh06	Настройки порта Ethernet	<p>Выбор протокола порта Ethernet</p> <p>Вкл. ModBus TCP/IP: включен/выключен</p> <p>Вкл. BACnet TCP/IP: включен/выключен</p> <p>По умолчанию:</p> <p>Вкл. ModBus TCP/IP: выключен</p> <p>Вкл. BACnet TCP/IP: включен</p>

При использовании протокола BACnet адрес указывается в окне Eh04.

**Примечание:** разрешается использовать протокол BACnet только у одного порта, иначе говоря, нельзя одновременно выбрать протокол BACnet и у порта BMS, и у порта Ethernet.

## 7.9.6 Перезагрузка контроллера после изменения протокола

После смены протокола передачи данных необходимо перезагрузить контроллер. Для этого просто нажмите кнопку "ВВОД", когда появится следующее мигающее сообщение:



## 7.10 Е. Настройки – i. Выход

### 7.10.1 Выход из меню настроек (уровень доступа Installer и Service)

Для выхода из меню настроек есть окно Ei01. В этом окне также указывается текущий уровень доступа (installer или service).

При открытии данного окна появляется диалоговое сообщение (на выбранном языке меню).

Для выхода из меню нажмите кнопку "ВВОД".

Откроется главное окно.

Чтобы отменить выход из меню, нажмите кнопку "ESC".

## 8. ВЕДУЩИЙ/ВЕДОМЫЙ

### 8.1 Работа по принципу ведущий/ведомый

Если производительности одного увлажнителя недостаточно, можно объединить несколько увлажнителей в группу, которая будет работать по схеме ведущий/ведомый.

Например, если паропроизводительность должна быть 160 кг/ч, можно объединить в группу, которая будет работать по схеме ведущий/ведомый, два увлажнителя heaterSteam производительностью 80 кг/ч.

Всего в группе с одним ведущим увлажнителем может быть до 19 ведомых увлажнителей, что в сумме дает 20 увлажнителей.

Ведущий и ведомые увлажнители соединяются локальной сетью Ethernet, а если увлажнителя два (один ведущий и один ведомый), можно соединить контроллеры увлажнителей напрямую кабелем Ethernet категории 5 с разъемами RJ45.

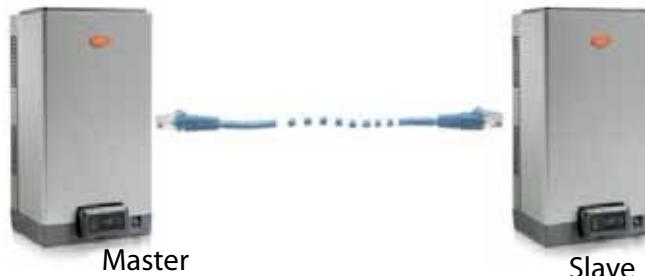


Рис. 8.a

Если в состав группы ведущий/ведомые входит более трех увлажнителей (всего может быть 20), потребуется сетевой коммутатор.



Рис. 8.b

На контроллере с.pHC увлажнителя есть порт Ethernet:

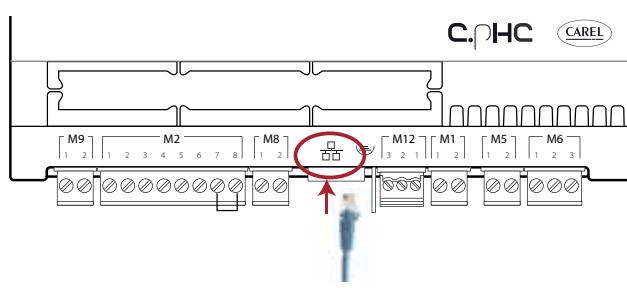


Рис. 8.c

**Примечание:** Длина экранированной витой пары Ethernet категории 5 может быть до 100 метров. Экран кабеля подсоединяется к контакту земли на контроллере.

### 8.2 Сетевой коммутатор для подключения группы увлажнителей по схеме ведущий/ведомый

Два и более увлажнителей организуются в группу ведущий/ведомый через промышленный сетевой коммутатор.

Компания Carel выпускает собственный коммутатор (артикул: KITSE08000), к которому можно подсоединить до восьми устройств (8 портов Ethernet). При необходимости можно каскадным соединением подключить несколько коммутаторов KITSE08000.

Технические характеристики сетевого коммутатора KITSE08000:

Количество портов	8
Монтаж	DIN-рейка
Рабочая температура	-10-60°C (14-140°F)
Питание	12/24/48 В пост. тока
Ток при 24 В пост. тока	18-30 В пер. тока (47-63 Гц)
Класс защиты	0.13 А
	IP30

### 8.3 Принцип работы по схеме ведущий/ведомый

В состав такой группы входит один ведущий увлажнитель, который управляет работой всех ведомых увлажнителей. Кабели датчиков или управляющего сигнала от внешнего устройства (в зависимости от выбранного способа управления увлажнителем) подсоединяются только к одному увлажнителю из всей группы. Тот увлажнитель, к которому подсоединяются эти кабели, автоматически считается ведущим. Следовательно, этот увлажнитель программно не нужно настраивать как ведущий.



Рис. 8.d

Такая группа сможет работать даже при выходе ведущего увлажнителя из строя (состояние тревоги, остановка паропроизводства и т. д.), так как его контроллер будет все равно передавать все необходимые данные на ведомые увлажнители. Естественно, если резервирование не включено, суммарная производительность группы увлажнителей в данном случае станет ниже.

При полном выключении ведущего увлажнителя вся группа больше не сможет получать показания датчиков / управляющий сигнал. Соответственно, рекомендуется подсоединять кабель управляющего сигнала ко всем увлажнителям в составе группы (или как минимум двум) или подсоединять к каждому из них отдельные датчики.

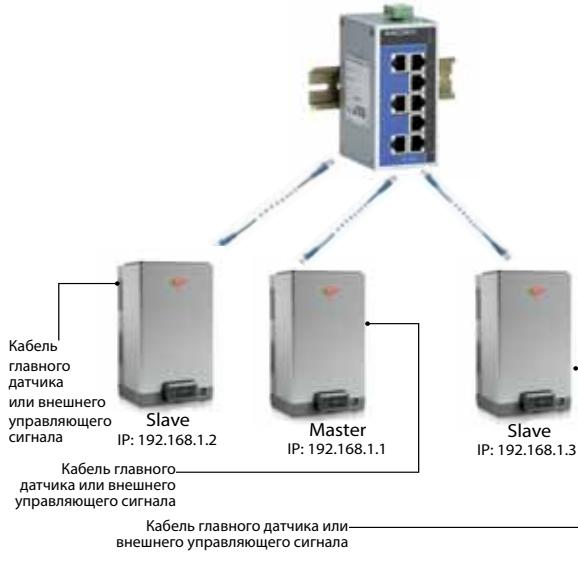


Рис. 8.e

Организованная по такому принципу группа увлажнителей сможет обеспечивать необходимую надежность работы. В этом случае ведущим увлажнителем всегда будет становиться увлажнитель с наименьшим IP-адресом среди всех увлажнителей, к которым подсоединен кабель управляющего сигнала/датчиков. При необходимости можно установить один дополнительный увлажнитель (резервный), чтобы при выходе одного из увлажнителей из строя суммарная производительность всей группы оставалась такой же.

## 8.4 Настройки конфигурации схемы ведущий/ведомый

Порядок настройки группы увлажнителей по схеме ведущий/ведомый:

- Подсоедините кабели датчиков или управляющего сигнала к увлажнителю и настройте все параметры (тип регулирования, тип сигнала, максимальная производительность ...);
- Настройте сетевые адреса увлажнителей, чтобы все они принадлежали одной подсети (маска подсети). Это настраивается в окне Eh02 (Е. Настройки – h. Диспетчеризация). Сетевой адрес настраивается на дисплее каждого увлажнителя и все сетевые адреса должны находиться в одной подсети. При необходимости обратитесь к системному администратору. У каждого увлажнителя такие настройки по умолчанию: адрес 192.168.0.1, маска подсети 255.255.255.0.
- Подсоедините все увлажнители, входящие в состав группы, которая будет работать по схеме ведущий/ведомый, к сети Ethernet через коммутатор. Если увлажнителей всего два, порты Ethernet их контроллеров с.рНС можно соединить напрямую кабелем Ethernet категории 5 с разъемами RJ45.
- Настройте параметры группы ведущий/ведомый, по очереди включая все увлажнители (эти настройки можно делать на дисплее любого увлажнителя):
  - Откройте окно Ed01 и нажмите кнопку "PRG", чтобы перейти к настройке параметров.
  - Ведите сетевой адрес "Увлажнителя 1" и нажмите кнопку "ВВОД".
  - Повторите вышеуказанные действия (4.1 и 4.2) для всех увлажнителей в составе группы ведущий/ведомый.

(после подключения к сети каждый увлажнитель появляется в составе группы)



**Примечание:** ведущим увлажнителем всегда (автоматически) становится увлажнитель с наименьшим сетевым адресом среди всех увлажнителей, к которым подсоединенны кабели датчиков или управляющего сигнала.



**Примечание:** на передачу сигнала управления производительностью своему ведомому/ведомым увлажнителю ведущему может потребоваться несколько секунд (не более 10 сек). Эта же задержка может наблюдаться при автоматической передаче прав ведущего другому увлажнителю (например, при неисправности).

В группе ведущий/ведомый с соединением по сети Ethernet роль ведущего выполняет увлажнитель heaterSteam Titanium по каскадному соединению. У данной модели heaterSteam соединение выполняется через контакты M8.1 и M8.2, по которым передается сигнал регулирования производительности (0-10 В).

См. параграф 4.10 "Аналоговый выход заданной производительности".

### 8.4.1 Максимальная производительность группы ведущий/ведомый

Можно указать как максимальную производительность отдельного увлажнителя, так всей группы увлажнителей, работающих по схеме ведущий/ведомый. Чтобы установить максимальную производительность, откройте окно Ed07 (Е. Настройки – d. Сеть), нажмите кнопку **Prg** и далее кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ найдите окно Ed03.

В параметре "Производительность" можно самостоятельно указать максимальную производительность группы ведущий/ведомый.

А в параметре "Максимальная производительность" (не изменяемый) показывается суммарная паспортная производительность всех увлажнителей в группе. Таким образом, это максимально доступная производительность группы ведущий/ведомый. Соответственно, параметр "Производительность" всегда будет  $\leq$  "Максимальная производительность".

В любом случае максимальную производительность можно указать для каждого отдельного увлажнителя в группе, ограничив ее в зависимости от его паспортной производительности. И тогда параметр "Максимальная производительность" обновится с учетом введенных ограничений.

### 8.4.2 Чередование и порядок включения увлажнителей в составе группы ведущий/ведомый

Порядок включения увлажнителей в составе группы ведущий/ведомый может быть "По очереди" или "Одновременно". Это настраивается в окнах Ed03 и Ed04. Откройте окно Ed07 (Е. Настройки – d. Сеть), нажмите кнопку **Prg** и кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ найдите окно Ed03 или Ed04 (окно Ed04 доступно, только если в окне Ed03 включено чередование увлажнителей).

**Последовательное включение:**

- увлажнители включаются по очереди один за другим в зависимости от требуемой производительности увлажнения.

**Пример:** в состав группы ведущий/ведомый входит два увлажнителя производительностью 80 кг/ч (176 фунт/час), в итоге суммарная максимальная производительность получается 160 кг/ч (353 фунт/ч). Пока требуемая производительность увлажнения ниже 50 % (80 кг/ч), работает только один увлажнитель (например, увлажнитель №1), но как только она становится больше 50 %, сразу включается второй увлажнитель (в нашем случае это увлажнитель №2).

**Одновременное включение:**

- увлажнители включаются одновременно, и вся нагрузка распределяется между всеми увлажнителями, входящими в состав группы.

**Пример:** в состав группы ведущий/ведомый входит два увлажнителя производительностью 80 кг/ч (176 фунт/час), в итоге суммарная максимальная производительность получается 160 кг/ч (353 фунт/ч). Если требуемая производительность увлажнения равна 50 %, включаются одновременно увлажнители №1 и №2 на 50-процентной мощности (40 кг/ч + 40 кг/ч = 80 кг/ч). Если требуемая производительность увлажнения равна 90 % (144 кг/ч), увлажнители №1 и №2 одновременно включаются на 90-процентной мощности (72 кг/ч + 72 кг/ч = 144 кг/ч).

Когда требуемая производительность увлажнения настолько низкая, что необязательно работать всем увлажнителям, задействуется функция чередования (автоматического чередования), которая учитывает время наработки каждого увлажнителя и включает их так, чтобы у всех увлажнителей было одинаковое время наработки. Чтобы включить функцию чередования и настроить время наработки, введите часы наработки в параметре "Автоматическое чередование" в окне Ed04.



**Примечание:** если параметр "Автоматическое чередование" = 0, функция автоматического чередования выключена.

### 8.4.3 Включение и выключение функции подогрева воды в увлажнителях, работающих по схеме ведущий/ведомый.

Функция подогрева воды в увлажнителях в составе группы ведущий/ведомый автоматически управляет электронагревателями в ведомых увлажнителях и увлажнителях, находящихся в дежурном режиме. Когда производительность работающих в данный момент увлажнителей достигает 90 %, функция подогрева воды включает электронагреватели остальных увлажнителей. Работа функции подогрева воды также зависит от выбранного порядка включения увлажнителей/чертежования.

**Пример:** в состав группы ведущий/ведомый входит два увлажнителя производительностью 80 кг/ч (176 фунт/час), в итоге суммарная максимальная производительность получается 160 кг/ч (353 фунт/ч). Пока требуемая производительность увлажнения остается ниже 72 кг/ч (90 % от 80 кг/ч = 72 кг/ч), работает только один увлажнитель (например, увлажнитель 1). Когда требуемая производительность

становится выше 72 кг/ч, функция подогрева воды включает увлажнитель №2, чтобы при необходимости быстрой выйти на требуемую производительность 80 кг/ч. Функция подогрева воды в увлажнителях в составе группы ведущий/ведомый включается и выключается в окне Ed04.

 **Примечание:** автоматический подогрев воды в увлажнителях в составе группы ведущий/ведомый работает, только если выбран "Порядок включения увлажнителей".

#### 8.4.4 Удаление увлажнителя из группы ведущий/ведомый

Чтобы удалить увлажнитель из группы ведущий/ведомый, сократив количество увлажнителей в составе группы, откройте параметр "Удалить увлажнитель" в окне Ed06. Это можно сделать в любом увлажнителе в составе группы.

 **Примечание:** когда увлажнитель удален, он больше не показывается в составе группы ведущий/ведомый и его IP-адрес удаляется из списка увлажнителей. Если увлажнитель был удален из группы по ошибке, его можно восстановить в окне Ed01 (введя его IP-адрес). Это нужно делать на дисплее увлажнителя, который находится в составе группы.

#### 8.4.5 Состояние увлажнителей группы ведущий/ведомый

Чтобы посмотреть состояние увлажнителей, входящих в состав группы ведущий/ведомый, откройте окно Ed08. В окне Ed07 (E. Настройки – d. Сеть), кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ найдите и откройте окно Ed08.

В окне Ed08 есть еще пять окон, на которых показывается состояние каждого увлажнителя (01, 02, ..., 20) и его текущая производительность в процентах. Ниже в таблице дается расшифровка значений иконок состояния увлажнителей, входящих в состав группы ведущий/ведомый:

Иконка	Состояние увлажнителя в группе, работающей по схеме ведущий/ведомый
	Показывает текущий выбранный увлажнитель (на терминале PGD или веб-сервере)
	Увлажнитель: есть сетевое соединение
	Увлажнитель: нет сетевого соединения
	Увлажнитель не настроен и не входит в состав группы ведущий/ведомый

Можно по очереди выбрать каждый увлажнитель в составе группы ведущий/ведомый и посмотреть его максимальную производительность, состояние, часы наработки, текущую производительность и сообщения тревоги.

Чтобы сделать это, в окне Ed08 выберите нужный увлажнитель, нажмите кнопку  и откроется окно Ed09. Далее кнопками ВВЕРХ и ВНИЗ посмотрите все подробности по увлажнителям.

#### 8.4.6 Программное резервирование в группе ведущий/ведомый

При организации группы увлажнителей, работающих по схеме ведущий/ведомый, можно использовать функцию программного резервирования. Если один или несколько увлажнителей в составе группы ведущий/ведомый становятся неисправны, требуемая производительность увлажнения автоматически восстанавливается за счет включения резервных увлажнителей. Таким образом, снижение суммарной текущей производительности относительно суммарной требуемой производительности компенсируется повышением производительности отдельных увлажнителей (по возможности) и/или включением резервных увлажнителей.

Даже если нет жесткой необходимости, для надежного резервирования кабели управляющего сигнала должны подключаться ко всем увлажнителям в составе группы ведущий/ведомый. А если используются датчики, значит каждый увлажнитель должен им оснащаться. Только таким образом можно гарантировать безотказность паропроизводства на случай неисправностей.

 **Примечание:** при потере сетевого соединения с увлажнителем по причине неисправности или отключения он временно выводится из состава группы и при его повторном включении может потребоваться 15 и более секунд, пока с ним снова будет установлено сетевое соединение.

#### 8.4.7 Резервирование (программное) на время проведения техобслуживания

На время проведения мероприятий ТО и чистки увлажнителя, входящего в состав группы ведущий/ведомый, можно временно включать резервный увлажнитель. Тогда перед выключением увлажнителя, который будет проходить техобслуживание, для поддержания требуемой производительности увлажнения будет включаться другой увлажнитель, находящийся в дежурном режиме и указанный как резервный. Таким образом, постоянно обеспечивается требуемая производительность, что особенно важно в областях, где точное поддержание влажности воздуха имеет решающее значение.

Порядок настройки функции резервирования на время проведения техобслуживания:

5. Войдите в меню и откройте окно Ed07 (Сеть)
6. Нажмите кнопку ВНИЗ и откройте список увлажнителей (Ed08)
7. Найдите увлажнитель, требующий техобслуживания (Увлажнитель 1, Увлажнитель 2, ...) и нажмите кнопку  для подтверждения (окно Ed09).
8. Нажмите кнопку **Prg**, чтобы открыть окно Ed10, и в параметре "Выключить увлажнитель" выберите Да. Дождитесь, когда на дисплее появится сообщение "Теперь увлажнитель можно выключить для проведения ТО", и выключите увлажнитель.

По окончании техобслуживания просто включите увлажнитель снова, и он автоматически подсоединится и вернется к работе.

 **Примечание:** чтобы использовать функцию резервирования на время проведения техобслуживания, к резервному увлажнителю должны быть подсоединенны кабели датчиков или кабель управляющего сигнала.

## 9. ВЕБ-СЕРВЕР

### 9.1 Встроенный веб-сервер

Встроенный веб-сервер позволяет настраивать и просматривать основные параметры увлажнителя прямо с компьютера. Поскольку у контроллера увлажнителя есть порт Ethernet, доступ к увлажнителю можно получить по локальной сети, просто введя его сетевой адрес в адресной строке браузера.



Рис. 9.a

Для авторизации и доступа к меню настроек потребуется ввести пароль, дающий права доступа уровня installer или service (см. параграф 6.12 "Главное меню").

**Примечание:** веб-сервер есть в моделях heaterSteam titanium.

### 9.2 Подключение к встроенному веб-серверу

Физически контроллер с.рНС увлажнителя соединяется с компьютером кабелем Ethernet категории 5 с разъемами RJ45.



Рис. 9.b

На контроллере с.рНС увлажнителя есть порт Ethernet:

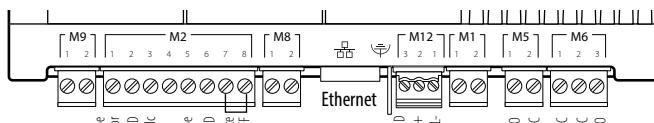


Рис. 9.c

Компьютер и контроллер увлажнителя (или все контроллеры, если это группа ведущий/ведомый) должны находиться в одной подсети.

Сетевые настройки по умолчанию в контроллере с.рНС:

IP-адрес: 192.168.0.1

Маска подсети: 255.255.255.0

Шлюз: 192.168.0.1

Например, сетевые настройки компьютера нужно изменить на:

IP-адрес: 192.168.0.2

Маска подсети: 255.255.255.0

Шлюз: 192.168.0.1

Для этого откройте на компьютере "Сеть и центр соединений", далее откройте "Локальное сетевое соединение". Далее измените адрес на указанный выше для протокола Internet версии 4.

В принципе, контроллер с.рНС каждого увлажнителя можно подсоединить к локальной сети Ethernet, и тогда через веб-сервер можно будет получать к нему доступ с любого устройства, подсоединеного к этой сети.



**Важно:** открытого доступа к контроллеру через Интернет нет, потому что брандмауэр разрешает удаленный доступ к нему только по безопасному соединению (через облачный сервис Carel tERA или защищенному соединению VPN).

### 9.3 Описание веб-сервера

На "домашней" странице веб-сервера можно получить доступ к дисплею увлажнителя и выполнить все необходимые настройки, как будто работая напрямую на дисплее рGD. При этом увлажнитель будет немедленно реагировать на изменение параметров, но с учетом скорости передачи данных по сети.

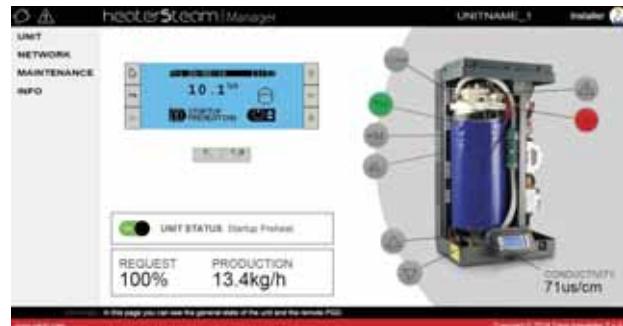


Рис. 9.d

Пункты меню в окне:

- UNIT
- NETWORK
- MAINTENANCE
- INFO

#### Меню Unit

**Probes:** просмотр и настройка параметров главного и контрольного датчиков. Выберите тип сигнала и укажите минимум и максимум для датчиков.

**Wireless:** добавление беспроводных датчиков в группу основных датчиков или контрольных датчиков. Просмотр показаний влажности и/или температуры, уровня сигнала и остатка заряда батареи.

**Control:** выберите тип регулирования. Настройка уставки, дифференциала, минимальной и максимальной производительности.

**Configuration:** настройка даты и времени. Настройка основных параметров тревоги и длительности долива и слива воды в процентах.

**Scheduler:** составление и настройка ежедневных и недельных расписаний.

#### Меню Network

Просмотр состояния увлажнителей, входящих в состав группы ведущий/ведомый.

#### Обслуживание

**Timers:** просмотр часов наработки бачка и увлажнителя. Просмотр времени до наступления сроков техобслуживания и настройка выдачи предупреждения о приближении сроков техобслуживания.

**Logs:** просмотр журнала основных переменных (производительность, уставка, состояние сливного насоса, состояние клапана подачи воды, требуемой производительности, состояния увлажнителя).

**Live:** просмотр основных переменных (производительность, уставка, состояние сливного насоса, состояние клапана подачи воды, требуемой производительности, состояния увлажнителя) в реальном времени.

#### Info

**Unit info:** сведения о модели увлажнителя и версии программного обеспечения. Выбор языка меню и единиц измерения.

**Resources:** полезные ссылки (сайт Carel, руководство увлажнителя heaterSteam и страница на сайте Carel).

**Guide & FAQ:** общие вопросы по использованию веб-сервера.



**Примечание:** во избежание ошибок в настройке некоторые рабочие параметры увлажнителя можно изменять только через веб-сервер при выключенном увлажнителе (выключенном локальными кнопками).

## 10. АППАРАТНОЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ

Если важное значение имеет гарантированное постоянство поддержания заданной влажности воздуха, может потребоваться резервный увлажнитель, который будет автоматически включаться при неисправности первого.

У контроллера увлажнителя heaterSteam есть отдельный цифровой выход и вход с замыкающим контактом для подсоединения и включения резервного увлажнителя.



Рис. 10.a

Соединение двух увлажнителей при организации аппаратного резервирования:

Контакт	Назначение
M9.1	Общий провод контакта чередования и резервирования
M9.2	Замыкающий контакт контакта чередования и резервирования
M2.2	Земля
M2.4	Цифровой вход чередования/резервирования

Таб. 10.f

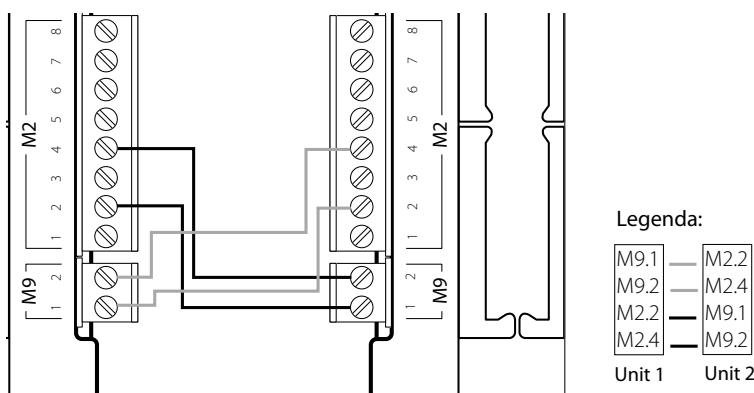


Рис. 10.b

Аппаратное резервирование включается в окне Ee01. В окне Ee02 выставляется приоритет, чтобы определить, какой именно увлажнитель будет включаться первым как основной, а какой будет резервным.

Для гарантии нормальной работы кабели датчиков или управляющего сигнала подсоединяются к каждому увлажнителю. Таким образом, основной и резервный увлажнители получаются полностью независимыми. При регулировании производительности увлажнения по показаниям датчиков (без управляющего сигнала) рекомендуется к каждому увлажнителю подсоединять отдельные датчики (главный и контрольный), иначе говоря, у каждого увлажнителя должны быть свои датчики. Это пригодится на случай возможного выхода одно из датчиков из строя.

**Примечание:** аппаратное резервирование поддерживается в моделях heaterSteam titanium.

## 11. СЕТЬ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

### 11.1 Протоколы и настройки диспетчеризации и конфигурация

Увлажнитель может подсоединяться к удаленной системе диспетчерского управления по последовательному порту (BMS) или порту Ethernet. В стандартной комплектации все увлажнители поддерживают протоколы Carel, ModBus и BACnet.

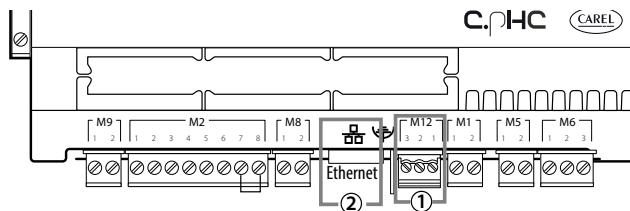


Рис. 11.а

Порт	Контакты контроллера с.рНС	Протокол
BMS (1)	M12.1, M12.2, M12.3	Carel, ModBus, BACnet, Carel retro
Ethernet (2)		ModBus, BACnet

Таб. 11.а

При подключении к системе диспетчерского управления через порт BMS (1) настройте все необходимые параметры в меню "НАСТРОЙКИ – ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ", в частности в окнах Eh01, Eh02 и Eh03.

При подключении к системе диспетчерского управления через порт Ethernet (2), выполните все необходимые сетевые настройки (DHCP, IP-адрес, маска подсети, шлюз, DNS) в окне Eh04.

Если протокол диспетчеризации другой, выберите протокол Carel для последовательного порта BMS и подключите внешний шлюз Carel (серии supernode для увлажнителей:

SNU0000EM0) вместе с платой диспетчеризации (в зависимости от протокола).

▶ **Примечание:** длина экранированной витой пары Ethernet категории 5 может быть до 100 метров. Экран кабеля подсоединеняется к контакту земли на контроллере.

▶ **Примечание:** кабели BMS и Fieldbus должны быть экранированными, а экран соединяется с землей.

### 11.2 Таблица переменных диспетчеризации

Ниже перечислены только переменные, поддерживаемые увлажнителем heaterSteam.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРУГИЕ ПЕРЕМЕННЫЕ, НЕ ПОКАЗАННЫЕ В ТАБЛИЦЕ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СБОЯМ В РАБОТЕ УВЛАЖНИТЕЛЯ..**

#### 11.2.1 Таблица переменных Carel

Ниже перечислены переменные, поддерживаемые протоколом Carel.

##### Целочисленные переменные

№ п/п	Имя переменной	R/W	Наименование	Категория
1	SV_SWVer	R	Версия микропрограммного обеспечения	Сведения об увлажнителе
2	SV_OsVer	R	Версия операционной системы	
3	UnitModel	R	Модель увлажнителя	
4	Conductivity	R	Электропроводность	Входы/выходы
5	WirelessPrbInfo_1.BattLev	R	Беспроводной датчик 1: уровень заряда батареи	Беспроводные датчики
6	WirelessPrbInfo_1.RadioSignalLev	R	Беспроводной датчик 1: уровень беспроводного сигнала	
7	WirelessPrbInfo_2.BattLev	R	Беспроводной датчик 2: уровень заряда батареи	
8	WirelessPrbInfo_2.RadioSignalLev	R	Беспроводной датчик 2: уровень беспроводного сигнала	
9	WirelessPrbInfo_3.BattLev	R	Беспроводной датчик 3: уровень заряда батареи	
10	WirelessPrbInfo_3.RadioSignalLev	R	Беспроводной датчик 3: уровень беспроводного сигнала	
11	WirelessPrbInfo_4.BattLev	R	Беспроводной датчик 4: уровень заряда батареи	
12	WirelessPrbInfo_4.RadioSignalLev	R	Беспроводной датчик 4: уровень беспроводного сигнала	
13	UnitStatus	R	Состояние увлажнителя	Состояние увлажнителя
14	WorkHr	R	Время наработки увлажнителя	
15	CylWorkHr	R	Время наработки бачка	
19	RegulationCfg.RegTyp	RW	Тип регулирования производительности	Регулирование
20	ThrshAlrmDT	RW	Задержка срабатывания тревоги высокой температуры/влажности	AlrmT
21	MainPrbCfg.Typ	RW	Тип главного датчика	Настройки датчиков
22	LimitPrbCfg.Typ	RW	Тип контрольного датчика	
23	WHardnessMan	RW	Ручная настройка жесткости воды (если WHardnessTyp = TRUE)	Настройки увлажнителя
24	EvapCycleNoThrshsh	RW	Количество циклов испарения (0=авто)	
25	FillTScale	RW	Длительность долива воды	
26	DilDrainTScale	RW	Длительность слива воды	
27	Schedler.SchedDayToSet	RW	Если >0, есть расписание на день недели (1=пон, 7=воскр)	Настройки расписания
28	SchedDayCfg[0].StartHr	RW	Начало расписания 1: часы	
29	SchedDayCfg[0].StartMin	RW	Начало расписания 1: минуты	
30	SchedDayCfg[0].WorkMode	RW	Режим работы по расписанию 1	
31	SchedDayCfg[1].StartHr	RW	Начало расписания 2: часы	
32	SchedDayCfg[1].StartMin	RW	Начало расписания 2: минуты	
33	SchedDayCfg[1].WorkMode	RW	Режим работы по расписанию 2	
34	SchedDayCfg[2].StartHr	RW	Начало расписания 3: часы	
35	SchedDayCfg[2].StartMin	RW	Начало расписания 3: минуты	
36	SchedDayCfg[2].WorkMode	RW	Режим работы по расписанию 3	
37	SchedDayCfg[3].StartHr	RW	Начало расписания 4: часы	
38	SchedDayCfg[3].StartMin	RW	Начало расписания 4: минуты	
39	SchedDayCfg[3].WorkMode	RW	Режим работы по расписанию 4	
40	SchedDayCfg[4].StartHr	RW	Начало расписания 5: часы	
41	SchedDayCfg[4].StartMin	RW	Начало расписания 5: минуты	
42	SchedDayCfg[4].WorkMode	RW	Режим работы по расписанию 5	
43	SchedDayCfg[5].StartHr	RW	Начало расписания 6: часы	
44	SchedDayCfg[5].StartMin	RW	Начало расписания 6: минуты	
45	SchedDayCfg[5].WorkMode	RW	Режим работы по расписанию 6	
46	UoM	RW	Единицы измерения	UoM

№ п/п	Имя переменной	R/W	Наименование	Категория
47	Year	RW	Годы	
48	Month	RW	Месяцы	
49	Day	RW	Дни	
50	Hour	RW	Часы	
51	Minute	RW	Минуты	
52	SetTimezone	RW	Часовой пояс	
53	NetStatus[1]	R	Состояние увлажнителя №1	Передача сигнала обратной связи по сети
54	NetStatus[2]	R	Состояние увлажнителя №2	
55	NetStatus[3]	R	Состояние увлажнителя №3	
56	NetStatus[4]	R	Состояние увлажнителя №4	
57	NetStatus[5]	R	Состояние увлажнителя №5	
58	NetStatus[6]	R	Состояние увлажнителя №6	
59	NetStatus[7]	R	Состояние увлажнителя №7	
60	NetStatus[8]	R	Состояние увлажнителя №8	
61	NetStatus[9]	R	Состояние увлажнителя №9	
62	NetStatus[10]	R	Состояние увлажнителя №10	
63	NetStatus[11]	R	Состояние увлажнителя №11	
64	NetStatus[12]	R	Состояние увлажнителя №12	
65	NetStatus[13]	R	Состояние увлажнителя №13	
66	NetStatus[14]	R	Состояние увлажнителя №14	
67	NetStatus[15]	R	Состояние увлажнителя №15	
68	NetStatus[16]	R	Состояние увлажнителя №16	
69	NetStatus[17]	R	Состояние увлажнителя №17	
70	NetStatus[18]	R	Состояние увлажнителя №18	
71	NetStatus[19]	R	Состояние увлажнителя №19	
72	NetStatus[20]	R	Состояние увлажнителя №20	
93	SV_Command	RW	1: сброс тревоги, 2: обнуление счетчика часов наработки	Связь
94	SV_CommandResult	R	1: успешно, 2: ошибка, 3: недействительная команда	

Таб. 11.b

**Аналоговые переменные**

№ п/п	Имя переменной	R/W	Наименование	Категория
1	MainPrb	R	Показания главного датчика (в реальном времени)	Входы/выходы
2	LimitPrb	R	Показания контрольного/второго датчика (в реальном времени)	
3	PreheatPrb	R	Показания датчика NTC подогрева воды (в реальном времени)	
4	WirelessPrbVal_1.Hum	R	Беспроводной датчик 1: Влажность	Беспроводные датчики
5	WirelessPrbVal_1.Temp	R	Беспроводной датчик 1: температура	
6	WirelessPrbVal_2.Hum	R	Беспроводной датчик 2: Влажность	
7	WirelessPrbVal_2.Temp	R	Беспроводной датчик 2: температура	
8	WirelessPrbVal_3.Hum	R	Беспроводной датчик 3: Влажность	
9	WirelessPrbVal_3.Temp	R	Беспроводной датчик 3: температура	
10	WirelessPrbVal_4.Hum	R	Беспроводной датчик 4: Влажность	
11	WirelessPrbVal_4.Temp	R	Беспроводной датчик 4: температура	
12	SV_PwrReq	RW	Производительность в процентах, заданная системой диспетчерского управления	Состояние увлажнителя
13	CurrProdPh	R	Текущая производительность в кг/ч (фунт/ч)	
15	GlbSetP_Hum	RW	Уставка влажности для регулирования производительности увлажнения	Регулирование
16	GlbSetP_Temp	RW	Уставка температуры для регулирования производительности увлажнения	
17	RegulationCfg.Hyst	RW	Гистерезис регулирования производительности увлажнения	
18	RegulationCfg.Diff	RW	Дифференциал регулирования	
19	GlbSetPlim_Hum	RW	Уставка контрольного датчика влажности	
20	GlbSetPlim_Temp	RW	Уставка контрольного датчика температуры	
21	RegulationCfg.DiffLim	RW	Дифференциал контрольного датчика	
22	RegulationCfg.MinReq	RW	Минимальная производительность	
23	AlrmThrshHumLo	RW	Порог срабатывания тревоги минимальной влажности	Значения тревоги
24	AlrmThrshHumHi	RW	Порог срабатывания тревоги максимальной влажности	
25	AlrmThrshHumHiLim	RW	Порог срабатывания тревоги максимальной влажности для контрольного датчика	
26	AlrmThrshTempLo	RW	Порог срабатывания тревоги минимальной температуры	
27	AlrmThrshTempHi	RW	Порог срабатывания тревоги максимальной температуры	
28	AlrmThrshTempHiLim	RW	Порог срабатывания тревоги максимальной температуры для контрольного датчика	
29	MainPrbCfg.Mi_Hum	RW	Нижний предел влажности главного датчика	Настройки датчиков
30	MainPrbCfg.Ma_Hum	RW	Верхний предел влажности главного датчика	
31	MainPrbCfg.Mi_Temp	RW	Нижний предел температуры главного датчика	
32	MainPrbCfg.Ma_Temp	RW	Верхний предел температуры главного датчика	
33	LimitPrbCfg.Mi_Hum	RW	Нижний предел влажности контрольного датчика	
34	LimitPrbCfg.Ma_Hum	RW	Верхний предел влажности контрольного датчика	
35	LimitPrbCfg.Mi_Temp	RW	Нижний предел температуры контрольного датчика	
36	LimitPrbCfg.Ma_Temp	RW	Верхний предел температуры контрольного датчика	
37	RegulationCfg.PwrCorrectionFactor	RW	Поправка коэффициента мощности для рассеяния тепла	Настройки увлажнителя
38	SchedDayCfg[0].SetP	RW	Уставка расписания 1	Расписания
39	SchedDayCfg[1].SetP	RW	Уставка расписания 2	
40	SchedDayCfg[2].SetP	RW	Уставка расписания 3	
41	SchedDayCfg[3].SetP	RW	Уставка расписания 4	
42	SchedDayCfg[4].SetP	RW	Уставка расписания 5	
43	SchedDayCfg[5].SetP	RW	Уставка расписания 6	
44	NetReq	R	Текущая заданная производительность	Передача сигнала обратной связи по сети
45	NetProd	R	Текущая производительность	

Таб. 11.c

## Цифровые переменные

№ п/п	Имя переменной	R/W	Наименование	Категория
1	RemOn	R	Дистанционное включение/выключение	Входы/выходы
2	ThermPtcDin	R	Состояние цифрового входа позистора	
3	LevSenStatus.Low	R	Датчик уровня: низкий уровень	
4	LevSenStatus.Hi	R	Датчик уровня: высокий уровень	
5	LevSenStatus.Foam	R	Датчик высокого уровня: пена	
6	OnOffstatus	R	Состояние увлажнителя (включен или выключен)	Вкл/Выкл
7	OnBySV	RW	Команда включения от системы диспетчерского управления	
13	PreMaintWarn	R	Предупреждение о приближении сроков техобслуживания (не тревога)	Тревога
14	CurrBlkAlrm.IsBlocker	R	Тревога с выключением	
15	CurrBlkAlrm.IsPresent	R	Тревога с повторным запуском	
16	CurrBlkAlrm.Warning	R	Предупреждение	
17	Alrm_Autotest.Active	R	Тревога самодиагностики	
18	Alrm_HighConductAl.Active	R	Тревога высокой электропроводности воды	
19	Alrm_LevSen.Active	R	Тревога неисправности датчика уровня	
20	Alrm_ThermPtc.Active	R	Тревога перегрева	
21	Alrm_Wmiss.Active	R	Тревога отсутствия воды	
22	Alrm_LowProd.Active	R	Тревога низкой производительности	
23	Alrm_MainPrb.Active	R	Тревога неисправности главного датчика	
24	Alrm_LimPrb.Active	R	Тревога неисправности контрольного датчика	
25	Alrm_PrefPrb.Active	R	Тревога неисправности датчика NTC подогрева воды	
26	Alrm_HiHum.Active	R	Тревога высокой влажности	
27	Alrm_LoHum.Active	R	Тревога низкой влажности	
28	Alrm_HiHumLim.Active	R	Тревога высокой влажности по контрольному датчику	
29	Alrm_Foam.Active	R	Тревога вспенивания	
30	Alrm_PeriodicMaint.Active	R	Тревога необходимости проведения техобслуживания	
31	Alrm_CylFull.Active	R	Тревога переполнения воды в бачке	
32	Alrm_ConductPrb.Active	R	Тревога неисправности датчика электропроводности	
33	Alrm_HighConductWr.Active	R	Предупреждение о высокой электропроводности	
34	Alrm_RetMem.Active	R	Предупреждения о повреждении встроенной памяти	
35	Warn_Autotest.Active	R	Предупреждение самодиагностики	
36	Warn_LevSen.Active	R	Предупреждение по датчику уровня	
37	Warn_LowProd.Active	R	Предупреждение о низкой производительности	
38	Alrm_WirelessPrb_1_Offline.Active	R	Потеря соединения с беспроводным датчиком 1	
39	Alrm_WirelessPrb_2_Offline.Active	R	Потеря соединения с беспроводным датчиком 2	
40	Alrm_WirelessPrb_3_Offline.Active	R	Потеря соединения с беспроводным датчиком 3	
41	Alrm_WirelessPrb_4_Offline.Active	R	Потеря соединения с беспроводным датчиком 4	
42	Alrm_MissingModel.Active	R	Модель не указана	
43	Alrm_NetUnit_1.Active	R	Тревога увлажнителя №1	
44	Alrm_NetUnit_2.Active	R	Тревога увлажнителя №2	
45	Alrm_NetUnit_3.Active	R	Тревога увлажнителя №3	
46	Alrm_NetUnit_4.Active	R	Тревога увлажнителя №4	Тревога
47	Alrm_NetUnit_5.Active	R	Тревога увлажнителя №5	
48	Alrm_NetUnit_6.Active	R	Тревога увлажнителя №6	
49	Alrm_NetUnit_7.Active	R	Тревога увлажнителя №7	
50	Alrm_NetUnit_8.Active	R	Тревога увлажнителя №8	
51	Alrm_NetUnit_9.Active	R	Тревога увлажнителя №9	
52	Alrm_NetUnit_10.Active	R	Тревога увлажнителя №10	
53	Alrm_NetUnit_11.Active	R	Тревога увлажнителя №11	
54	Alrm_NetUnit_12.Active	R	Тревога увлажнителя №12	
55	Alrm_NetUnit_13.Active	R	Тревога увлажнителя №13	
56	Alrm_NetUnit_14.Active	R	Тревога увлажнителя №14	
57	Alrm_NetUnit_15.Active	R	Тревога увлажнителя №15	
58	Alrm_NetUnit_16.Active	R	Тревога увлажнителя №16	
59	Alrm_NetUnit_17.Active	R	Тревога увлажнителя №17	
60	Alrm_NetUnit_18.Active	R	Тревога увлажнителя №18	
61	Alrm_NetUnit_19.Active	R	Тревога увлажнителя №19	
62	Alrm_NetUnit_20.Active	R	Тревога увлажнителя №20	
63	Alrm_WirelessPrb_1_LowBatt.Active	R	Беспроводной датчик 1: тревога низкого заряда батареи	
64	Alrm_WirelessPrb_2_LowBatt.Active	R	Беспроводной датчик 2: тревога низкого заряда батареи	
65	Alrm_WirelessPrb_3_LowBatt.Active	R	Беспроводной датчик 3: тревога низкого заряда батареи	
66	Alrm_WirelessPrb_4_LowBatt.Active	R	Беспроводной датчик 4: тревога низкого заряда батареи	
67	Alrm_WirelessPrb_Main.Active	R	Неисправность беспроводного датчика (группа главных датчиков)	
68	Alrm_WirelessPrb_Limit.Active	R	Неисправность беспроводного датчика (группа контрольных датчиков)	
69	SchedDayCfg[0].EnTB	RW	Расписание: включить расписание 1	Расписания
70	SchedDayCfg[1].EnTB	RW	Расписание: включить расписание 2	
71	SchedDayCfg[2].EnTB	RW	Расписание: включить расписание 3	
72	SchedDayCfg[3].EnTB	RW	Расписание: включить расписание 4	
73	SchedDayCfg[4].EnTB	RW	Расписание: включить расписание 5	
74	SchedDayCfg[5].EnTB	RW	Расписание: включить расписание 6	

Таб. 11.d



**Примечание:** для современных систем диспетчерского управления есть список обратно совместимых переменных, который можно получить обратившись в компанию Carel (Carel retro).

## 11.2.2 Таблица переменных ModBus

Ниже перечислены переменные, поддерживаемые протоколом Modbus.

### РЕГИСТРЫ ВВОДА

№ п/п	Имя переменной	Размер	Наименование	Категория
1	SV_SWVer	1	Версия микропрограммного обеспечения	Сведения об увлажнителе
2	SV_OsVer	1	Версия операционной системы	
3	UnitModel	1	Модель увлажнителя	
4	MainPrb	2	Показания главного датчика (в реальном времени)	
6	LimitPrb	2	Показания контрольного/второго датчика (в реальном времени)	
8	PreheatPrb	2	Показания датчика NTC подогрева воды (в реальном времени)	
10	Conductivity	1	Электропроводность	
11	WirelessPrbVal_1.Hum	2	Беспроводной датчик 1: Влажность	
13	WirelessPrbVal_1.Temp	2	Беспроводной датчик 1: температура	
15	WirelessPrbInfo_1.BattLev	1	Беспроводной датчик 1: уровень заряда батареи	
16	WirelessPrbInfo_1.RadioSignalLev	1	Беспроводной датчик 1: уровень беспроводного сигнала	
17	WirelessPrbVal_2.Hum	2	Беспроводной датчик 2: Влажность	
19	WirelessPrbVal_2.Temp	2	Беспроводной датчик 2: температура	
21	WirelessPrbInfo_2.BattLev	1	Беспроводной датчик 2: уровень заряда батареи	
22	WirelessPrbInfo_2.RadioSignalLev	1	Беспроводной датчик 2: уровень беспроводного сигнала	
23	WirelessPrbVal_3.Hum	2	Беспроводной датчик 3: Влажность	
25	WirelessPrbVal_3.Temp	2	Беспроводной датчик 3: температура	
27	WirelessPrbInfo_3.BattLev	1	Беспроводной датчик 3: уровень заряда батареи	
28	WirelessPrbInfo_3.RadioSignalLev	1	Беспроводной датчик 3: уровень беспроводного сигнала	
29	WirelessPrbVal_4.Hum	2	Беспроводной датчик 4: Влажность	
31	WirelessPrbVal_4.Temp	2	Беспроводной датчик 4: температура	
33	WirelessPrbInfo_4.BattLev	1	Беспроводной датчик 4: уровень заряда батареи	
34	WirelessPrbInfo_4.RadioSignalLev	1	Беспроводной датчик 4: уровень беспроводного сигнала	
35	UnitStatus	1	Состояние увлажнителя	
36	CurrProdPh	2	Текущая производительность в кг/ч (фунт/ч)	
38	WorkHr	2	Время наработки увлажнителя	
40	CylWorkHr	2	Время наработки бачка	
42	NetReq	2	Текущая заданная производительность	
44	NetProd	2	Текущая производительность	
46	NetStatus[1]	1	Состояние увлажнителя №1	
47	NetStatus[2]	1	Состояние увлажнителя №2	
48	NetStatus[3]	1	Состояние увлажнителя №3	
49	NetStatus[4]	1	Состояние увлажнителя №4	
50	NetStatus[5]	1	Состояние увлажнителя №5	
51	NetStatus[6]	1	Состояние увлажнителя №6	
52	NetStatus[7]	1	Состояние увлажнителя №7	
53	NetStatus[8]	1	Состояние увлажнителя №8	
54	NetStatus[9]	1	Состояние увлажнителя №9	
55	NetStatus[10]	1	Состояние увлажнителя №10	
56	NetStatus[11]	1	Состояние увлажнителя №11	
57	NetStatus[12]	1	Состояние увлажнителя №12	
58	NetStatus[13]	1	Состояние увлажнителя №13	
59	NetStatus[14]	1	Состояние увлажнителя №14	
60	NetStatus[15]	1	Состояние увлажнителя №15	
61	NetStatus[16]	1	Состояние увлажнителя №16	
62	NetStatus[17]	1	Состояние увлажнителя №17	
63	NetStatus[18]	1	Состояние увлажнителя №18	
64	NetStatus[19]	1	Состояние увлажнителя №19	
65	NetStatus[20]	1	Состояние увлажнителя №20	
106	SV_CommandResult	1	1: успешно, 2: ошибка, 3: недействительная команда	Связь

Таб. 11.е

### РЕГИСТРЫ ХРАНЕНИЯ

№ п/п	Имя переменной	Размер	Наименование	Категория
1	SV_PwrReq	2	Производительность в процентах, заданная системой диспетчерского управления	Состояние увлажнителя
8	RegulationCfg.RegTyp	1	Тип регулирования производительности	Регулирование
9	GlbSetP_Hum	2	Уставка влажности для регулирования производительности увлажнения	
11	GlbSetP_Temp	2	Уставка температуры для регулирования производительности увлажнения	
13	RegulationCfg.Hyst	2	Гистерезис регулирования производительности увлажнения	
15	RegulationCfg.Diff	2	Дифференциал регулирования	
17	GlbSetPlim_Hum	2	Уставка контрольного датчика влажности	
19	GlbSetPlim_Temp	2	Уставка контрольного датчика температуры	
21	RegulationCfg.DiffLim	2	Дифференциал контрольного датчика	
23	RegulationCfg.MinReq	2	Минимальная производительность	
25	AlrmThrshHumLo	2	Порог срабатывания тревоги минимальной влажности	Тревога
27	AlrmThrshHumHi	2	Порог срабатывания тревоги максимальной влажности	
29	AlrmThrshHumHilim	2	Порог срабатывания тревоги максимальной влажности для контрольного датчика	
31	AlrmThrshTempLo	2	Порог срабатывания тревоги минимальной температуры	
33	AlrmThrshTempHi	2	Порог срабатывания тревоги максимальной температуры	
35	AlrmThrshTempHiLim	2	Порог срабатывания тревоги максимальной температуры для контрольного датчика	
37	ThrshAlrmDT	1	Задержка срабатывания тревоги высокой температуры/влажности	
38	MainPrbCfg.Typ	1	Тип главного датчика	Настройки датчиков
39	MainPrbCfg.Mi_Hum	2	Нижний предел влажности главного датчика	
41	MainPrbCfg.Ma_Hum	2	Верхний предел влажности главного датчика	
43	MainPrbCfg.Mi_Temp	2	Нижний предел температуры главного датчика	
45	MainPrbCfg.Ma_Temp	2	Верхний предел температуры главного датчика	
47	LimitPrbCfg.Typ	1	Тип контрольного датчика	
48	LimitPrbCfg.Mi_Hum	2	Нижний предел влажности контрольного датчика	
50	LimitPrbCfg.Ma_Hum	2	Верхний предел влажности контрольного датчика	
52	LimitPrbCfg.Mi_Temp	2	Нижний предел температуры контрольного датчика	
54	LimitPrbCfg.Ma_Temp	2	Верхний предел температуры контрольного датчика	
56	WHardnessMan	1	Ручная настройка жесткости воды (если WHardnessTyp = TRUE)	Настройки увлажнителя
57	EvapCycleNoThrshsh	1	Количество циклов испарения (0=авто)	
58	FillTScale	1	Длительность долива воды	
59	DilDrainTScale	1	Длительность слива воды	
60	RegulationCfg.PwrCorrectionFactor	2	Поправка коэффициента мощности для рассеяния тепла	

№ п/п	Имя переменной	Размер	Наименование	Категория
62	Scheduler.SchedDayToSet	1	Если >0, есть расписание на день недели (1=пон, 7=воскр)	Настройки расписания
63	SchedDayCfg[0].StartHr	1	Начало расписания 1: часы	
64	SchedDayCfg[0].StartMin	1	Начало расписания 1: минуты	
65	SchedDayCfg[0].WorkMode	1	Режим работы по расписанию 1	
66	SchedDayCfg[0].SetP	2	Уставка расписания 1	
68	SchedDayCfg[1].StartHr	1	Начало расписания 2: часы	
69	SchedDayCfg[1].StartMin	1	Начало расписания 2: минуты	
70	SchedDayCfg[1].WorkMode	1	Режим работы по расписанию 2	
71	SchedDayCfg[1].SetP	2	Уставка расписания 2	
73	SchedDayCfg[2].StartHr	1	Начало расписания 3: часы	
74	SchedDayCfg[2].StartMin	1	Начало расписания 3: минуты	
75	SchedDayCfg[2].WorkMode	1	Режим работы по расписанию 3	
76	SchedDayCfg[2].SetP	2	Уставка расписания 3	
78	SchedDayCfg[3].StartHr	1	Начало расписания 4: часы	
79	SchedDayCfg[3].StartMin	1	Начало расписания 4: минуты	
80	SchedDayCfg[3].WorkMode	1	Режим работы по расписанию 4	
81	SchedDayCfg[3].SetP	2	Уставка расписания 4	
83	SchedDayCfg[4].StartHr	1	Начало расписания 5: часы	
84	SchedDayCfg[4].StartMin	1	Начало расписания 5: минуты	
85	SchedDayCfg[4].WorkMode	1	Режим работы по расписанию 5	
86	SchedDayCfg[4].SetP	2	Уставка расписания 5	
88	SchedDayCfg[5].StartHr	1	Начало расписания 6: часы	
89	SchedDayCfg[5].StartMin	1	Начало расписания 6: минуты	
90	SchedDayCfg[5].WorkMode	1	Режим работы по расписанию 6	
91	SchedDayCfg[5].SetP	2	Уставка расписания 6	
93	UoM	1	Единицы измерения	UoM
94	Year	1	Годы	Часы
95	Month	1	Месяцы	
96	Day	1	Дни	
97	Hour	1	Часы	
98	Minute	1	Минуты	
99	SetTimezone	1	Часовой пояс	
100	SV_Command	1	1: сброс тревоги, 2: обнуление счетчика часов наработки	Связь

Таб. 11.f

## СОСТОЯНИЕ ВХОДОВ

№ п/п	Имя переменной	Размер	Наименование	Категория
1	RemOn	1	Дистанционное включение/выключение	Входы/выходы
2	ThermPtcDin	1	Состояние цифрового входа позистора	
3	LevSenStatus.Low	1	Датчик уровня: низкий уровень	
4	LevSenStatus.Hi	1	Датчик уровня: высокий уровень	
5	LevSenStatus.Foam	1	Датчик высокого уровня: пена	
6	OnOffStatus	1	Состояние увлажнителя (включен или выключен)	Вкл/Выкл
7	PreMainWarn	1	Предупреждение о приближении сроков техобслуживания (не тревога)	Тревога
8	CurrBlkAlrm.IsBlocker	1	Тревога с выключением	
9	CurrBlkAlrm.IsPresent	1	Тревога с повторным запуском	
10	CurrBlkAlrm.Warning	1	Предупреждение	
11	Alrm_Autotest.Active	1	Тревога самодиагностики	
12	Alrm_HighConductAl.Active	1	Тревога высокой электропроводности воды	
13	Alrm_LevSen.Active	1	Тревога неисправности датчика уровня	
14	Alrm_ThermPtc.Active	1	Тревога перегрева	
15	Alrm_Wmss.Active	1	Тревога отсутствия воды	
16	Alrm_LowProd.Active	1	Тревога низкой производительности	
17	Alrm_MainPrb.Active	1	Тревога неисправности главного датчика	
18	Alrm_LimPrb.Active	1	Тревога неисправности контрольного датчика	
19	Alrm_PreHPrb.Active	1	Тревога неисправности датчика NTC подогрева воды	
20	Alrm_HiHum.Active	1	Тревога высокой влажности	
21	Alrm_LoHum.Active	1	Тревога низкой влажности	
22	Alrm_HiHumLim.Active	1	Тревога высокой влажности по контролльному датчику	
23	Alrm_Foam.Active	1	Тревога вспенивания	
24	Alrm_PeriodicMaint.Active	1	Тревога необходимости проведения техобслуживания	
25	Alrm_CylFull.Active	1	Тревога переполнения воды в бачке	
26	Alrm_ConductPrb.Active	1	Тревога неисправности датчика электропроводности	
27	Alrm_HighConductWr.Active	1	Предупреждение о высокой электропроводности	
28	Alrm_RetMem.Active	1	Предупреждение о повреждении встроенной памяти	
29	Warn_Autotest.Active	1	Предупреждение самодиагностики	
30	Warn_LevSen.Active	1	Предупреждение по датчику уровня	
31	Warn_LowProd.Active	1	Предупреждение о низкой производительности	
32	Alrm_WirelessPrb_1_Offline.Active	1	Потеря соединения с беспроводным датчиком 1	
33	Alrm_WirelessPrb_2_Offline.Active	1	Потеря соединения с беспроводным датчиком 2	
34	Alrm_WirelessPrb_3_Offline.Active	1	Потеря соединения с беспроводным датчиком 3	
35	Alrm_WirelessPrb_4_Offline.Active	1	Потеря соединения с беспроводным датчиком 4	
36	Alrm_MissingModel.Active	1	Модель не указана	
37	Alrm_NetUnit_1.Active	1	Тревога увлажнителя №1	
38	Alrm_NetUnit_2.Active	1	Тревога увлажнителя №2	
39	Alrm_NetUnit_3.Active	1	Тревога увлажнителя №3	
40	Alrm_NetUnit_4.Active	1	Тревога увлажнителя №4	
41	Alrm_NetUnit_5.Active	1	Тревога увлажнителя №5	
42	Alrm_NetUnit_6.Active	1	Тревога увлажнителя №6	
43	Alrm_NetUnit_7.Active	1	Тревога увлажнителя №7	
44	Alrm_NetUnit_8.Active	1	Тревога увлажнителя №8	
45	Alrm_NetUnit_9.Active	1	Тревога увлажнителя №9	
46	Alrm_NetUnit_10.Active	1	Тревога увлажнителя №10	
47	Alrm_NetUnit_11.Active	1	Тревога увлажнителя №11	
48	Alrm_NetUnit_12.Active	1	Тревога увлажнителя №12	
49	Alrm_NetUnit_13.Active	1	Тревога увлажнителя №13	
50	Alrm_NetUnit_14.Active	1	Тревога увлажнителя №14	
51	Alrm_NetUnit_15.Active	1	Тревога увлажнителя №15	
52	Alrm_NetUnit_16.Active	1	Тревога увлажнителя №16	
53	Alrm_NetUnit_17.Active	1	Тревога увлажнителя №17	
54	Alrm_NetUnit_18.Active	1	Тревога увлажнителя №18	
55	Alrm_NetUnit_19.Active	1	Тревога увлажнителя №19	
56	Alrm_NetUnit_20.Active	1	Тревога увлажнителя №20	
57	Alrm_WirelessPrb_1_LowBatt.Active	1	Беспроводной датчик 1: тревога низкого заряда батареи	Тревога
58	Alrm_WirelessPrb_2_LowBatt.Active	1	Беспроводной датчик 2: тревога низкого заряда батареи	
59	Alrm_WirelessPrb_3_LowBatt.Active	1	Беспроводной датчик 3: тревога низкого заряда батареи	
60	Alrm_WirelessPrb_4_LowBatt.Active	1	Беспроводной датчик 4: тревога низкого заряда батареи	
61	Alrm_WirelessPrb_Main.Active	1	Неисправность беспроводного датчика (группа главных датчиков)	
62	Alrm_WirelessPrb_Limit.Active	1	Неисправность беспроводного датчика (группа контрольных датчиков)	

Таб. 11.g

## РЕГИСТРЫ ФЛАГОВ

№ п/п	Имя переменной	Размер	Наименование	Категория
1	OnBySV	1	Команда включения от системы диспетчерского управления	Вкл/Выкл
7	SchedDayCfg[0].EnTB	1	Расписание: включить расписание 1	Расписания
8	SchedDayCfg[1].EnTB	1	Расписание: включить расписание 2	
9	SchedDayCfg[2].EnTB	1	Расписание: включить расписание 3	
10	SchedDayCfg[3].EnTB	1	Расписание: включить расписание 4	
11	SchedDayCfg[4].EnTB	1	Расписание: включить расписание 5	
12	SchedDayCfg[5].EnTB	1	Расписание: включить расписание 6	

Таб. 11.1

## 11.2.3 Таблица переменных ВАСнет

Ниже перечислены переменные, поддерживаемые протоколом ВАСнет.

## Положительные целочисленные значения

№ п/п	Имя переменной	R/W	Наименование	Категория
0	SV_SWVer	R	Версия микропрограммного обеспечения	Сведения об увлажнителе
1	SV_OsVer	R	Версия операционной системы	
2	UnitModel	R	Модель увлажнителя	
3	Conductivity	R	Электропроводность	Входы
4	WirelessPrbInfo_1.BattLev	R	Беспроводной датчик 1: уровень заряда батареи	Беспроводные датчики
5	WirelessPrbInfo_1.RadioSignalLev	R	Беспроводной датчик 1: уровень беспроводного сигнала	
6	WirelessPrbInfo_2.BattLev	R	Беспроводной датчик 2: уровень заряда батареи	
7	WirelessPrbInfo_2.RadioSignalLev	R	Беспроводной датчик 2: уровень беспроводного сигнала	
8	WirelessPrbInfo_3.BattLev	R	Беспроводной датчик 3: уровень заряда батареи	
9	WirelessPrbInfo_3.RadioSignalLev	R	Беспроводной датчик 3: уровень беспроводного сигнала	
10	WirelessPrbInfo_4.BattLev	R	Беспроводной датчик 4: уровень заряда батареи	
11	WirelessPrbInfo_4.RadioSignalLev	R	Беспроводной датчик 4: уровень беспроводного сигнала	
12	UnitStatus	R	Состояние увлажнителя	Состояние увлажнителя
13	WorkHr	R	Время наработки увлажнителя	
14	CylWorkHr	R	Время наработки бачка	
15	ManMode	RW	Ручное управление (1=выходами, 2=производительностью)	Ручной
16	ManSSR_OpT	RW	Время размыкания контакта полупроводникового реле (ручное упр.)	
17	ManSSR_CIT	RW	Время замыкания контакта полупроводникового реле (ручное упр.)	
18	RegulationCfg.ReqTyp	RW	Тип регулирования производительности	Настройки регулирования
19	ThrshAlrmDT	RW	Задержка срабатывания тревоги высокой температуры/влажности	Значения тревоги
20	MainPrbCfg.Typ	RW	Тип главного датчика	Настройки входов/выходов
21	LimitPrbCfg.Typ	RW	Тип контрольного датчика	
22	WHardnessMan	RW	Ручная настройка жесткости воды (если WHardnessTyp = TRUE)	Настройки увлажнителя
23	EvapCycleNoThrshh	RW	Количество циклов испарения (0=авто)	
24	FiltITScale	RW	Длительность долива воды	
25	DilDrainITScale	RW	Длительность слива воды	
26	Scheduler.SchedDayToSet	RW	Если >0, есть расписание на день недели (1=пон, 7=воскр)	Расписания
27	SchedDayCfg[0].StartHr	RW	Начало расписания 1: часы	
28	SchedDayCfg[0].StartMin	RW	Начало расписания 1: минуты	
29	SchedDayCfg[0].WorkMode	RW	Режим работы по расписанию 1	
30	SchedDayCfg[1].StartHr	RW	Начало расписания 2: часы	
31	SchedDayCfg[1].StartMin	RW	Начало расписания 2: минуты	
32	SchedDayCfg[1].WorkMode	RW	Режим работы по расписанию 2	
33	SchedDayCfg[2].StartHr	RW	Начало расписания 3: часы	
34	SchedDayCfg[2].StartMin	RW	Начало расписания 3: минуты	
35	SchedDayCfg[2].WorkMode	RW	Режим работы по расписанию 3	
36	SchedDayCfg[3].StartHr	RW	Начало расписания 4: часы	
37	SchedDayCfg[3].StartMin	RW	Начало расписания 4: минуты	
38	SchedDayCfg[3].WorkMode	RW	Режим работы по расписанию 4	
39	SchedDayCfg[4].StartHr	RW	Начало расписания 5: часы	
40	SchedDayCfg[4].StartMin	RW	Начало расписания 5: минуты	
41	SchedDayCfg[4].WorkMode	RW	Режим работы по расписанию 5	
42	SchedDayCfg[5].StartHr	RW	Начало расписания 6: часы	
43	SchedDayCfg[5].StartMin	RW	Начало расписания 6: минуты	
44	SchedDayCfg[5].WorkMode	RW	Режим работы по расписанию 6	
45	UoM	RW	Единицы измерения	UoM
46	Year	RW	Годы	Часы
47	Month	RW	Месяцы	
48	Day	RW	Дни	
49	Hour	RW	Часы	
50	Minute	RW	Минуты	
51	SetTimezone	RW	Часовой пояс	
52	NetStatus[1]	R	Состояние увлажнителя №1	Сеть
53	NetStatus[2]	R	Состояние увлажнителя №2	
54	NetStatus[3]	R	Состояние увлажнителя №3	
55	NetStatus[4]	R	Состояние увлажнителя №4	
56	NetStatus[5]	R	Состояние увлажнителя №5	
57	NetStatus[6]	R	Состояние увлажнителя №6	
58	NetStatus[7]	R	Состояние увлажнителя №7	
59	NetStatus[8]	R	Состояние увлажнителя №8	
60	NetStatus[9]	R	Состояние увлажнителя №9	
61	NetStatus[10]	R	Состояние увлажнителя №10	
62	NetStatus[11]	R	Состояние увлажнителя №11	
63	NetStatus[12]	R	Состояние увлажнителя №12	
64	NetStatus[13]	R	Состояние увлажнителя №13	
65	NetStatus[14]	R	Состояние увлажнителя №14	
66	NetStatus[15]	R	Состояние увлажнителя №15	
67	NetStatus[16]	R	Состояние увлажнителя №16	
68	NetStatus[17]	R	Состояние увлажнителя №17	
69	NetStatus[18]	R	Состояние увлажнителя №18	
70	NetStatus[19]	R	Состояние увлажнителя №19	
71	NetStatus[20]	R	Состояние увлажнителя №20	
92	SV_Command	RW	1: сброс тревоги, 2: обнуление счетчика часов наработки	Связь
93	SV_CommandResult	R	1: успешно, 2: ошибка, 3: недействительная команда	

Таб. 1.1.a

## Аналоговые значения

№ п/п	Имя переменной	R/W	Наименование	Категория
0	MainPrb	R	Показания главного датчика (в реальном времени)	Входы
1	LimitPrb	R	Показания контрольного/второго датчика (в реальном времени)	
2	PreheatPrb	R	Показания датчика NTC подогрева воды (в реальном времени)	
3	WirelessPrbVal_1.Hum	R	Беспроводной датчик 1: влажность	Беспроводные датчики
4	WirelessPrbVal_1.Temp	R	Беспроводной датчик 1: температура	
5	WirelessPrbVal_2.Hum	R	Беспроводной датчик 2: влажность	
6	WirelessPrbVal_2.Temp	R	Беспроводной датчик 2: температура	
7	WirelessPrbVal_3.Hum	R	Беспроводной датчик 3: влажность	
8	WirelessPrbVal_3.Temp	R	Беспроводной датчик 3: температура	
9	WirelessPrbVal_4.Hum	R	Беспроводной датчик 4: влажность	
10	WirelessPrbVal_4.Temp	R	Беспроводной датчик 4: температура	
11	SV_PwrReq	RW	Производительность в процентах, заданная системой диспетческого управления	Состояние увлажнителя
12	CurrProdPh	R	Текущая производительность в кг/ч (фунт/ч)	
13	ManReq	RW	Ручное упр. производительностью	Ручной
14	GlbSetP_Hum	RW	Уставка влажности для регулирования производительности увлажнения	Регулирование
15	GlbSetP_Temp	RW	Уставка температуры для регулирования производительности увлажнения	
16	RegulationCfg.Hyst	RW	Гистерезис регулирования производительности увлажнения	
17	RegulationCfg.Diff	RW	Дифференциал регулирования	
18	GlbSetPLim_Hum	RW	Уставка контрольного датчика влажности	
19	GlbSetPLim_Temp	RW	Уставка контрольного датчика температуры	
20	RegulationCfg.DiffLim	RW	Дифференциал контрольного датчика	
21	RegulationCfg.MinReq	RW	Минимальная производительность	
22	AlrmThrshHumLo	RW	Порог срабатывания тревоги минимальной влажности	Значения тревоги
23	AlrmThrshHumHi	RW	Порог срабатывания тревоги максимальной влажности	
24	AlrmThrshHumHiLim	RW	Порог срабатывания тревоги максимальной влажности для контрольного датчика	
25	AlrmThrshTempLo	RW	Порог срабатывания тревоги минимальной температуры	
26	AlrmThrshTempHi	RW	Порог срабатывания тревоги максимальной температуры	
27	AlrmThrshTempHiLim	RW	Порог срабатывания тревоги максимальной температуры для контрольного датчика	
28	MainPrbCfg.Mi_Hum	RW	Нижний предел влажности главного датчика	Настройки входов/выходов
29	MainPrbCfg.Ma_Hum	RW	Верхний предел влажности главного датчика	
30	MainPrbCfg.Mi_Temp	RW	Нижний предел температуры главного датчика	
31	MainPrbCfg.Ma_Temp	RW	Верхний предел температуры главного датчика	
32	LimitPrbCfg.Mi_Hum	RW	Нижний предел влажности контрольного датчика	
33	LimitPrbCfg.Ma_Hum	RW	Верхний предел влажности контрольного датчика	
34	LimitPrbCfg.Mi_Temp	RW	Нижний предел температуры контрольного датчика	
35	LimitPrbCfg.Ma_Temp	RW	Верхний предел температуры контрольного датчика	
36	RegulationCfg.PwrCorrectionFactor	RW	Поправка коэффициента мощности для рассеяния тепла	Настройки увлажнителя
37	SchedDayCfg[0].SetP	RW	Уставка расписания 1	Расписания
38	SchedDayCfg[1].SetP	RW	Уставка расписания 2	
39	SchedDayCfg[2].SetP	RW	Уставка расписания 3	
40	SchedDayCfg[3].SetP	RW	Уставка расписания 4	
41	SchedDayCfg[4].SetP	RW	Уставка расписания 5	
42	SchedDayCfg[5].SetP	RW	Уставка расписания 6	
43	NetReq	R	Текущая заданная производительность	Передача сигнала обратной связи по сети
44	NetProd	R	Текущая производительность	

Таб. 11.i

## Двоичные значения

№ п/п	Имя переменной	R/W	Наименование	Категория
0	RemOn	R	Дистанционное включение/выключение	Входы/выходы
1	ThermPtcDin	R	Состояние цифрового входа позистора	
2	LevSenStatus.Low	R	Датчик уровня: низкий уровень	
3	LevSenStatus.Hi	R	Датчик уровня: высокий уровень	
4	LevSenStatus.Foam	R	Датчик высокого уровня: пена	
5	OnOffStatus	R	Состояние увлажнителя (включен или выключен)	
6	OnBySV	RW	Команда включения от системы диспетчерского управления	Вкл/Выкл
12	PreMainWarn	R	Предупреждение о приближении сроков техобслуживания (не тревога)	
13	CurrBlkAlrm.IsBlocker	R	Тревога с выключением	Тревога
14	CurrBlkAlrm.IsPresent	R	Тревога с повторным запуском	
15	CurrBlkAlrm.Warning	R	Предупреждение	
16	Alrm_Autotest.Active	R	Тревога самодиагностики	
17	Alrm_HighConductAI.Active	R	Тревога высокой электропроводности воды	
18	Alrm_LevSen.Active	R	Тревога неисправности датчика уровня	
19	Alrm_ThermPtc.Active	R	Тревога перегрева	
20	Alrm_Wmiss.Active	R	Тревога отсутствия воды	
21	Alrm_LowProd.Active	R	Тревога низкой производительности	
22	Alrm_MainPrb.Active	R	Тревога неисправности главного датчика	
23	Alrm_LimPrb.Active	R	Тревога неисправности контрольного датчика	
24	Alrm_PrePrb.Active	R	Тревога неисправности датчика NTC подогрева воды	
25	Alrm_HiHum.Active	R	Тревога высокой влажности	
26	Alrm_LoHum.Active	R	Тревога низкой влажности	
27	Alrm_HiHumLim.Active	R	Тревога высокой влажности по контрольному датчику	
28	Alrm_Foam.Active	R	Тревога вспенивания	
29	Alrm_PeriodicMaint.Active	R	Тревога необходимости проведения техобслуживания	
30	Alrm_CylFull.Active	R	Тревога переполнения воды в бачке	
31	Alrm_ConductPrb.Active	R	Тревога неисправности датчика электропроводности	
32	Alrm_HighConductWr.Active	R	Предупреждение о высокой электропроводности	
33	Alrm_RetMem.Active	R	Предупреждение о повреждении встроенной памяти	
34	Warn_Autotest.Active	R	Предупреждение самодиагностики	
35	Warn_LevSen.Active	R	Предупреждение по датчику уровня	
36	Warn_LowProd.Active	R	Предупреждение о низкой производительности	
37	Alrm_WirelessPrb_1_Offline.Active	R	Потеря соединения с беспроводным датчиком 1	
38	Alrm_WirelessPrb_2_Offline.Active	R	Потеря соединения с беспроводным датчиком 2	
39	Alrm_WirelessPrb_3_Offline.Active	R	Потеря соединения с беспроводным датчиком 3	Тревога
40	Alrm_WirelessPrb_4_Offline.Active	R	Потеря соединения с беспроводным датчиком 4	
41	Alrm_MissingModel.Active	R	Модель не указана	
42	Alrm_NetUnit_1.Active	R	Тревога увлажнителя №1	
43	Alrm_NetUnit_2.Active	R	Тревога увлажнителя №2	
44	Alrm_NetUnit_3.Active	R	Тревога увлажнителя №3	
45	Alrm_NetUnit_4.Active	R	Тревога увлажнителя №4	
46	Alrm_NetUnit_5.Active	R	Тревога увлажнителя №5	
47	Alrm_NetUnit_6.Active	R	Тревога увлажнителя №6	
48	Alrm_NetUnit_7.Active	R	Тревога увлажнителя №7	
49	Alrm_NetUnit_8.Active	R	Тревога увлажнителя №8	
50	Alrm_NetUnit_9.Active	R	Тревога увлажнителя №9	
51	Alrm_NetUnit_10.Active	R	Тревога увлажнителя №10	
52	Alrm_NetUnit_11.Active	R	Тревога увлажнителя №11	
53	Alrm_NetUnit_12.Active	R	Тревога увлажнителя №12	
54	Alrm_NetUnit_13.Active	R	Тревога увлажнителя №13	
55	Alrm_NetUnit_14.Active	R	Тревога увлажнителя №14	
56	Alrm_NetUnit_15.Active	R	Тревога увлажнителя №15	
57	Alrm_NetUnit_16.Active	R	Тревога увлажнителя №16	
58	Alrm_NetUnit_17.Active	R	Тревога увлажнителя №17	
59	Alrm_NetUnit_18.Active	R	Тревога увлажнителя №18	
60	Alrm_NetUnit_19.Active	R	Тревога увлажнителя №19	
61	Alrm_NetUnit_20.Active	R	Тревога увлажнителя №20	
62	Alrm_WirelessPrb_1_LowBatt.Active	R	Беспроводной датчик 1: тревога низкого заряда батареи	
63	Alrm_WirelessPrb_2_LowBatt.Active	R	Беспроводной датчик 2: тревога низкого заряда батареи	
64	Alrm_WirelessPrb_3_LowBatt.Active	R	Беспроводной датчик 3: тревога низкого заряда батареи	
65	Alrm_WirelessPrb_4_LowBatt.Active	R	Беспроводной датчик 4: тревога низкого заряда батареи	
66	Alrm_WirelessPrb_Main.Active	R	Неисправность беспроводного датчика (группа главных датчиков)	
67	Alrm_WirelessPrb_Limit.Active	R	Неисправность беспроводного датчика (группа контрольных датчиков)	
68	SchedDayCfg[0].EnTB	RW	Расписание: включить расписание 1	Расписания
69	SchedDayCfg[1].EnTB	RW	Расписание: включить расписание 2	
70	SchedDayCfg[2].EnTB	RW	Расписание: включить расписание 3	
71	SchedDayCfg[3].EnTB	RW	Расписание: включить расписание 4	
72	SchedDayCfg[4].EnTB	RW	Расписание: включить расписание 5	
73	SchedDayCfg[5].EnTB	RW	Расписание: включить расписание 6	

Ta6. 11.j

## 12. МОНТАЖ И НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНЫХ ДАТЧИКОВ

### 12.1 Монтаж и электромонтаж беспроводных датчиков

Беспроводные датчики применяются, когда нет возможности использовать обычные проводные датчики, например, при модернизации действующих систем увлажнения воздуха. К точке доступа (артикул CAREL: WS01AB2M20) можно подключить до четырех беспроводных датчиков.


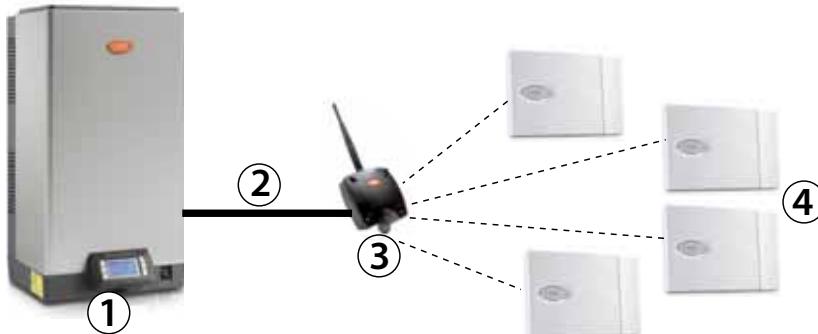


Рис. 12.b

#### Подсоединение точки доступа к увлажнителю HeaterSteam:

Точка доступа подсоединяется к увлажнителю промышленной шиной (Fieldbus) через контакты M3 (M3.1: Tx/Rx-, M3.2: Tx/Rx+, M3.3: GND):



**Примечание:** вокруг устройств должно быть достаточно большой открытый пространство, измеряемое сотнями метров, без других предметов, мешающих передаче беспроводного сигнала. В закрытом помещении необходимо учитывать ряд факторов, в частности тип помещения и находящиеся в нем предметы (шкафы, металлические перегородки и т. д.).

Если беспроводных датчиков несколько, контроллер рассчитывает среднее взвешенное значение показаний всех датчиков с учетом сделанных настроек и групп, в которые организованы эти датчики. Подробнее см. параграф 7.4.3 Беспроводные датчики. На дисплее контроллера (только на локальном дисплее) так же показывается уровень беспроводного сигнала и остаток заряда батареи каждого датчика (в окнах D05-D08). В таблице ниже приведены артикульные номера и описания устройств от компании Carel, которыми можно пользоваться:

Артикул	Модель	Описание	Питание
WS01F01M00	Датчик SI	Измерение влажности/температуры, промышленного класса	Батарея
WS01G01M00	Датчик SA	Температура/влажность в помещении	Батарея
WS01AB2M20	Точка доступа	Беспроводной шлюз ZigBee™ – RS485 ModBus	12/24 В пер./пост. тока ±10 % 100 mA; 50/60 Гц; подключается через защитный трансформатор класса II мощностью не менее 2 ВА; Рекомендуется трансформатор 12В пер. тока

Таб. 12.k

### 12.2 Монтаж беспроводного датчика

Стандартный порядок монтажа беспроводных датчиков:

- включите точку доступа (12/24 В пер./пост. тока ±10 %, 100 mA) и запустите процедуру инициализации, создав беспроводную сеть и настроив ее;
- открыв окно настроек точки доступа, привяжите к ней каждый беспроводной датчик, выдав им уникальные имена.

Адрес точки доступа настраивается микропереключателями на нем следующим образом:

Компания Carel рекомендует применять беспроводные датчики для измерения влажности и температуры воздуха в помещениях обычного (WS01G01M00) и промышленного класса (WS01F01M00). Пример монтажа показан на рисунке ниже (показано четыре беспроводных датчика для помещения):

#### Обозначения:

- Увлажнитель HeaterSteam;
- Соединение точки доступа с увлажнителем;
- Точка доступа (WS01AB2M20);
- Беспроводные датчики для измерения температуры и влажности воздуха (WS01G01M00 и WS01F01M00).



Рис. 12.c

На примере у точки доступа следующие настройки: адрес 2, скорость передачи данных (бит/сек) 19200 (N82). Адреса четырех беспроводных датчиков настраиваются по таблице ниже:

Адрес	Микропереключатель							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Датчик №1	16	0	0	0	1	0	0	0
Датчик №2	17	1	0	0	0	1	0	0
Датчик №3	18	0	1	0	0	1	0	0
Датчик №4	19	1	1	0	0	1	0	0


Таб. 12.l

Не забудьте проверить уровень беспроводного соединения точки доступа с каждым беспроводным датчиком.

Подробные инструкции по монтажу и настройке датчиков и точки доступа см. в руководствах Carel на соответствующие устройства.

Для настройки датчиков откройте окна: Ec03, Ec04, Ec05, Ec06 и Ec07, подробно рассмотренные в параграфе 7.4.3 "Беспроводные датчики".

В частности в окне Ec03 выбираются подсоединеные к точке доступа беспроводные датчики. У датчиков 1, 2, 3 и 4 адреса 16, 17, 18 и 19 соответственно.

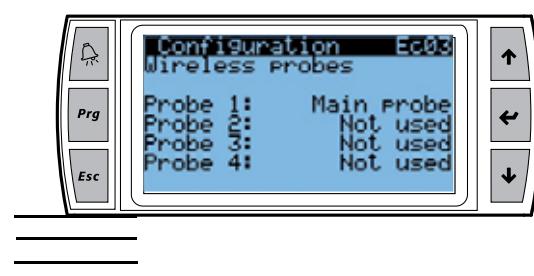

**Примечание:** беспроводные датчики поддерживаются моделями heaterSteam titanium.

## 13. ТАБЛИЦА СООБЩЕНИЙ ТРЕВОГИ

В таблице ниже приведены сообщения тревоги, которые могут высвечиваться на дисплее контроллера, с подробным описанием, причинами и способами устранения.

Code	Тревога	Возможная причина	Устранение причины	Сброс	Реле тревоги	Результат
ALC01	Тревога по результатам самодиагностики	Probable problems with: feedwater, level control, fill solenoid valve   <b>Примечание:</b> посмотрите возможные предупреждения в журнале тревоги, связанные с вышеуказанными причинами (предупреждение самодиагностики, предупреждение датчики уровня, предупреждение низкой производительности)	Убедитесь, что в увлажнитель подается вода. Выключите увлажнитель, почистите датчики уровня и клапан подачи воды	Требуется повторный запуск	Замкнуто	Полное выключение
ALC02	Предупреждение о высокой электропроводности	Предупреждение о высокой электропроводности воды	Проверьте электропроводность воды. При необходимости подключите подходящую систему водоподготовки. Данную проблему не получится устранить применением умягчителей воды	Ручной сброс предупреждения	Разомкнуто	Только предупреждение
ALW03	Тревога высокой электропроводности воды	Тревога высокой электропроводности воды	Выключите увлажнитель, почистите электроды измерения электропроводности воды. Если проблему устраниТЬ не удалось, смените источник воды или подключите систему водоподготовки (хотя бы для частичной деминерализации воды). Данную проблему не получится устранить применением умягчителей воды		Требуется повторный запуск	Замкнуто
ALC03	Тревога неисправности датчика уровня	Датчик уровня работает неправильно	Выключите увлажнитель и почистите бачок, датчик уровня и электромагнитный клапан подачи воды. Проверьте подачу воды в бачок.	Требуется повторный запуск	Замкнуто	Полное выключение
ALC04	Высокая температура нагревателей	Позисторы нагревателей зарегистрировали высокую температуру, сработал автомат с тепловым расцепителем Klixon	Вручную верните автоматический выключатель с тепловым расцепителем Klixon в исходное состояние. Причина может быть в отсутствии воды в увлажнителе или большой накипи на поверхности электронагревателей. Выключите увлажнитель, дождитесь, когда он остынет, и почистите бачок, электронагреватели и датчик уровня. Убедитесь, что все эти компоненты в исправности. Проверьте электрические и водопроводные соединения, убедитесь, что питание увлажнителя нормальное. Возможно, необходимо заменить позисторы.	Необходимо выключить и запустить снова	Замкнуто	Полное выключение
ALB01	Тревога отсутствия воды	Нет воды	Убедитесь, что подводящая водопроводная трубка увлажнителя и трубы внутри него не перегнулись, не засорились и давление воды нормальное (0,1-0,8 МПа, 1-8 бар) Проверьте исправность электромагнитного клапана подачи воды. Убедитесь, что в паропроводе увлажнителя нет сильного противодавления, не дающего воде самотоком стекать в бачок. Проверьте отсутствие перегибов и пробок, образовавшихся из конденсата, в паропроводной трубке. Убедитесь, что датчик уровня исправен, и при необходимости почистите его.	Авто/ ручной	Замкнуто	Остановка работы
ALB02	Тревога низкой производительности	Нет питающего напряжения. Увлажнитель включен, но пар не производится и вода не нагревается. Поплавок датчика уровня постоянно в верхнем положении.	Выключите увлажнитель, обесточьте его и убедитесь, что нет электрических неисправностей и все электрические соединения выполнены правильно. Убедитесь, что цепь питания электронагревателей не повреждена. Почистите датчик уровня.	Ручной	Замкнуто	Остановка работы
ALA01	Главный датчик неисправен, или обрыв цепи	Главный датчик поврежден, или обрыв цепи	Проверьте надежность соединений датчика и выбранный тип регулирования производительности.	Ручной	Замкнуто	Остановка работы
ALA02	Контрольный датчик неисправен, или обрыв цепи	Контрольный или второй датчик поврежден, или обрыв цепи	Проверьте надежность соединений датчика и выбранный тип регулирования производительности	Ручной	Замкнуто	Остановка работы
ALA03	Датчик подогрева воды неисправен, или обрыв цепи	Датчик подогрева воды типа NTC поврежден, или обрыв цепи	Проверьте работу электронагревателей и настройки функции подогрева воды в окне eb02;	Авто	Замкнуто	Остановка работы
ALH01	Предупреждение о высокой влажности/ температуре	Высокая влажность воздуха в помещении (или высокая температура при регулировании производительности увлажнения по температуре)	Проверьте исправность датчика и предельные значения, указанные в окне c01	Авто	Разомкнуто	Только предупреждение
ALH02	Низкая влажность (предупреждение)	Низкая влажность воздуха в помещении	Проверьте исправность датчика и предельные значения, указанные в окне c01	Авто	Разомкнуто	Только предупреждение
ALH03	Тревога высокой влажности по контрольному датчику	Высокая влажность на выходе	Проверьте исправность контрольного датчика на выходе	Авто	Разомкнуто	Только предупреждение
ALW01	Предупреждение о вспенивании	Появление пены в бачке при кипении воды.	Как правило вспенивание происходит из-за наличия веществ на поверхности воды (смазка, растворители, моющие средства, добавки для очистки воды, умягчители) или повышенной концентрации растворенных солей. Промойте водопроводные трубы. Почистите бачок.	Авто	Разомкнуто	Только предупреждение
ALT01	Выдача предупреждения о приближении сроков техобслуживания	Напоминание о плановом техобслуживании	Выключите увлажнитель и выполните техобслуживание увлажнителя в полном объеме, затем обнулите "Время наработки бачка" (окно ea07)	Авто (сброс часов наработки)	Разомкнуто	Только предупреждение. Выключение увлажнителя в зависимости от жесткости воды.

Taf. 13.a

## 14. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАПЧАСТИ

Сборочный чертеж увлажнителей моделей UR002- UR013

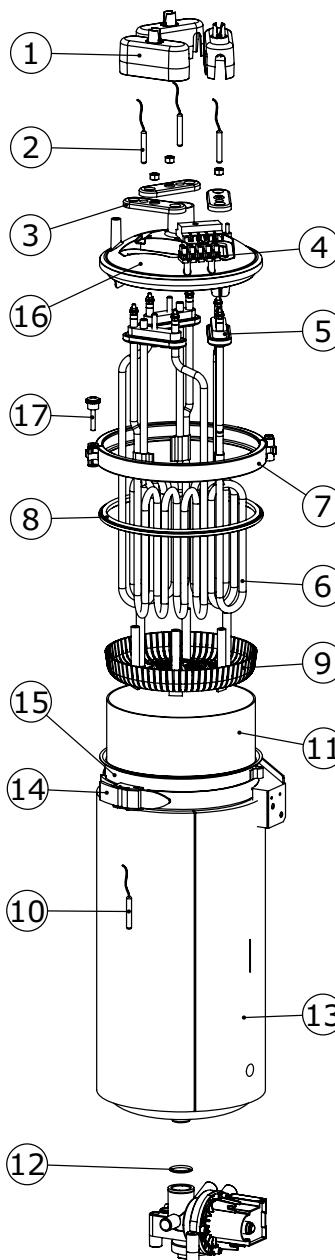


Рис. 14.а

Артикул	Поз.	Описание	Необходимо кол-во для одного увлажнителя UR
UR 2			UR 2 / UR 4
URKCR00020	1	Защитная крышка контактов питания (1 шт.)	1
URKCOPC02S	16	Комплект крышки котла	1
URKPTCS020	2	Позистор (1 шт.)	1
URKTB00000	4	Комплект клеммной колодки позистора	1

**Комплект титанового электронагревателя (1 шт.)**

208 В:	URKH03T501	208 В:	URKH03T503	3	Крепление электронагревателя	1
230 В:	URKH03T504	230 В:	URKH03T502	5	Уплотнение электронагревателя	
				6	Электронагреватель (ТЭН)	

**Комплект электронагревателя из сплава Incoloy (1 шт.)**

-	-	-	-	3	Крепление электронагревателя	1
230 В:	URKH03I404	230 В:	URKH03I402	5	Уплотнение электронагревателя	
				6	Электронагреватель (ТЭН)	

**Комплект водяного контура**

URKG20000M	8	Уплотнение крышки бачка	1
	12	Уплотнительное кольцо коллектора сливного насоса	
UEKF000020	9	Комплект фильтра бачка	
URKNTC0000	10	Комплект датчика NTC	
URKB100020	15	Комплект стального бачка	
URKBLOCK20	14	Крепежный хомут бачка	
URKBAG3000	11	Бачок для сбора накипи	
URKTI10000	13	Теплоизолирующий корпус	

Таб. 14.а

если не указано "1 шт", в комплект входит необходимое количество деталей для данной модели

Артикул	Поз.	Описание	Необходимо кол-во для одного увлажнителя UR	
UR 6 - 1~	UR 6 - 3~	UR 10 - 3~	UR 13 - 3~	UR6 1~ UR6 3~ UR10 3~ UR13 3~
URKCR00020	1	Защитная крышка контактов питания (1 шт.)	3	
URKCOPC02M	2	Комплект крышки котла	1	
URKPTCS020	2	Позистор (1 шт.)	3	
URKTB00000	4	Комплект клеммной колодки позистора	1	

**Комплект титанового электронагревателя (1 шт.)**

208 В: URKH03T504	208 В: URKH03T504	208 В: URKH03T502	-	3	Крепление электронагревателя	3
230 В: URKH03T500	230 В: URKH03T500	230 В: URKH03T500	230 В: URKH03T502	5	Уплотнение электронагревателя	
400 В: URKH03T500	400 В: URKH03T500	400 В: URKH03T500	400 В: URKH03T502	6	Электронагреватель (ТЭН)	
460 В: URKH03T510	460 В: URKH03T504	460 В: URKH03T501	575 В: URKH03T511	575 В: URKH03T510	575 В: URKH03T500	

**Комплект электронагревателя из сплава Incoloy (1 шт.)**

230 В: URKH03I400	230 В: URKH03I400	230 В: URKH03I401	230 В: URKH03I402	3	Крепление электронагревателя	3
400 В: URKH03I400	400 В: URKH03I400	400 В: URKH03I401	400 В: URKH03I402	5	Уплотнение электронагревателя	
-	-	-	-	6	Электронагреватель (ТЭН)	
				7	Хомут крепления крышки	

**Комплект водяного контура**

URKG20000M	8	Уплотнение крышки бачка	1
	12	Уплотнительное кольцо коллектора сливного насоса	
UEKF000020	9	Уплотнение крышки бачка	
URKNTC0000	10	Уплотнительное кольцо коллектора сливного насоса	
URKB100020	15	Комплект стального бачка	
URKBLOCK20	14	Крепежный хомут бачка	
URKBAG3000	11	Бачок для сбора накипи	
URKTI10000	13	Теплоизолирующий корпус	

Таб. 14.b

если не указано "1 шт", в комплект входит необходимое количество деталей для данной модели

## Сборочный чертеж увлажнителей моделей UR002- UR080

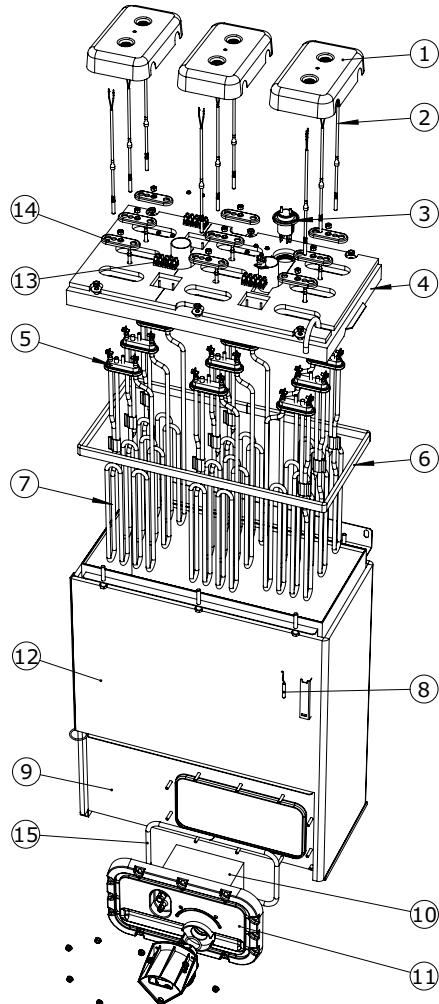


Рис. 14.b

Артикул			Поз.	Описание	Необходимо кол-во для одного увлажнителя UR		
UR 20	UR 27	UR 40			UR20	UR27	UR40
	URKCR10020		1	Защитная крышка контактов питания (1 шт.)	3	6	
URKCOP3020		URKCOP4020	4	Крышка бачка	1	1	
	URKPTCL020		2	Позистор (1 шт.)	3	6	
	URKTB00000		13	Комплект клеммной колодки позистора	1	2	

## Комплект титанового электронагревателя (1 шт.)

208 B: URKH03T506	230 B: URKH03T506	-	14	Крепление электронагревателя	3	6
230 B: URKH03T505	230 B: URKH03T506	-	5	Уплотнение электронагревателя		
400 B: URKH03T505	400 B: URKH03T506	400 B: URKH03T505	7	Электронагреватель (ТЭН)		
460 B: URKH03T508	460 B: URKH03T505	460 B: URKH03T508				
575 B: URKH03T507	575 B: URKH03T509	575 B: URKH03T507				

## Комплект электронагревателя из сплава Incoloy (1 шт.)

-	-	-	14	Крепление электронагревателя	3	6
230 B: URKH03I405	230 B: URKH03I406	-	5	Уплотнение электронагревателя		
400 B: URKH03I405	400 B: URKH03I406	400 B: URKH03I405	7	Электронагреватель (ТЭН)		
460 B: URKH03I408	460 B: URKH03I405	460 B: URKH03I408				

## Комплект водяного контура

URKG2000XL	6	Уплотнение крышки бачка	1
	15	Уплотнение крышки водопроводных соединений	
URKF0000XL	10	Комплект фильтра бачка	
URKNTC0000	8	Комплект датчика NTC	
URKB400020	9	Комплект стального бачка	
URKT40000	12	Теплоизолирующий корпус	
URKFLAN020	11	Комплект крышки водопроводных соединений с уплотнением	
URKFS00000	3	Комплект датчика вспенивания	

Таб. 14.c

если не указано "1 шт.", в комплект входит необходимое количество деталей для данной модели

Артикул			Поз.	Описание	Необходимо кол-во для одного увлажнителя UR		
UR 53	UR 60	UR 80			UR53	UR60	UR80
	URKCR10020		1	Защитная крышка контактов питания (1 шт.)	2	3	
URKCOP5020		URKCOP8020	4	Крышка бачка		1	
	URKPTCL020		2	Позистор (1 шт.)	6	9	
	URKTB00000		13	Комплект клеммной колодки позистора	2	3	

## Комплект титанового электронагревателя (1 шт.)

400 B: URKH03T506	400 B: URKH03T505	400 B: URKH03I406	14	Крепление электронагревателя	6	9
460 B: URKH03T505	460 B: URKH03T508	460 B: URKH03T505	5	Уплотнение электронагревателя		
575 B: URKH03T507	575 B: URKH03T509	575 B: URKH03T507	7	Электронагреватель (ТЭН)		

## Комплект электронагревателя из сплава Incoloy (1 шт.)

400 B: URKH03I406	400 B: URKH03I405	400 B: URKH03I406	14	Крепление электронагревателя	6	9
460 B: URKH03I405	460 B: URKH03I408	460 B: URKH03I405	5	Уплотнение электронагревателя		
-	-	-	7	Электронагреватель (ТЭН)		

## Комплект водяного контура

URKG2000XXL	6	Уплотнение крышки бачка	1
	15	Уплотнение крышки водопроводных соединений	
URKF0000XL	10	Комплект фильтра бачка	
URKNTC0000	8	Комплект датчика NTC	
URKB600020	9	Комплект стального бачка	
URKT160000	12	Теплоизолирующий корпус	
URKFLAN020	11	Комплект крышки водопроводных соединений с уплотнением	
URKFS00000	3	Комплект датчика вспенивания	

Таб. 14.d

если не указано "1 шт.", в комплект входит необходимое количество деталей для данной модели

## Другие детали водяного контура

**!** Важное замечание: запрещается мыть пластиковые детали моющими средствами и растворителями. Отложения удаляются 20-процентным раствором уксусной кислоты, а затем детали тщательно промываются водой.

### Модели UR 2-13 кг/ч

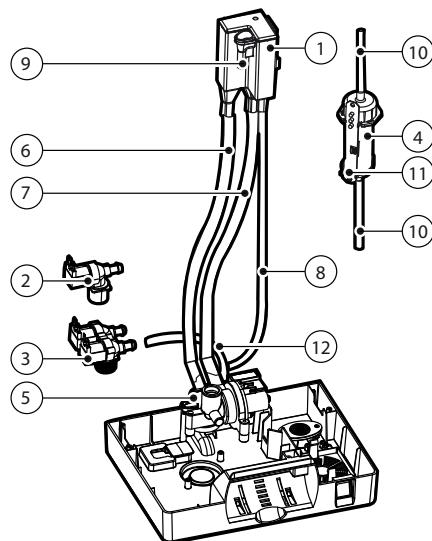


Рис. 14.c

### Модели UR 20-80 кг/ч

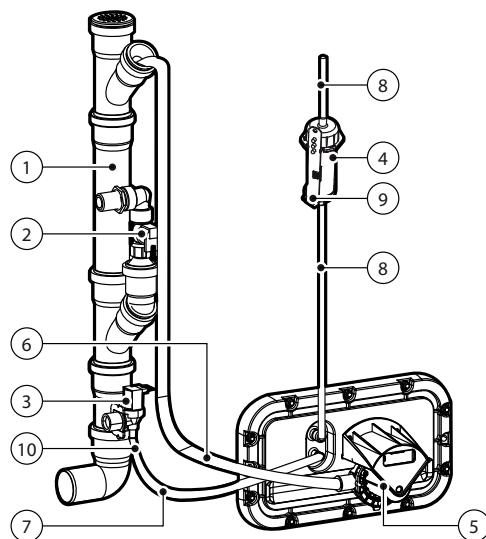


Рис. 14.d

Артикул	Поз.	Описание
UR 2 - 4		
UR 6 - 13		
<b>Комплект заправочного бачка</b>		
UEKVASC100	1	Заправочный бачок.
	9	Датчик электропроводности
KITFD11211	3	Электромагнитный смесительный сливной клапан (для соответствующих моделей)
KITVC10011	2	Электромагнитный клапан подачи воды (*)
URKSL00004	4	Датчик уровня
	10	Компенсирующие трубы
URKDRAIN01	11	Кабель
	5	Сливной насос
<b>Комплект водопроводных трубок</b>		
URKT0002M	6	Сливная трубка
	7	Трубка перелива бачка
	8	Трубка подачи воды
	10	Компенсирующие трубы
URKTD002M (только для слива со смешиванием)	12	Сливная смесительная трубка (для соответствующих моделей)*

Таб. 14.e

если не указано "1 шт", в комплект входит необходимое количество деталей для данной модели

\* отсутствует, если у увлажнителя смесительный слив

Артикул	Поз.	Описание
UR 20 - 40		
URKDHD00020	1	Комплект сливной колонки
KITVC00040	3	Электромагнитный клапан подачи воды
		Электромагнитный смесительный сливной клапан (для соответствующих моделей)
URKDTV0000	2	
URKSL00004	4	Датчик уровня
	8	Компенсирующие трубы
URKPS00020	9	Кабель
	5	Сливной насос
<b>Комплект водопроводных трубок</b>		
URKT0002XL	6	Сливная трубка
	7	Трубка подачи воды
	8	Компенсирующая трубка
KITCN00000	10	Датчик электропроводности

Таб. 14.f

## Электрические устройства

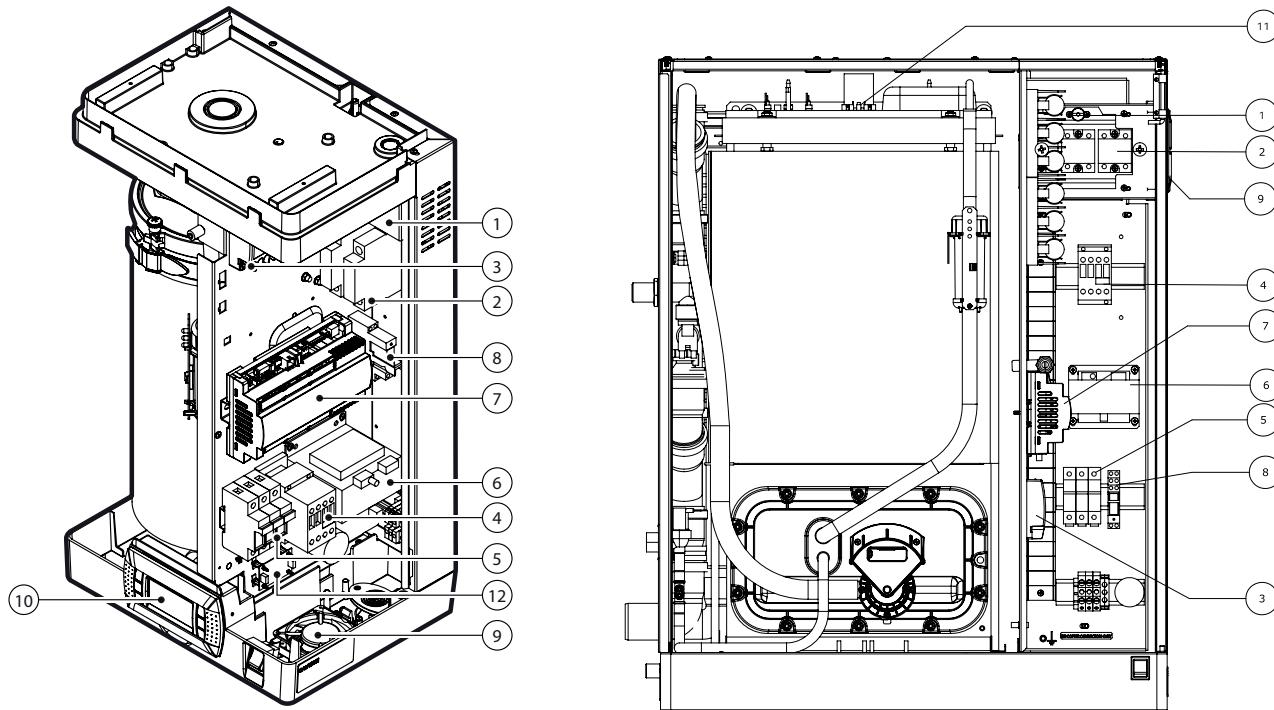


Рис. 14.e

code									№	Наименование
UR2-10	UR13	UR13	UR20	UR27	UR40	UR53-60	UR80			
Все 230 В 3 фазы	230 В 400-460 В 3 фазы	400-460 В 3 фазы	208-230 В 3 фазы	230 В 3 фазы	400-460 В 3 фазы	400-460 В 3 фазы	400-460 В 3 фазы	URKEL20000	1	Комплект тепловой защиты (Klixon)
URKSSR1020				URKSSR3000				URKSSR4000	2	Полупроводниковое реле (1 шт.)
URKCONT200	URKCONT200	URKCONT200	URKCONT400	URKCONT200	URKCONT300	URKCONT200	URKCONT400	URKCONT400	3	Защита двигателя (защитный термостат)
URKFH20000					URKFH20000				4	Контактор
URKREL2400					UEKTR30000				5	Держатель предохранителей
URKFANS000					heaterSteam process: URH00000P3 - heaterSteam titanium: URH00000T3				6	Трансформатор
HCTRHW000					URKREL2400				7	Контроллер
-					URKFANL200				8	Реле насоса
URKFAN000					HCTRHF000				9	Вентилятор
					URKKL00000				10	Дисплей
									11	Задний термостат бачка (klixon)
									12	Плата управления вентилятором

Таб. 14.g

Реле насоса URKREL2300 = реле смесительного сливного клапана версии 3

### 14.1 Техническое обслуживание

Мероприятия по техобслуживанию увлажнителя проводятся специалистами службы техподдержки компании CAREL и квалифицированными специалистами.



Важно: перед проведением любых мероприятий:

- выключите питание увлажнителя, переведя выключатель питания в положение "ВЫКЛ";
- закройте запорный клапан на подводящей водопроводной трубе;
- выключателем питания на самом увлажнителе обесточивается только электронный контроллер, а другие электрические устройства остаются под напряжением!

### 14.2 Мероприятия техобслуживания

Плановое техническое обслуживание увлажнителей, работающих на водопроводной воде, предусматривает:

- чистку всех деталей и устройств, контактирующих с водой:
  - электромагнитный клапан подачи воды (сливной смесительный клапан в моделях, где установлен);
  - группа устройств слива/долива воды;
  - сливной насос;
  - электронагреватели;
  - заправочный бачок (модели UR002-UR013), фильтр и бачок для сбора накипи;
  - датчик уровня
- замену уплотнения бачка.

Внеплановое техническое обслуживание выполняется при выдаче соответствующего запроса на дисплее (код "CL"). В этом случае техобслуживание увлажнителя выполняется в полном объеме, а по окончании работ счетчик времени наработки обнуляется.

### 14.3 Периодичность техобслуживания

Периодичность техобслуживания зависит от расхода воды и количества вырабатываемого пара.

#### Водопроводная вода

Жесткость воды	15...25 °f	25...40 °f
Часов работы в день	8...10	8...10
Кол-во операций техобслуживания в год	2	3

Таб. 14.h

#### Деминерализованная вода

При использовании деминерализованной воды частота мероприятий техобслуживания уменьшается.



**Примечание:** производитель рекомендует проводить плановое/внеплановое техобслуживание как минимум раз в год независимо от продолжительности работы и показаний счетчика часов наработки.

## 14.4 Техобслуживание бачка

Данное мероприятие проводится в целях удаления известковых отложений, которые со временем накапливаются на электронагревателях и препятствуют нормальному нагреву воды.



### Внимание:

- запрещается мыть детали бачка и другую водопроводную арматуру моющими средствами и растворителями;
- поверхность бачка горячая! Дождитесь, пока бачок остывает, прежде чем работать с ним, или надевайте защитные перчатки.

Чтобы открыть доступ к бачку:

- выключите увлажнитель и автоматический выключатель на его цепи питания;
- откройте и снимите переднюю панель (см. раздел 1);
- слейте всю воду из бачка (см. раздел "Выключение");

**Модели UR002-UR013** (см. рисунки ниже):

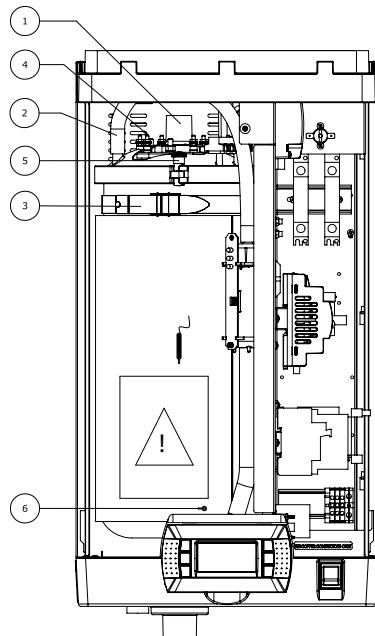


Рис. 14.f

- освободите хомут и отсоедините паропроводную трубку (1);
- снимите трубку компенсации давления (2), подсоединенную к датчику уровня на крышке бачка;
- освободите хомут (3) и наклоните бачок из увлажнителя наружу.
- снимите защитную крышку нагревателей (4), открутите гайки крепления и отсоедините электрические кабели. Открутите винт провода заземления (6);
- отсоедините разъем датчика на перегородке;
- снимите бачок. Поставьте его на поверхность, не боящуюся воды;
- откройте бачок: открутите винты и гайки (5);
- приподнимите крышку, к которой крепятся электронагреватели, и снимите ее с бачка;

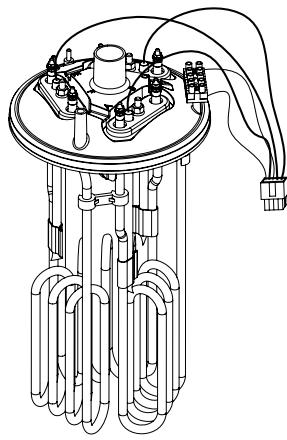


Рис. 14.g

- тпорядок замены электронагревателей см. в параграфе 6.7 "Замена частей";
- почистите электронагреватели;
- вытащите бачок сбора накипи с фильтром, находящийся в нижней части бачка, вымойте и почистите мягкой щеткой;

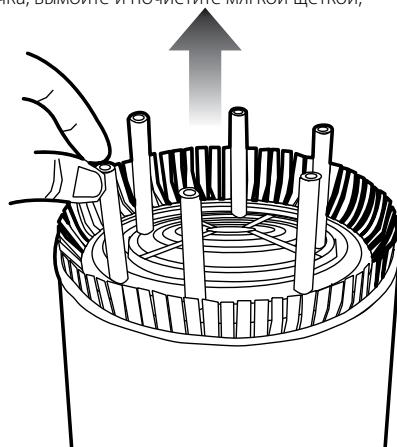


Рис. 14.h

- почистите пленку, предотвращающую налипание накипи, которая может быть на внутренних стенах бачка (см. параграф 6.7 "Замена частей");
- удалите известковые отложения на стенка бачка и поставьте пленку на место (если есть);
- по окончании техобслуживания соберите все детали бачка и установите их в обратном порядке.

**Модели UR020-UR080:**

- открутите винты (Рис. 6.i);

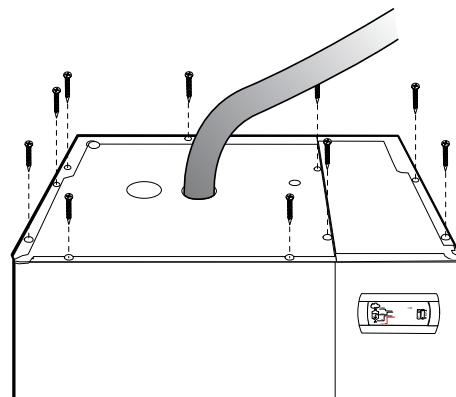


Рис. 14.i

- вытащите винты и снимите верхнюю панель;

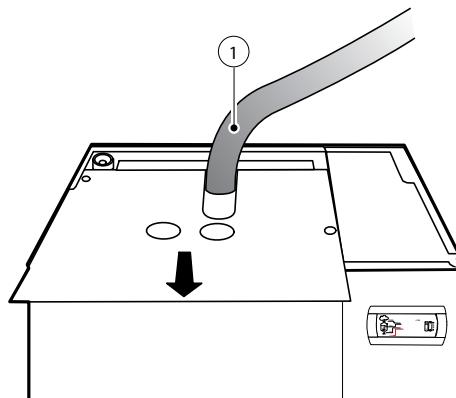


Рис. 14.j

- c. освободите хомут и отсоедините паропроводную трубку (1);

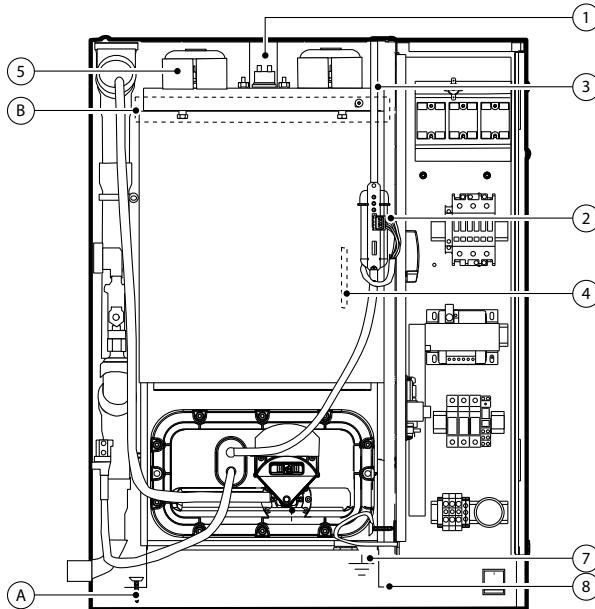


Рис. 14.к

- d. отсоедините разъем датчика уровня (2);
- e. снимите трубку компенсации давления (3), подсоединенную к датчику уровня на крышке бачка;
- f. снимите крышку, защищающую электронагреватели (5), открутите гайки крепления и отсоедините провода и заземление (6);
- g. отсоедините разъем датчика и снимите датчик NTC со стенки (4);
- h. открутите винт (A) и винты заднего крепления (B);
- i. снимите бачок, вытащив его по направляющим (8);
- j. снимите теплоизоляцию (7);
- k. открутите гайки (9) и снимите крышку с бачка;

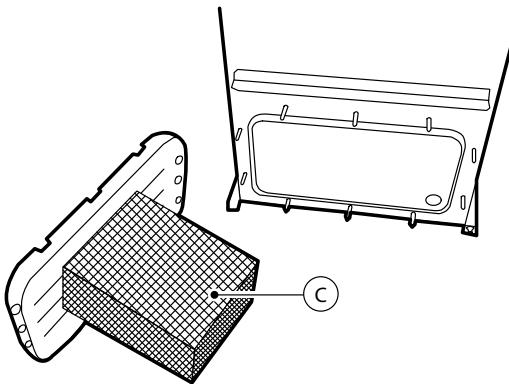


Рис. 14.п

- r. промойте водой внутренние стенки бачка и удалите известковые отложений мягкой щеткой;
- q. поставьте бачок на место и соберите все части увлажнителя в обратном порядке; не забудьте затянуть винты заземления.

Порядок подключения кабелей питания см. на электрических схемах возле головок электронагревателей.

#### Бачок для сбора накипи (опция только для моделей производительностью 2-13 кг)

На внутренних стенах бачка (в зависимости от модели) может быть пленка из специального материала, предотвращающего налипание известковых отложений на внутренние стенки бачка. Порядок чистки и замены:

- вытащите бачок по инструкциям, приведенным выше;
- медленно вытащите пленку через отверстие бачка, но не тяните сильно, чтобы не повредить ее;
- откройте пленку, освободив защелки крепления;
- вымойте водой и при необходимости почистите пластиковой щеткой; если есть повреждения, замените ее;
- почистите бачок и удалите отложения;
- снова намотайте пленку, закройте защелки крепления и поставьте на место в бачок.

#### Чистка электронагревателей

Удалив легкие отложения, которые легко чистятся, положите электронагреватели на 30 минут в теплый 20-процентный раствор уксусной кислоты, а затем шпателем (не металлическим) удалите остатки отложений, если они еще остались. Тщательно промойте. Поверхность имеет покрытие, предотвращающее налипание накипи.

## 14.5 Электромагнитный клапан подачи воды/смесительный сливной клапан

#### UR002-UR013

Подсоединив кабели и трубы, снимите электромагнитный клапан подачи воды (V2) и проверьте состояние входного фильтра. При необходимости почистите его мягкой щеткой под водой. Выполните аналогичные действия со "сливным смесительным" клапаном (V1); (на тех моделях, где он есть).

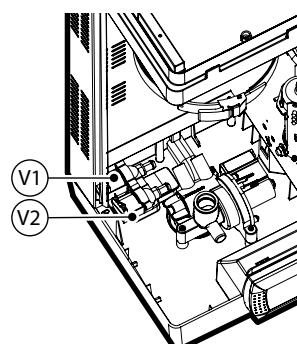


Рис. 14.о

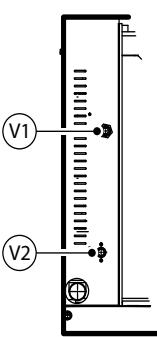


Рис. 14.п

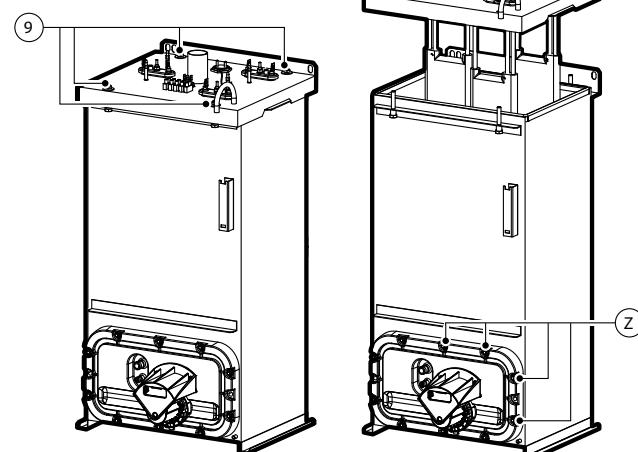


Рис. 14.1

Рис. 14.м

- l. порядок замены электронагревателей см. в параграфе 6.7 "Замена частей";
- m. почистите электронагреватели;
- n. электронагреватели (R) также можно чистить, не снимая верхнюю крышку; для этого достаточно снять переднюю панель и открутить крепежные гайки (Z);
- o. теперь снимите бачок сбора накипи с фильтром (C);

## 14.6 Заправочный бачок

### UR002-UR013

Проверьте отсутствие посторонних предметов и твердых отложений в бачке (V). Также проверьте состояние электродов измерения электропроводности – они должны быть чистыми. При необходимости вычистите и промойте водой.

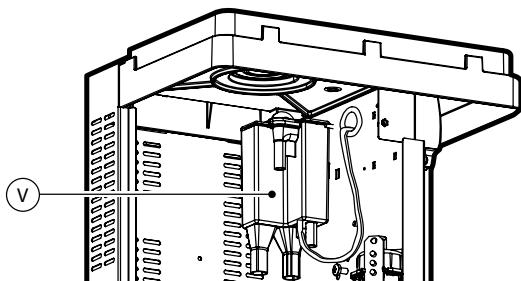


Рис. 14.q

## 14.7 Замена частей

### Предохранители (доп. цепи)

Имеют размер 10.3 x 38мм и установлены в держателе предохранителей. Исправность предохранителей проверяется тестером. Следует использовать предохранители, указанные в таблице.

UR*03	Модели
UR002... UR080	
Предохранители на первичной обмотке трансформатора F1-F2	URKFUSE300 (1 A GL, 10.3 x 38)
Предохранитель насоса F3	
Предохранитель на вторичной обмотке трансформатора F4	UEKFUSE400 (4 A AT 5 x 20 керамический)

Таб. 14.i

UR*U3	Модели
UR002... UR080	
Предохранители на первичной обмотке трансформатора F1-F2	URKFUSE100 (1 A GL, 10.3 x 38)
Предохранитель насоса F3	
Предохранитель на вторичной обмотке трансформатора F4	UEKFUSE400 (4 A AT 5 x 20 керамический)

Таб. 14.j

### Предохранители электронагревателей (модели UR\*U3)

Быстрооткрывающиеся предохранители размером 27x60, устанавливаемые в держатель предохранителей. Исправность предохранителей проверяется тестером.

	Модели			
	UR027 (230 В 3 фазы)	UR053 (400 В 3 фазы) (460 В 3 фазы)	UR060 (400 В 3 фазы) (460 В 3 фазы)	UR080 (400 В 3 фазы) (460 В 3 фазы) (575 В 3 фазы)
Предохранители F5 – F6 – F7	40 A, GG (KTK)	40 A, GG (KTK)	50 A, GG (KTK)	40 A, GG (KTK)
Предохранители F8 – F9 – F10	40 A, GG (KTK)	40 A, GG (KTK)	40 A, GG (KTK)	40 A, GG (KTK)
Предохранители F11 – F12 – F13	не используются	не используются	не используются	40 A, GG (KTK)

Таб. 14.k

Предохранитель	Артикул
40 A, GG (KTK)	URKFUSE700
50 A, GG (KTK)	URKFUSE800

### Электронагреватели

Чтобы заменить электронагреватель, открутите крепежную гайку (D) на крышке. При этом рекомендуется также заменить уплотнение (G).

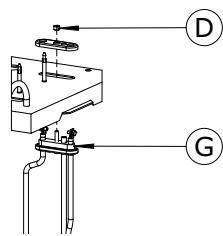


Рис. 14.r



**Примечание:** в моделях типоразмера 002 – 013 между электронагревателями установлены специальные держатели, чтобы электронагреватели стояли правильно. Перед снятием электронагревателей нужно снять держатели. После чистки держатели устанавливаются на место.

### Датчик температуры PTC

Датчики PTC или позисторы (по одному на каждый электронагреватель) не нуждаются в регулярном техобслуживании. Их нужно просто менять, если защитный термостат начинает срабатывать, потому что на дисплее отображается, что воды нет. На самом деле достаточно соответствующих показаний только одного позистора, чтобы контроллер выключил увлажнитель. Чтобы заменить позистор, нужно снять бачок (модели LJR002-LJR013) или верхнюю крышку увлажнителя (модели LJR020-LJR080), как описано в предыдущих параграфах, а затем:

- снять крышки, закрывающие электронагреватели;
- отсоединить провода позистора от клеммной колодки, затем отсоединить их от датчика и заменить его;
- установить новый датчик и снова подсоединить все провода.



**Примечание:** датчик вставляется до упора пока не коснется концевого выключателя.

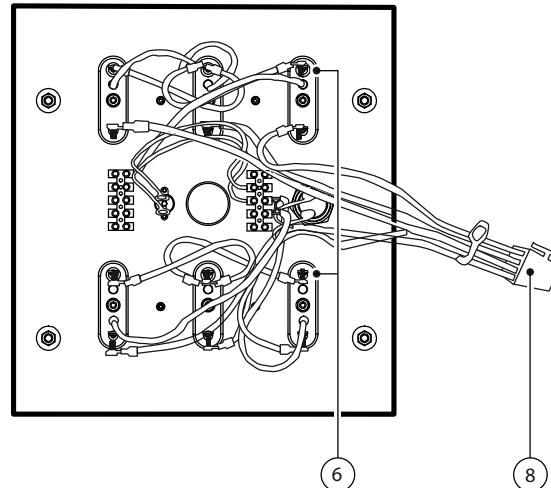


Рис. 14.s

### Датчик температуры NTC

Датчик температуры с отрицательным ТКС (NTC) размещается в корпусе (P) снаружи между бачком и теплоизоляцией (если есть в зависимости от модели).

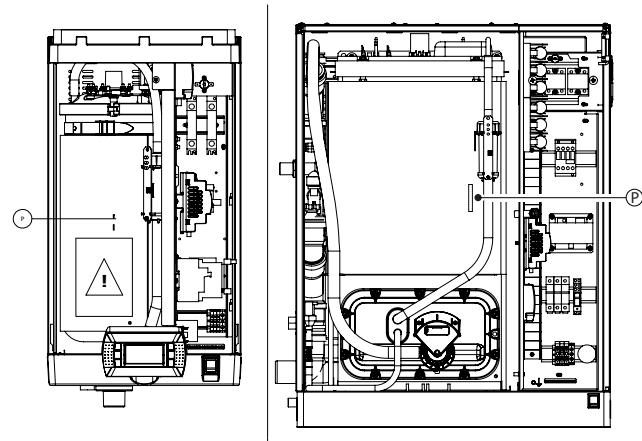


Рис. 14.t

- отсоедините провода датчика NTC от клеммной колодки, затем отсоедините их от датчика и замените его;

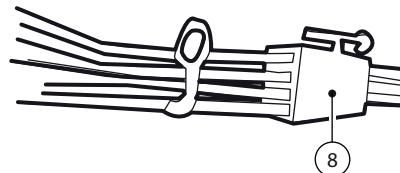


Рис. 14.v

**Сливной насос****Модели UR002-UR013**

Порядок действий:

- снимите бачок как указано в параграфе 6.4;
- найдите сливной насос в основании увлажнителя, открутите 3 винта (V) и снимите его;
- проверьте состояние уплотнения (G) и при необходимости замените.

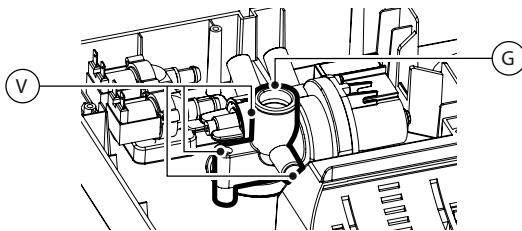


Рис. 14.w

**Модели UR020-UR080**

Порядок действий:

- открутите 2 винта (V), снимите крышку (C) и сливной насос;
- проверьте состояние уплотнения (G) и при необходимости замените.

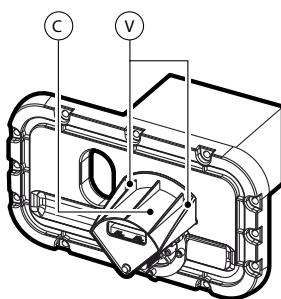


Рис. 14.x

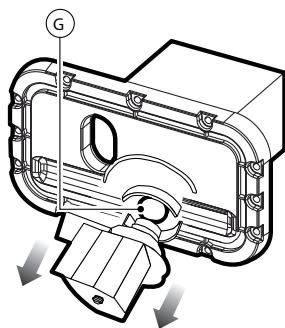


Рис. 14.y

**Полупроводниковое реле**

Полупроводниковые реле (их количество зависит от модели увлажнителя) могут повредиться в двух случаях: короткое замыкание или реле сгорело. Возможные последствия неисправности реле следующие: постоянное производство пара или, наоборот, разомкнутое состояние цепи. При неисправности нужно проверить состояние реле тестером.

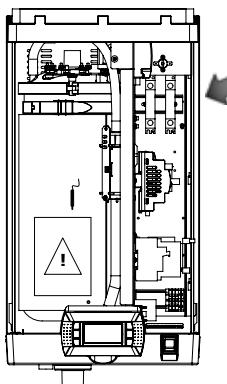


Рис. 14.z

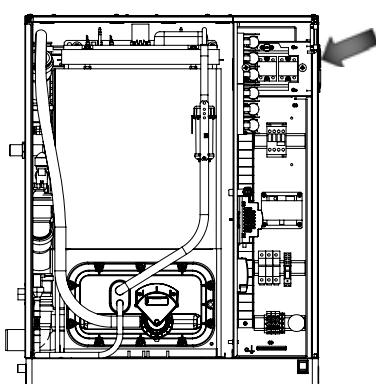


Рис. 14\_aa

В данном случае необходимо проверить:

- сработал автоматический выключатель с тепловым расцепителем на цепи питания полупроводникового реле или нет;
- подается питание переменного тока напряжением 24 В от контроллера на вентилятор или нет. В моделях U002-UR013 стоит плата выпрямителя 24 В пост. тока, через которую идет питание на вентилятор.

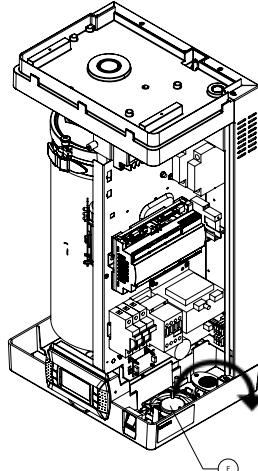


Рис. 14.ab

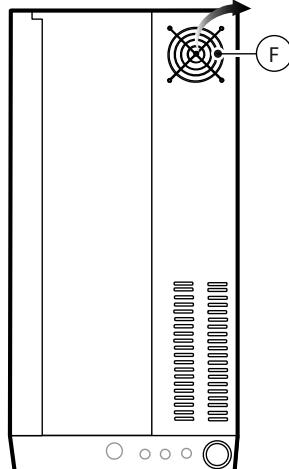


Рис. 14.ac

Если вентилятор неисправен:

**Модели UR002-UR013:**

- открутите винты крепления и замените его;

**Модели UR020-UR080:**

- открутите 4 винта крепления справа на корпусе и вытащите вентилятор из секции увлажнителя.

Если автоматический выключатель с тепловым расцепителем неисправен, открутите винты крепления и замените его.

**Примечание:**

- у моделей UR002-UR013 вентилятор приточного типа;
- у моделей UR020-UR080 вентилятор вытяжного типа.

**14.8 Слив воды из бачка самотоком**

Слив воды самотоком без включения увлажнителя рекомендуется в следующих ситуациях:

- увлажнитель неисправен
- необходимо слить воду из бачка, не включая увлажнитель.

Порядок действий:

- проверьте, что питание увлажнителя выключено;
- снимите переднюю панель;
- поверните механический кран под бачком (A).

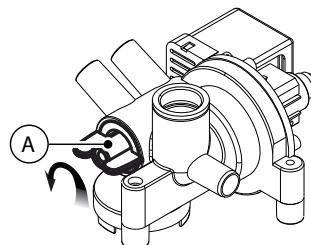
**Модели UR002-UR013**

Рис. 14.ad

**Вентилятор**

Полупроводниковые реле охлаждаются вентилятором. Он находится в основании увлажнителя моделей UR002-UR013 или вверху справа у моделей UR020-UR080. Если охлаждение недостаточное, температура в секции электрических устройств может подниматься до 65°C. В этом случае полупроводниковые реле обеспечиваются автоматическим выключателем Klixon с ручным возвратом в исходное состояние (см. схему электрических соединений) без сигнализации.

## 15. СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

### 15.1 Схема электрических соединений моделей UR002-UR004 с однофазным питанием 208 В / 230 В – исполнение U

\* выполняются организацией, ответственной за монтаж

TB	Клеммная колодка
THP	Защита двигателя
QC1	Быстроразъемное соединение
K	Контактор
LLC	Датчик уровня
ST	Клеммная колодка датчика
F1 - F2	Сетевые предохранители
F3	Предохранитель сливного насоса
F4	Предохранитель на вторичной обмотке трансформатора
FV	Клапан подачи воды
PTC	Датчик температуры электронагревателей
TR	Трансформатор
DP	Сливной насос
LS	Электроды высокой электропроводности воды
CS	Электроды датчика электропроводности
MS	Ручной выключатель
R	Электрическое сопротивление
SSR1-2	Полупроводниковое реле
FSB	Плата управления вентилятором
FAN	Вентилятор
RDT	Реле смесительного сливного клапана
DT	Смесительный сливной клапан
NTC	Датчик температуры воды
X1-X2	Питание вентиляторного парораспределителя (24 В пер. тока)
G	24 В постоянного тока (+ G) для датчиков Carel 0-10 В пост. Тока.

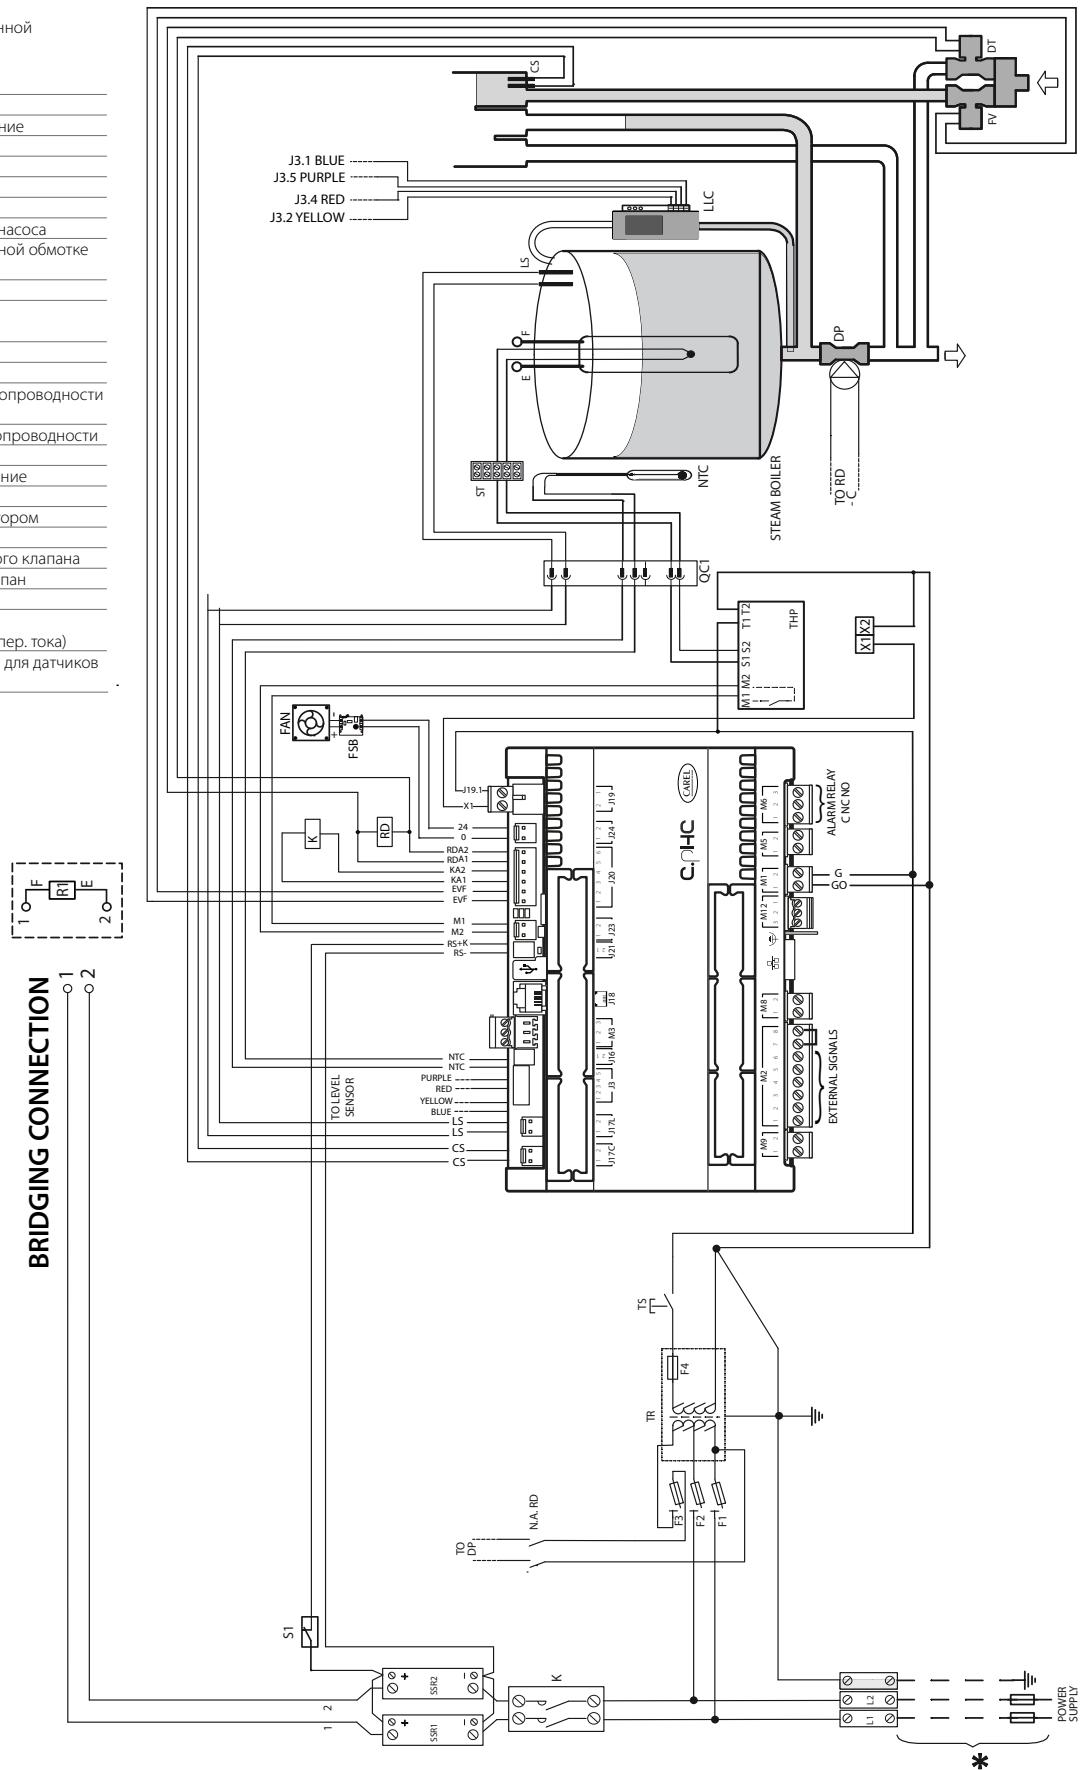


Рис. 15.а

## 15.2 Схема электрических соединений моделей UR002-UR004 с однофазным питанием 230 В – исполнение 0


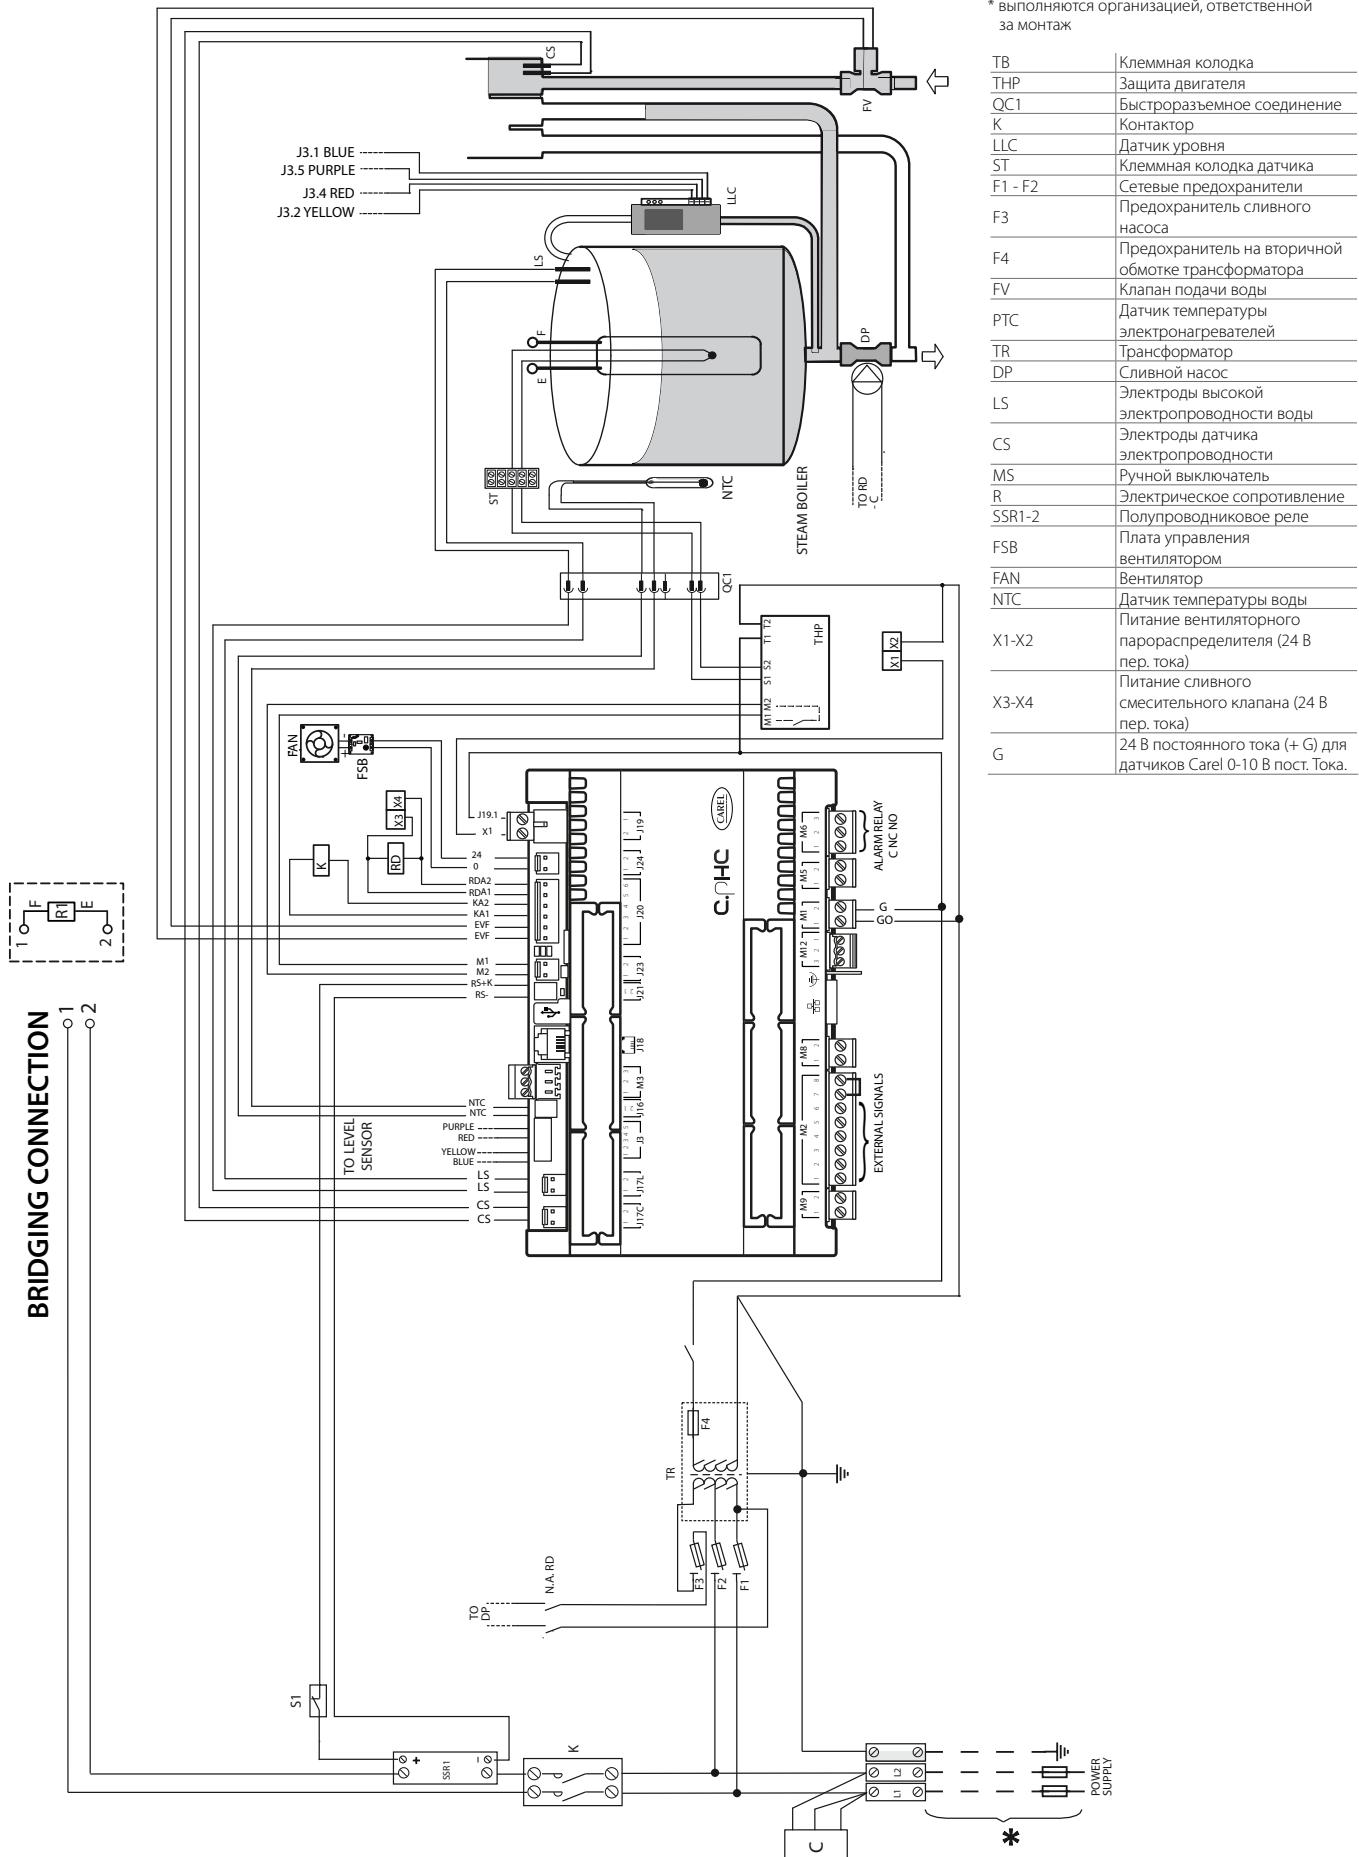


Рис. 15.b

### 15.3 Схема электрических соединений моделей UR006 с однофазным питанием 208 В / 230 В – исполнение U

\* выполняются организацией, ответственной за монтаж

TB	Клеммная колодка
THP	Задащита двигателя
QC1	Быстроразъемное соединение
K	Контактор
LLC	Датчик уровня
ST	Клеммная колодка датчика
F1 - F2	Сетевые предохранители
F3	Предохранитель слияного насоса
F4	Предохранитель на вторичной обмотке трансформатора
FV	Клапан подачи воды
PTC1...3	Датчики электронагревателей 1...3
TR	Трансформатор
DP	Сливной насос
LS	Электроды высокой электропроводности воды
CS	Электроды датчика электропроводности
MS	Ручной выключатель
R1...3	Электронагреватели 1...3
SSR1...2	Полупроводниковое реле
FSB	Плата управления вентилятором
FAN	Вентилятор
RDT	Реле смесительного слияного клапана
DT	Смесительный слияной клапан
NTC	Датчик температуры воды
X1-X2	Питание вентиляторного парораспределителя (24 В пер. тока)
G	24 В постоянного тока (+G) для датчиков Carel 0-10 В пост. Тока.

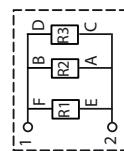

BRIDGING CONNECTION


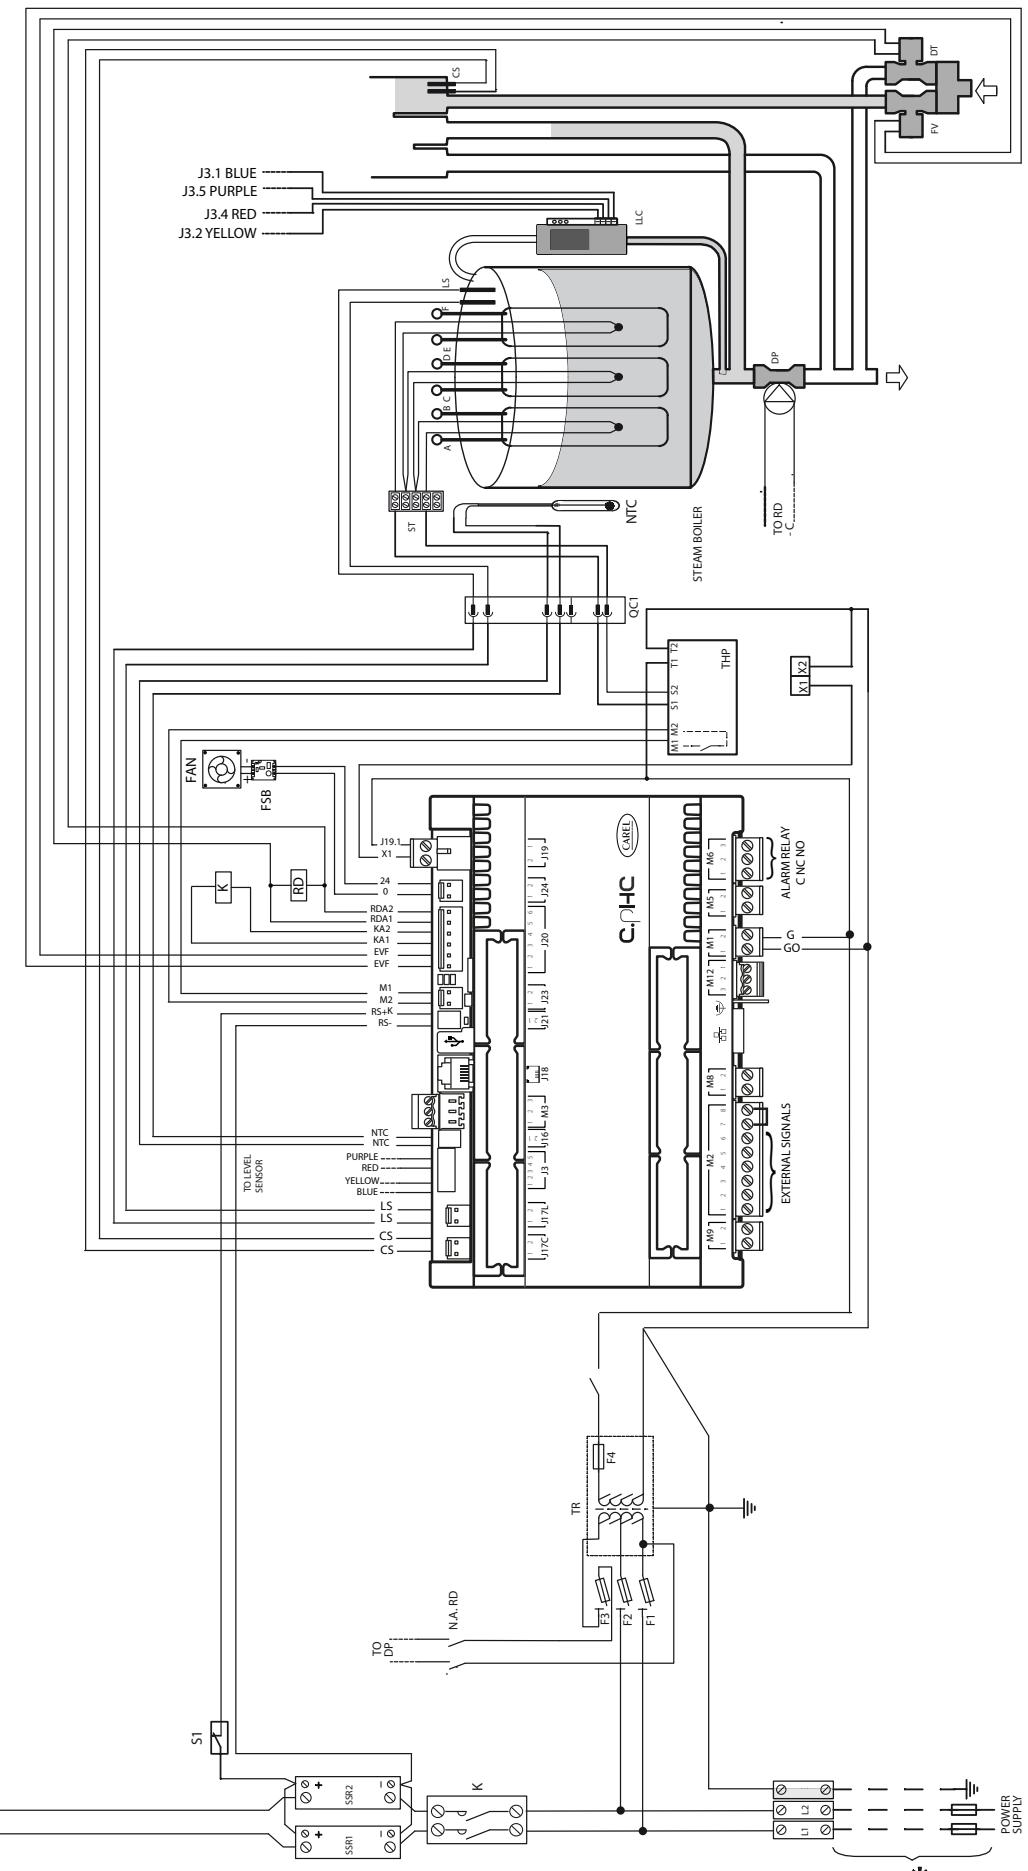


Рис. 15.с

## 15.4 Схема электрических соединений моделей UR006 с однофазным питанием 230 В – исполнение 0

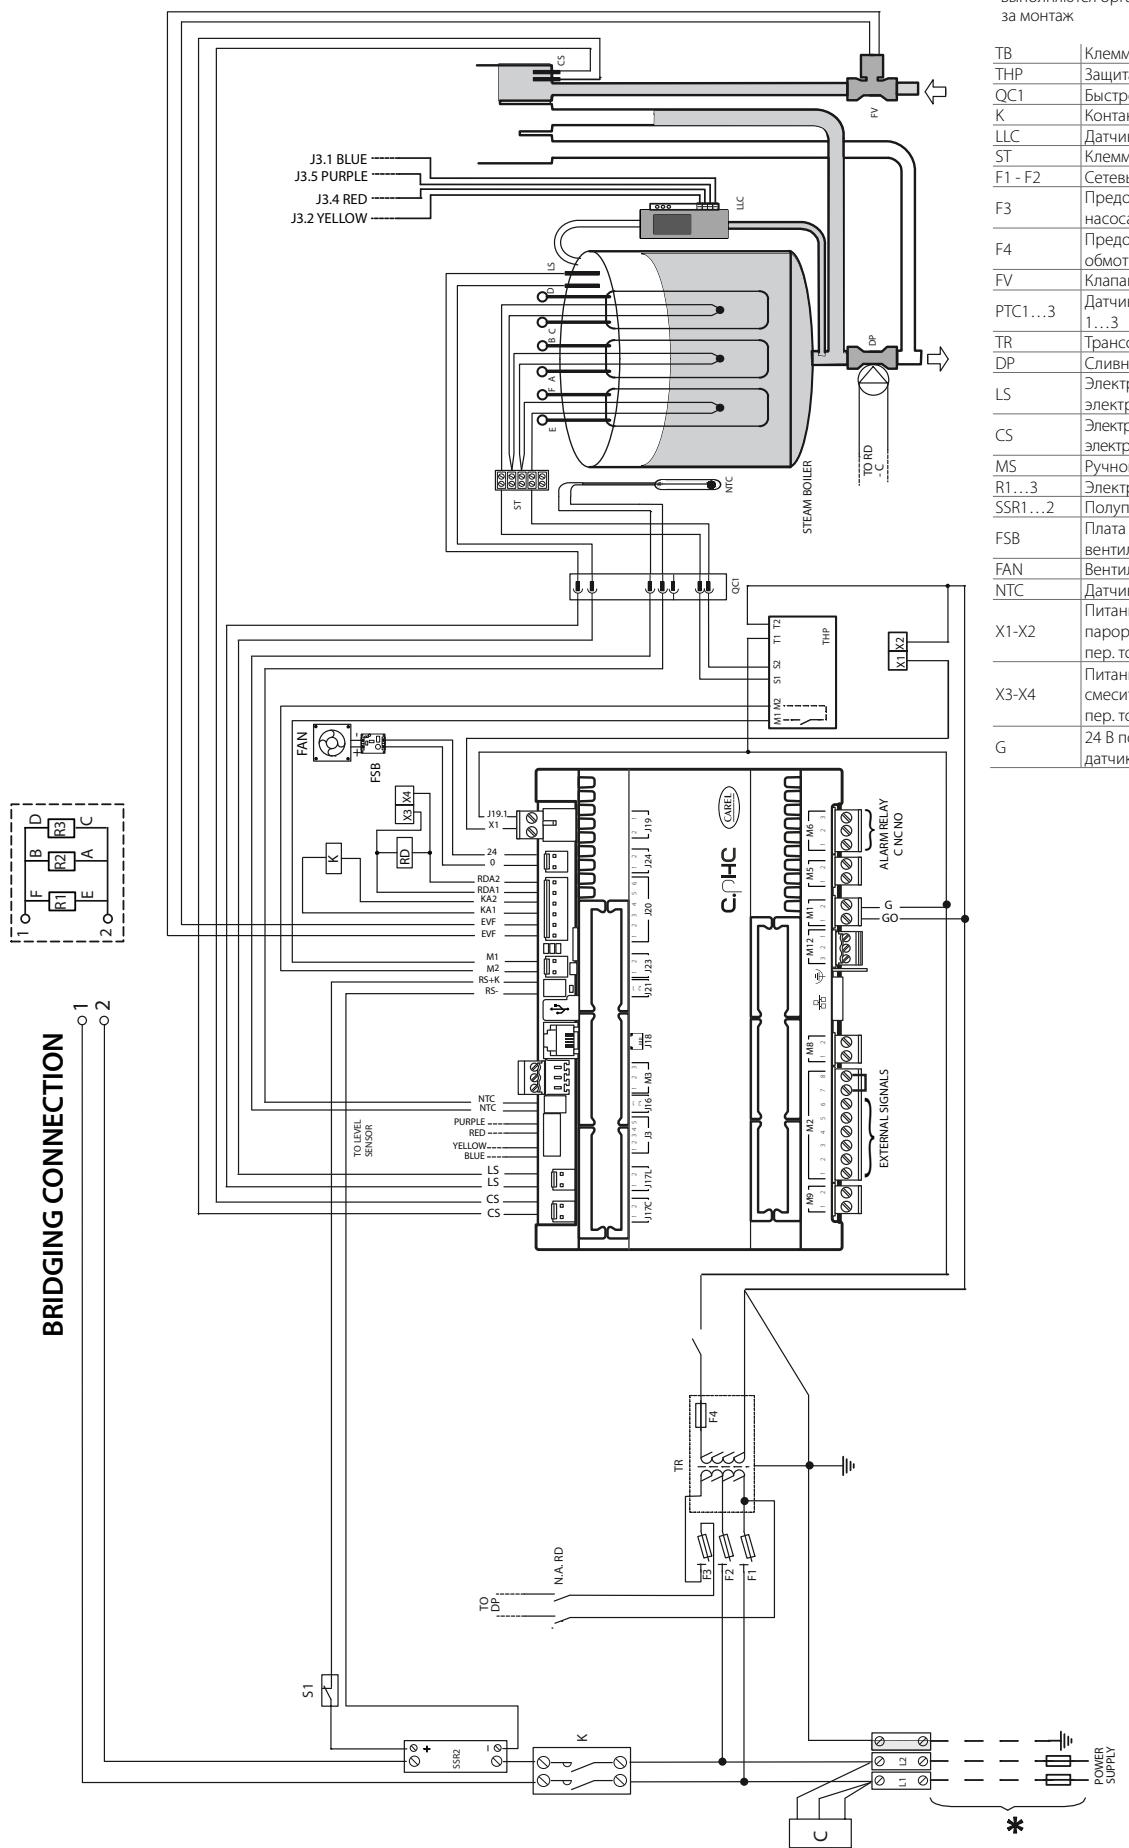

\* выполняются организацией, ответственной за монтаж

TB	Клеммная колодка
THP	Защита двигателя
QC1	Быстроразъемное соединение
K	Контактор
LLC	Датчик уровня
ST	Клеммная колодка датчика
F1 - F2	Сетевые предохранители
F3	Предохранитель слияного насоса
F4	Предохранитель на вторичной обмотке трансформатора
FV	Клапан подачи воды
PTC1...3	Датчики электро нагревателей 1...3
TR	Трансформатор
DP	Сливной насос
LS	Электроды высокой электропроводности воды
CS	Электроды датчика электропроводности
MS	Ручной выключатель
R1...3	Электрическое сопротивление
SSR1...2	Полупроводниковое реле
FSB	Плата управления вентилятором
FAN	Вентилятор
NTC	Датчик температуры воды
X1-X2	Питание вентиляторного парораспределителя (24 В пер. тока)
X3-X4	Питание слияного смесительного клапана (24 В пер. тока)
G	24 В постоянного тока (+ G) для датчиков Carel 0-10 В пост. Тока.

Рис. 15.d

## 15.5 Схема электрических соединений моделей UR006-UR010-UR013 с трехфазным питанием (208-230-400-460-575 В) – исполнение U

\* выполняются организацией, ответственной за монтаж

TB	Клеммная колодка
THP	Защита двигателя
QC1	Быстроразъемное соединение
K	Контактор
LLC	Датчик уровня
ST	Клеммная колодка датчика
F1 - F2	Сетевые предохранители
F3	Предохранитель слияния насоса
F4	Предохранитель на вторичной обмотке трансформатора
FV	Клапан подачи воды
PTC1...3	Датчики электроагревателей 1...3
TR	Трансформатор
DP	Сливной насос
LS	Электроды высокой электропроводности воды
CS	Электроды датчика электропроводности
MS	Ручной выключатель
R1...3	Электронагреватели 1...3
SSR1...3	Полупроводниковые реле 1...3
FSB	Плата управления вентилятором
FAN	Вентилятор
RDT	Реле смесительного сливного клапана
DT	Смесительный сливной клапан
NTC	Датчик температуры воды
X1-X2	Питание вентиляторного парораспределителя (24 В пер. тока)
G	24 В постоянного тока (+ G) для датчиков Carel 0-10 В пост. Тока.



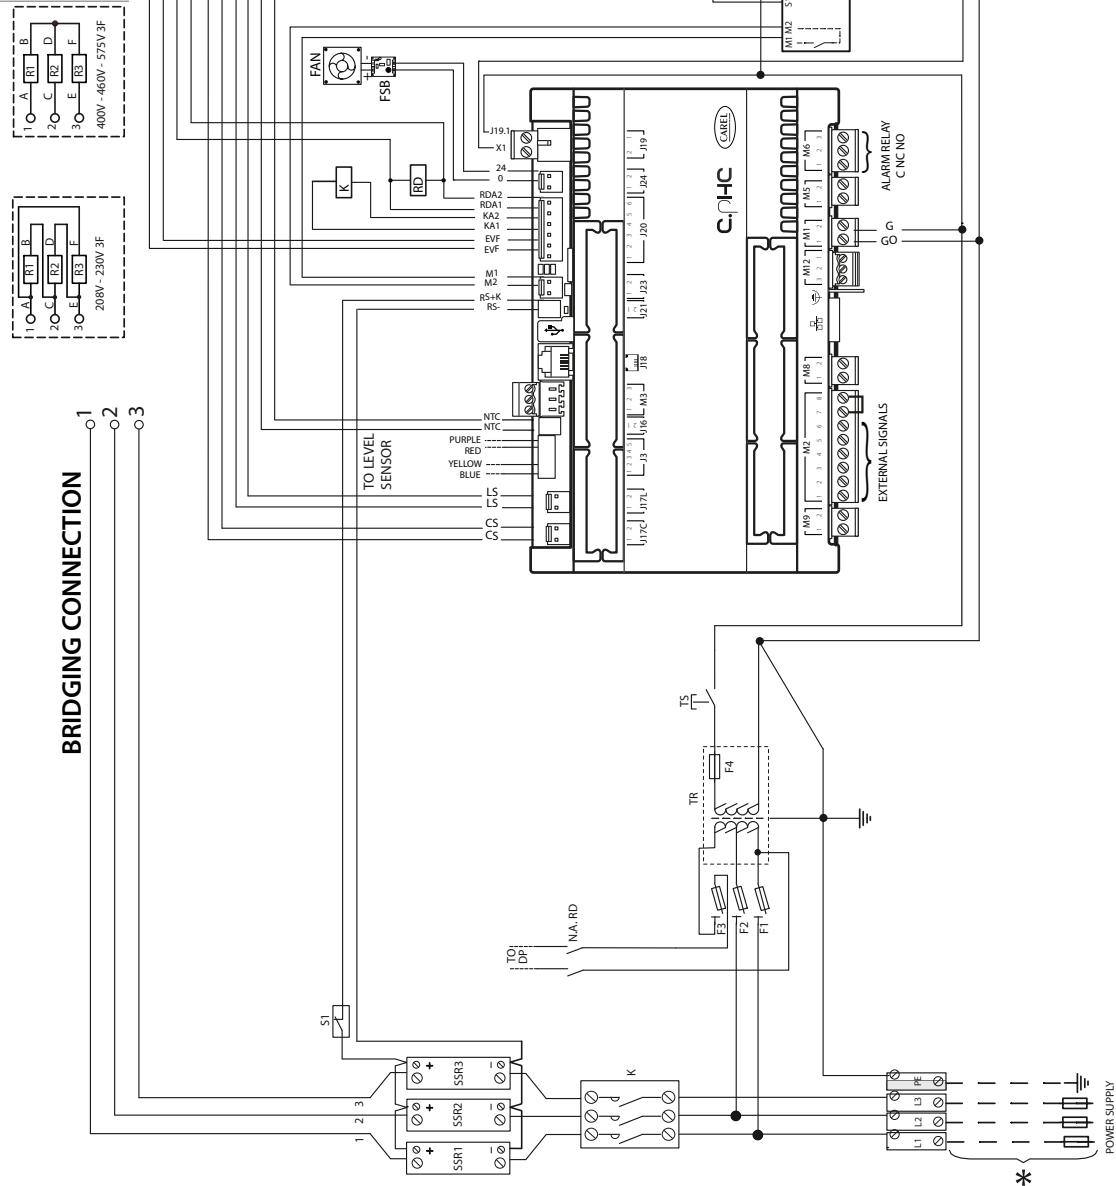


Рис. 15.е

## 15.6 Схема электрических соединений моделей UR006-UR010-UR013 с трехфазным питанием (230-400-460 В) – исполнение 0

\* выполняются организацией, ответственной за монтаж

TB	Клеммная колодка
THP	Защита двигателя
QC1	Быстроразъемное соединение
K	Контактор
LLC	Датчик уровня
ST	Клеммная колодка датчика
F1 - F2	Сетевые предохранители
F3	Предохранитель слипного насоса
F4	Предохранитель на вторичной обмотке трансформатора
FV	Клапан подачи воды
PTC1...3	Датчики электроагревателей 1...3
TR	Трансформатор
DP	Сливной насос
LS	Электроды высокой электропроводности воды
CS	Электроды датчика электропроводности
MS	Ручной выключатель
R1...3	Электронагреватели 1...3
SSR1...2	Полупроводниковые реле 1...2
FSB	Плата управления вентилятором
FAN	Вентилятор
NTC	Датчик температуры воды
X1-X2	Питание вентиляторного парораспределителя (24 В пер. тока)
X3-X4	Питание сливного смесительного клапана (24 В пер. тока)
G	24 В постоянного тока (+ G) для датчиков Carel 0-10 В пост. Тока.



BRIDGING CONNECTION  
1      2      3

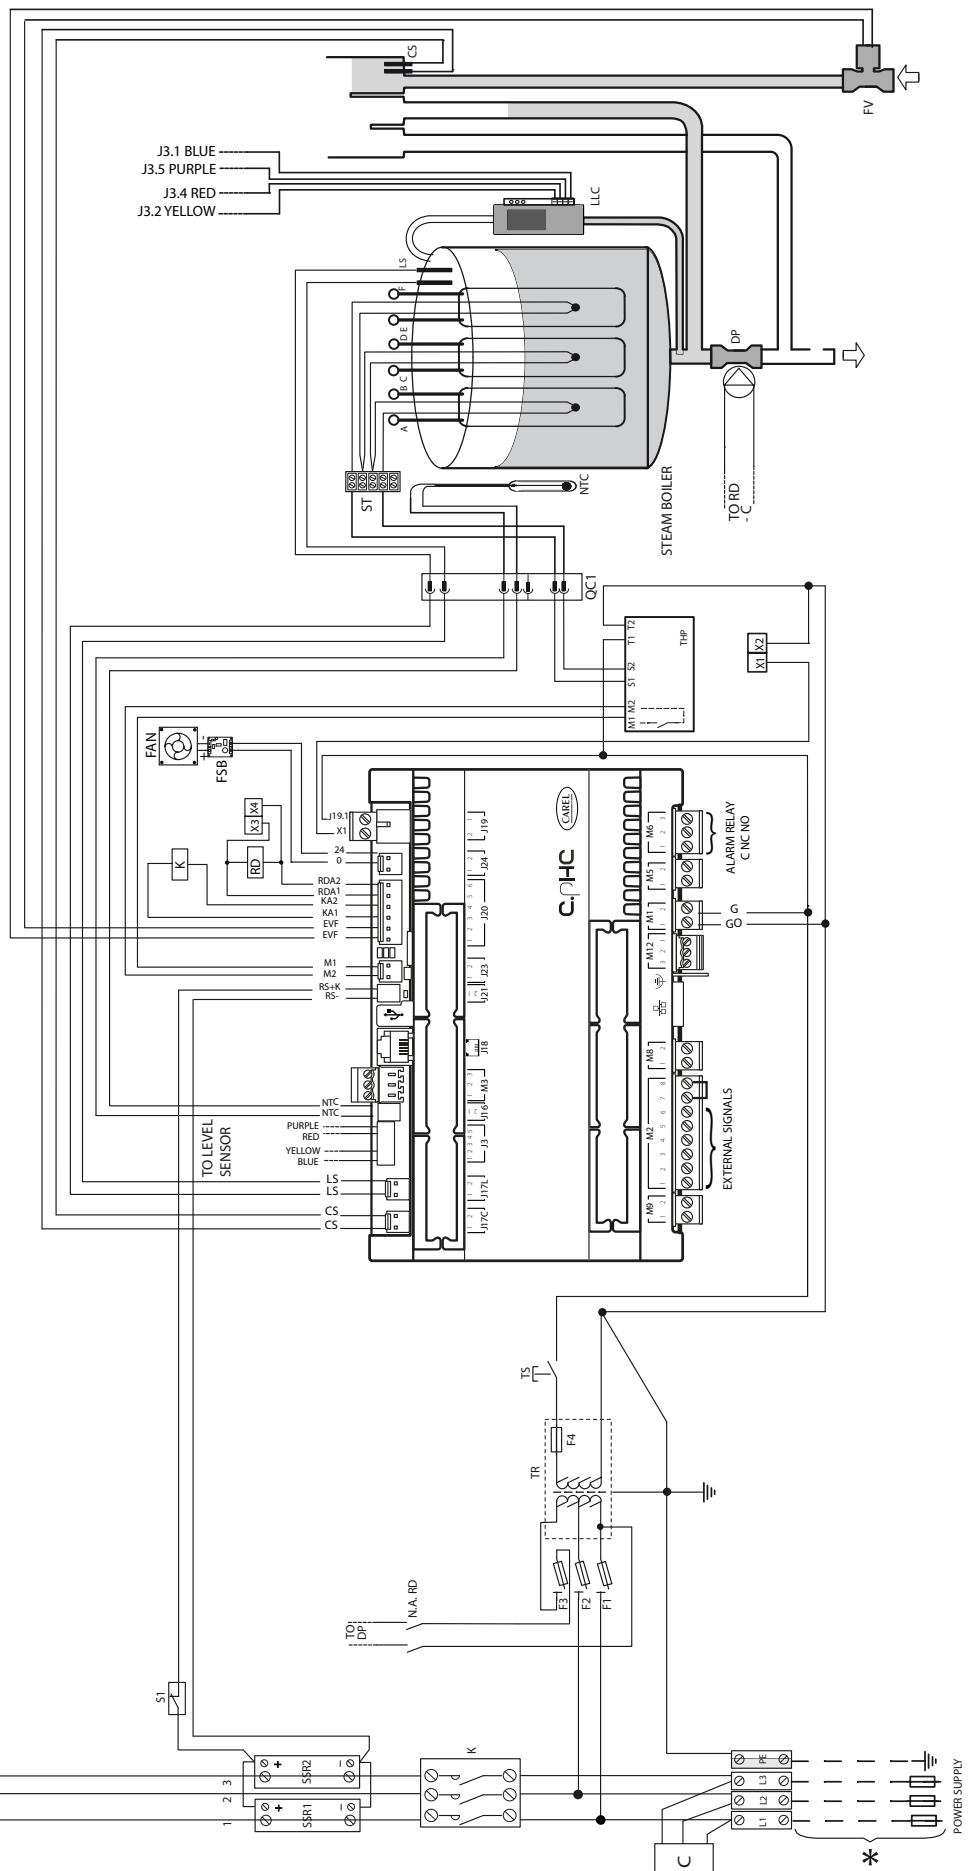


Рис. 15.f

## 15.7 Схема электрических соединений модели UR020 с трехфазным питанием (208-230-400-460-575 В) – исполнение U

### Схема электрических соединений модели UR027 с трехфазным питанием (400-460-575 В) – исполнение U

\* выполняются организацией, ответственной за монтаж

THP	Задача двигателя
QC1	Быстроразъемное соединение
K	Контактор
LLC	Датчик уровня
ST	Клеммная колодка датчика
F1 - F2	Сетевые предохранители
F3	Предохранитель сливного насоса
F4	Предохранитель на вторичной обмотке трансформатора
FV	Клапан подачи воды
PTC1...3	Датчики электронагревателей 1...3
TR	Трансформатор
DP	Сливной насос
LS	Электроды высокой электропроводности воды
CS	Электроды датчика электропроводности
MS	Ручной выключатель
R1...3	Электронагреватели 1...3
SSR1...3	Полупроводниковые реле 1...3
FSB	Плата управления вентилятором
FAN	Вентилятор
RDT	Реле смесительного сливного клапана
DT	Смесительный сливной клапан
NTC	Датчик температуры воды
	Автоматический выключатель с тепловым расцепителем для защиты полупроводникового реле
S1	Автоматический выключатель с тепловым расцепителем для защиты электронагревателя
S2	24 В постоянного тока (+ G) для датчиков Carel 0-10 В пост. Тока.
G	

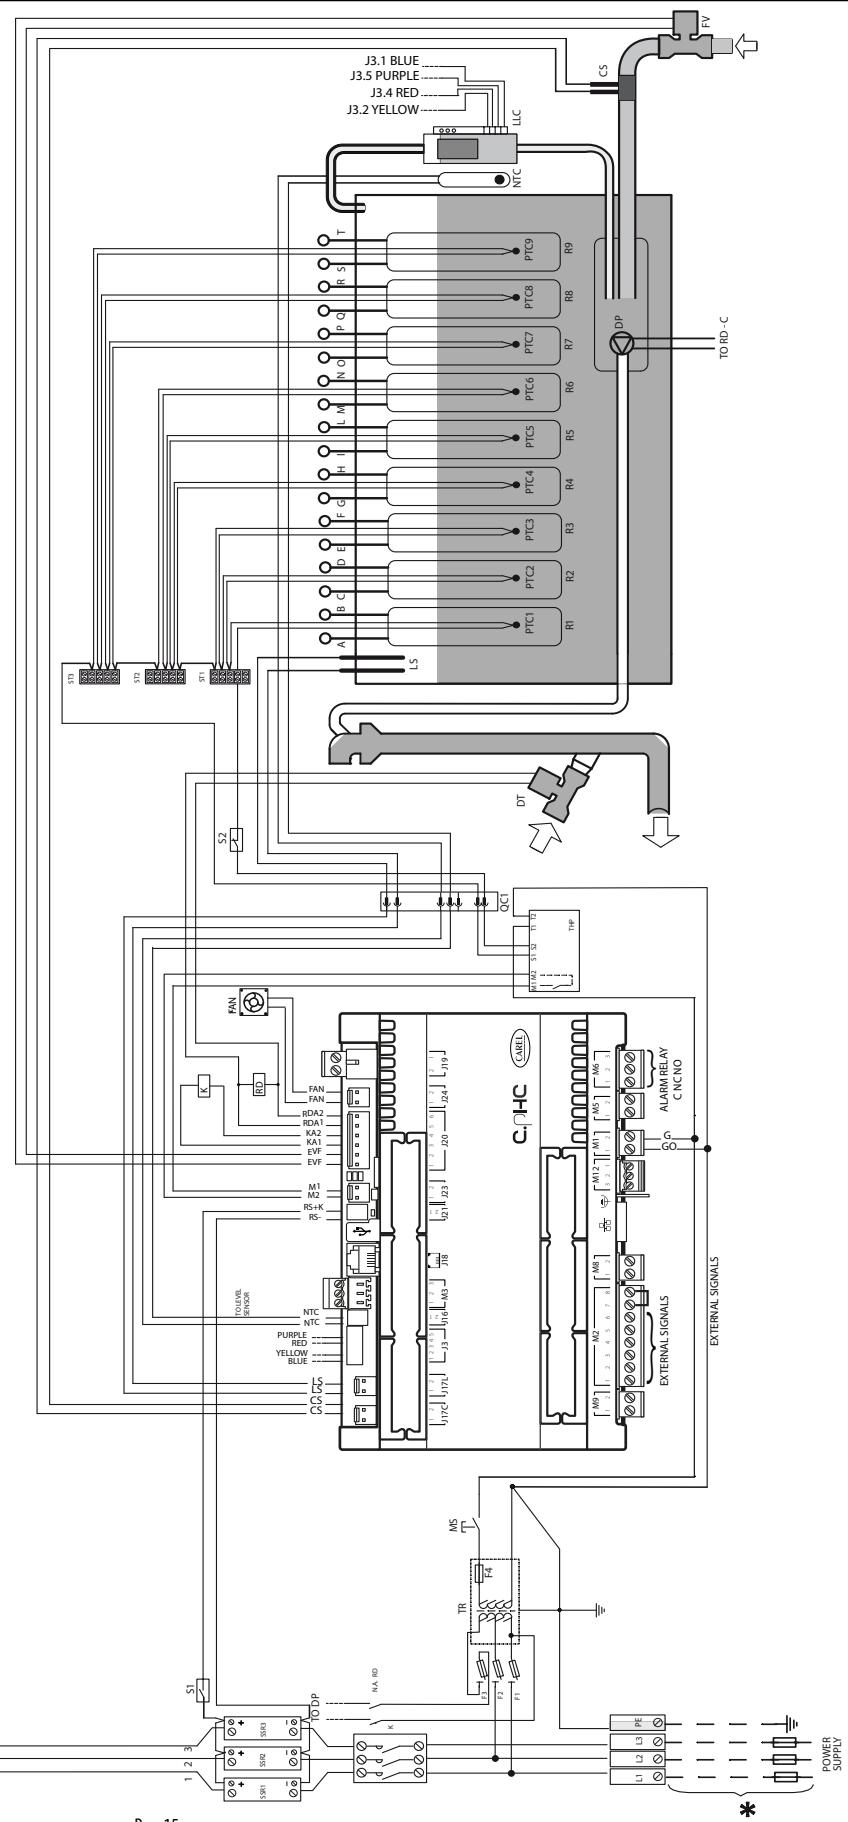
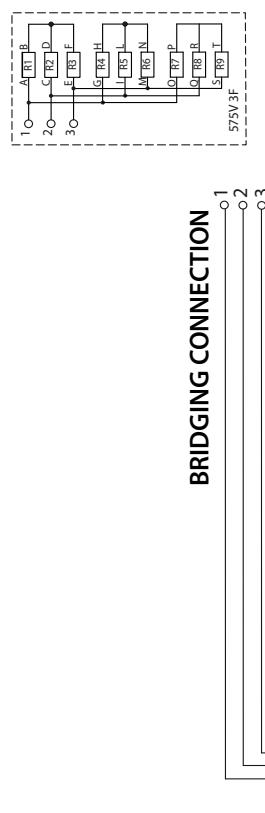


Рис. 15.г

## 15.8 Схема электрических соединений моделей UR020-UR027 с трехфазным питанием (230-400-460 В) – исполнение 0

\* выполняются организацией, ответственной за монтаж

THP	Зашита двигателя
QC1	Быстроизъемное соединение
K	Контактор
LLC	Датчик уровня
ST	Клеммная колодка датчика
F1 - F2	Сетевые предохранители
F3	Предохранитель слияного насоса
F4	Предохранитель на вторичной обмотке трансформатора
FV	Клапан подачи воды
PTC1...3	Датчики электронаагревателей 1...3
TR	Трансформатор
DP	Сливной насос
LS	Электроды высокой электропроводности воды
CS	Электроды датчика электропроводности
MS	Ручной выключатель
R1...3	Электронагреватели 1...3
SSR1...3	Полупроводниковые реле 1...3
FAN	Вентилятор
NTC	Датчик температуры воды
S1	Автоматический выключатель с тепловым расцепителем для защиты полупроводникового реле
S2	Автоматический выключатель с тепловым расцепителем для защиты электронагревателя
X3-X4	Питание слияного смесительного клапана (24 В пер. тока)
G	24 В постоянного тока (+ G) для датчиков Carel 0-10 В пост. Тока.


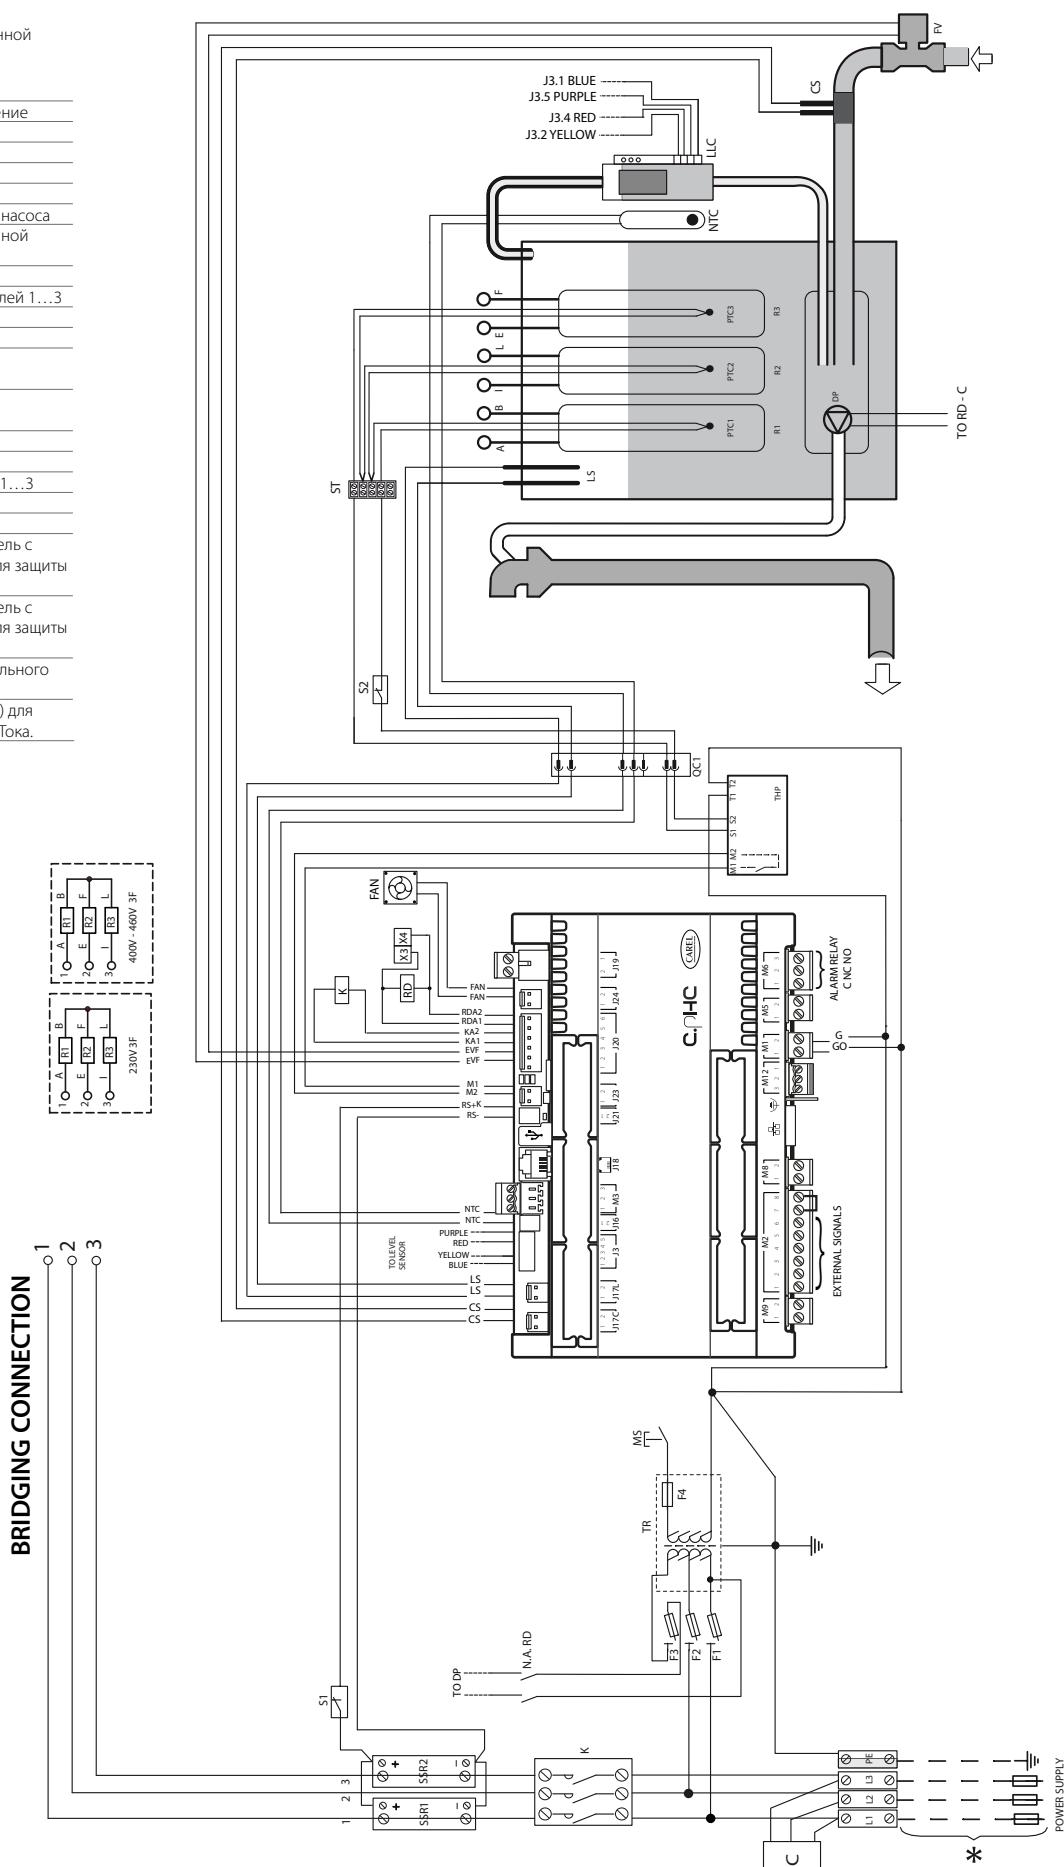


Рис. 15.h

## 15.9 Схема электрических соединений модели UR027 с трехфазным питанием (230 В) – исполнение U

\* выполняются организацией, ответственной за монтаж

THP	Защита двигателя
QC1	Быстроразъемное соединение
K	Контактор
LLC	Датчик уровня
ST	Клеммная колодка датчика
F1 - F2	Сетевые предохранители
F3	Предохранитель сливного насоса
F4	Предохранитель на вторичной обмотке трансформатора
FV	Клапан подачи воды
PTC1...3	Датчики электронагревателей 1...3
TR	Трансформатор
DP	Сливной насос
LS	Электроды высокой электропроводности воды
CS	Электроды датчика электропроводности
MS	Ручной выключатель
R1...3	Электронагреватели 1...3
SSR1...3	Полупроводниковые реле 1...3
FAN	Вентилятор
RDT	Реле смесительного сливного клапана
DT	Смесительный сливной клапан
NTC	Датчик температуры воды
S1	Автоматический выключатель с тепловым расцепителем для защиты полупроводникового реле
S2	Автоматический выключатель с тепловым расцепителем для защиты электронагревателя
G	24 В постоянного тока (+ G) для датчиков Carel 0-10 В пост. Тока.

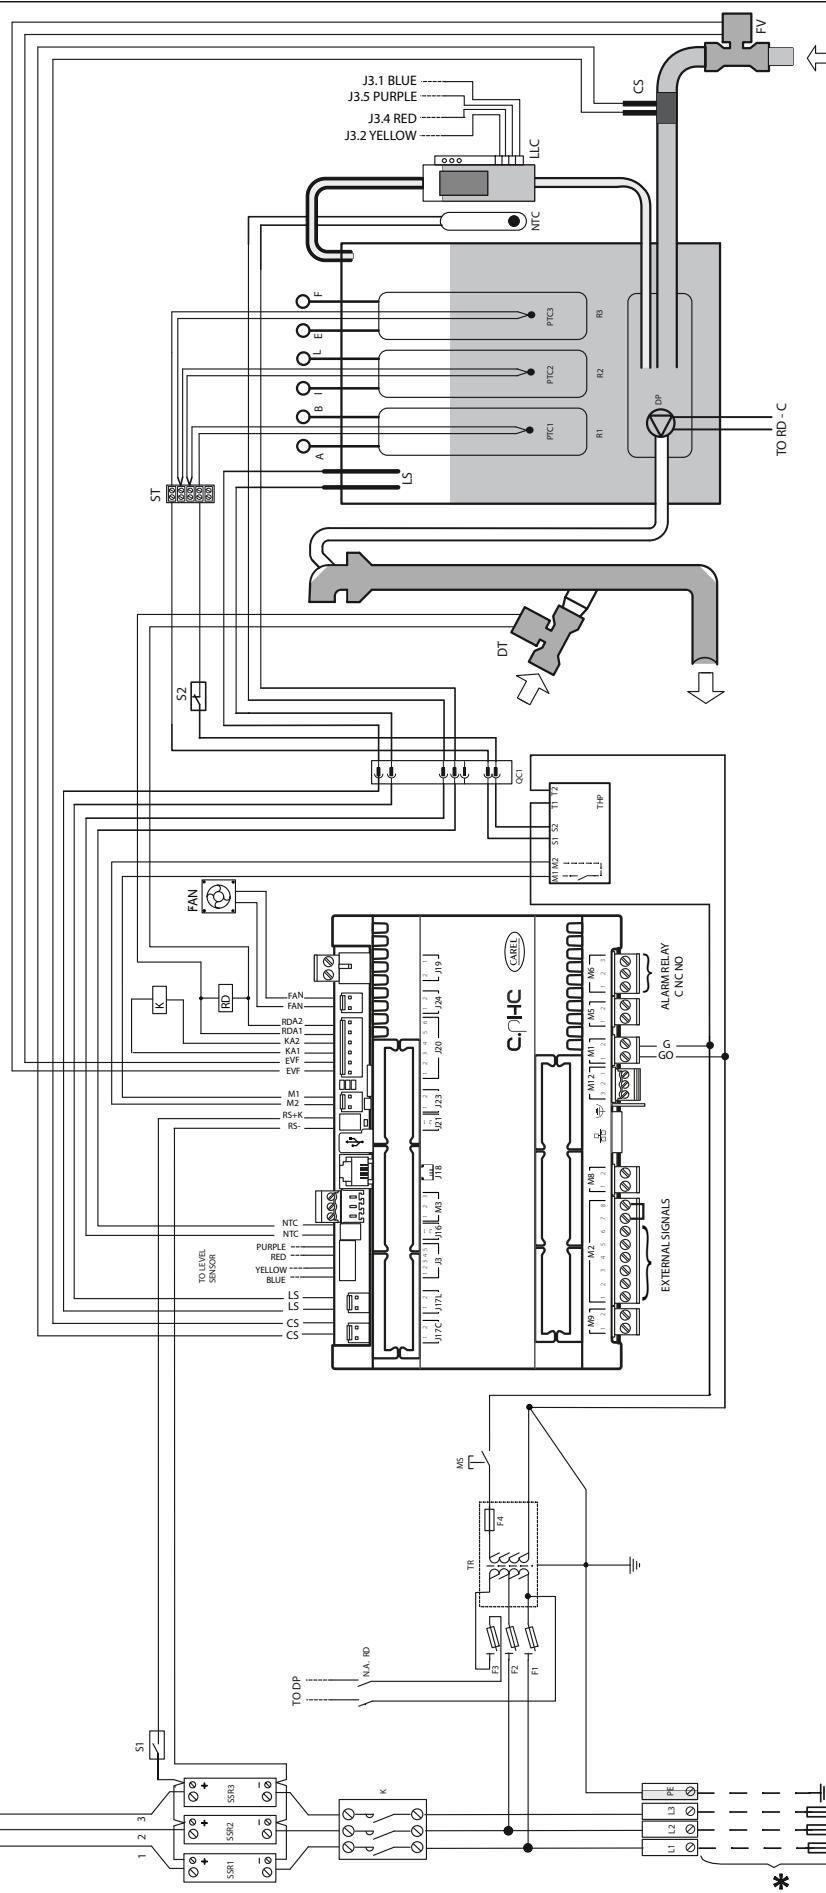

BRIDGING CONNECTION

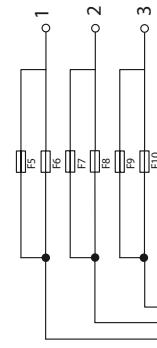




Рис. 15.i

## 15.10 Схема электрических соединений модели UR040 с трехфазным питанием (400-460-575 В) – исполнение U

### Схема электрических соединений модели UR053 с трехфазным питанием (575 В) – исполнение U

\* Выполняются организацией, ответственной за монтаж

THP	Защита двигателя
QC1	Быстроразъемное соединение
K	Контактор
LLC	Датчик уровня
ST1...2	Клеммные колодки датчиков
F1 - F2	Сетевые предохранители
F3	Предохранитель сливного насоса
F4	Предохранитель на вторичной обмотке трансформатора
FV	Клапан подачи воды
PTC1...6	Датчики электронагревателей 1...6
TR	Трансформатор
DP	Сливной насос
LS	Электроды высокой электропроводности воды
CS	Электроды датчика электропроводности воды
MS	Ручной выключатель
R1...6	Электронагреватели 1...6
SSR1...3	Полупроводниковые реле 1...3
FAN	Вентилятор
RDT	Реле смесительного сливного клапана
DT	Смесительный сливной клапан
NTC	Датчик температуры воды
S1	Автоматический выключатель с тепловым расцепителем для защиты полупроводникового реле
S2	Автоматический выключатель с тепловым расцепителем для защиты электронагревателя
G	24 В постоянного тока (+ G) для датчиков Carel 0-10 В пост. Тока.

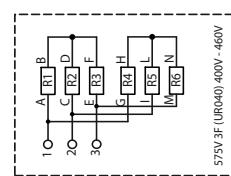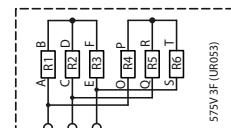

BRIDGING CONNECTION  
O1  
O2  
O3





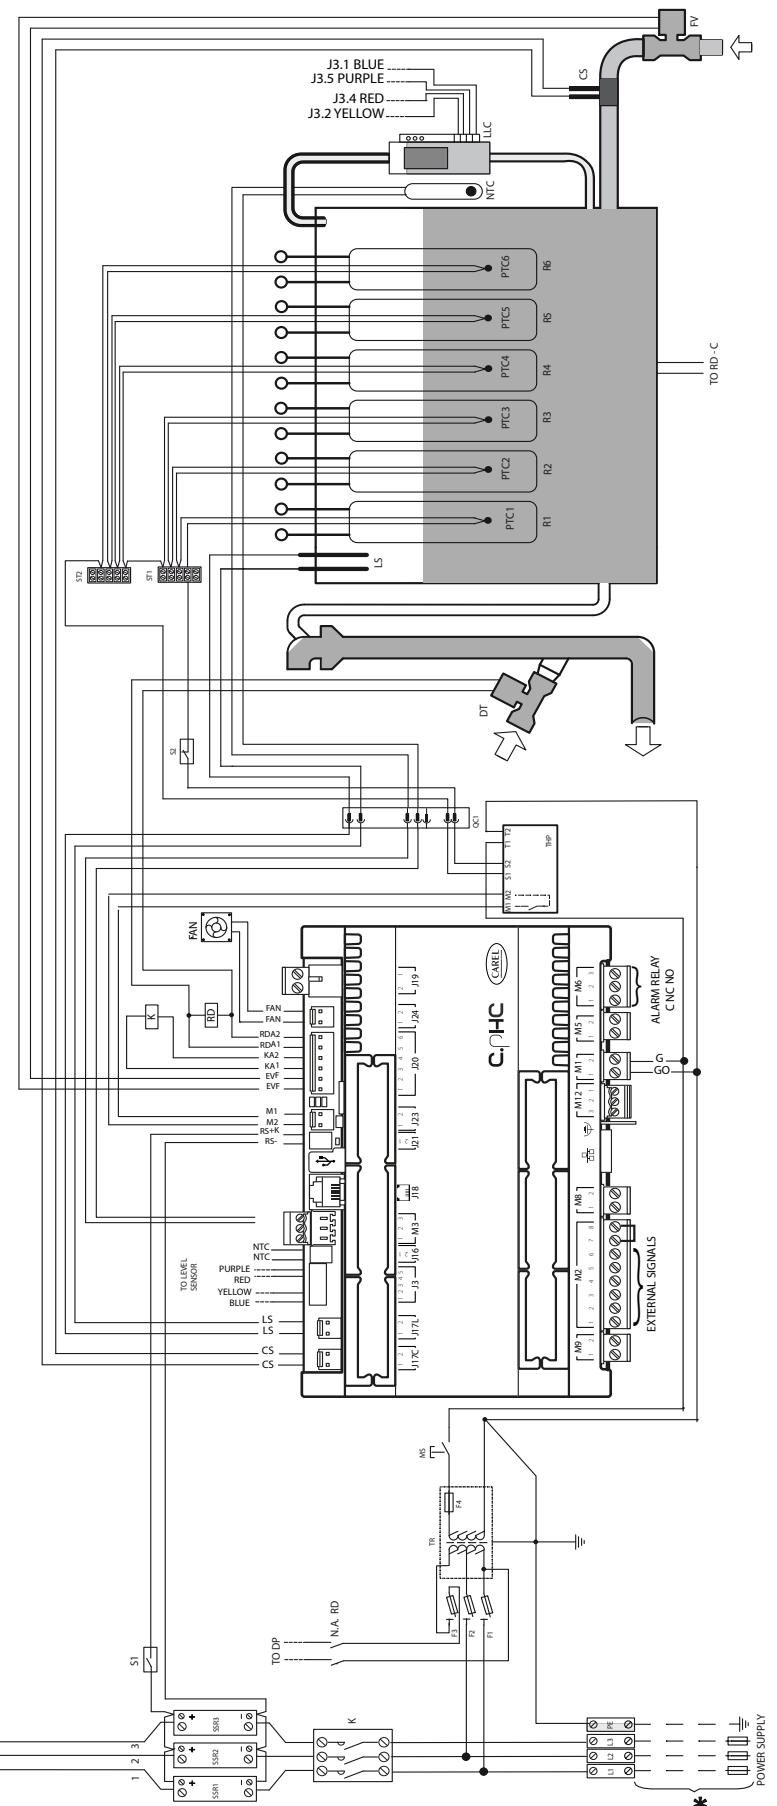


Рис. 15.j

## 15.11 Схема электрических соединений моделей UR040-UR053 с трехфазным питанием (400-460 В) – исполнение 0

\* выполняются организацией, ответственной за монтаж


THP	Защита двигателя
QC1	Быстроизъемное соединение
K	Контактор
LLC	Датчик уровня
ST1...2	Клеммные колодки датчиков
F1 - F2	Сетевые предохранители
F3	Предохранитель сливного насоса
F4	Предохранитель на вторичной обмотке трансформатора
FV	Клапан подачи воды
PTC1...6	Датчики электронагревателей 1...6
TR	Трансформатор
DP	Сливной насос
LS	Электроды высокой электропроводности воды
CS	Электроды датчика электропроводности
MS	Ручной выключатель
R1...6	Электронагреватели 1...6
SSR1...3	Полупроводниковые реле 1...3
FAN	Вентилятор
NTC	Датчик температуры воды
S1	Автоматический выключатель с тепловым расцепителем для защиты полупроводникового реле
S2	Автоматический выключатель с тепловым расцепителем для защиты электронагревателя
X3-X4	Питание сливного смесительного клапана (24 В пер. тока)
G	24 В постоянного тока (+ G) для датчиков Carel 0-10 В пост. Тока.

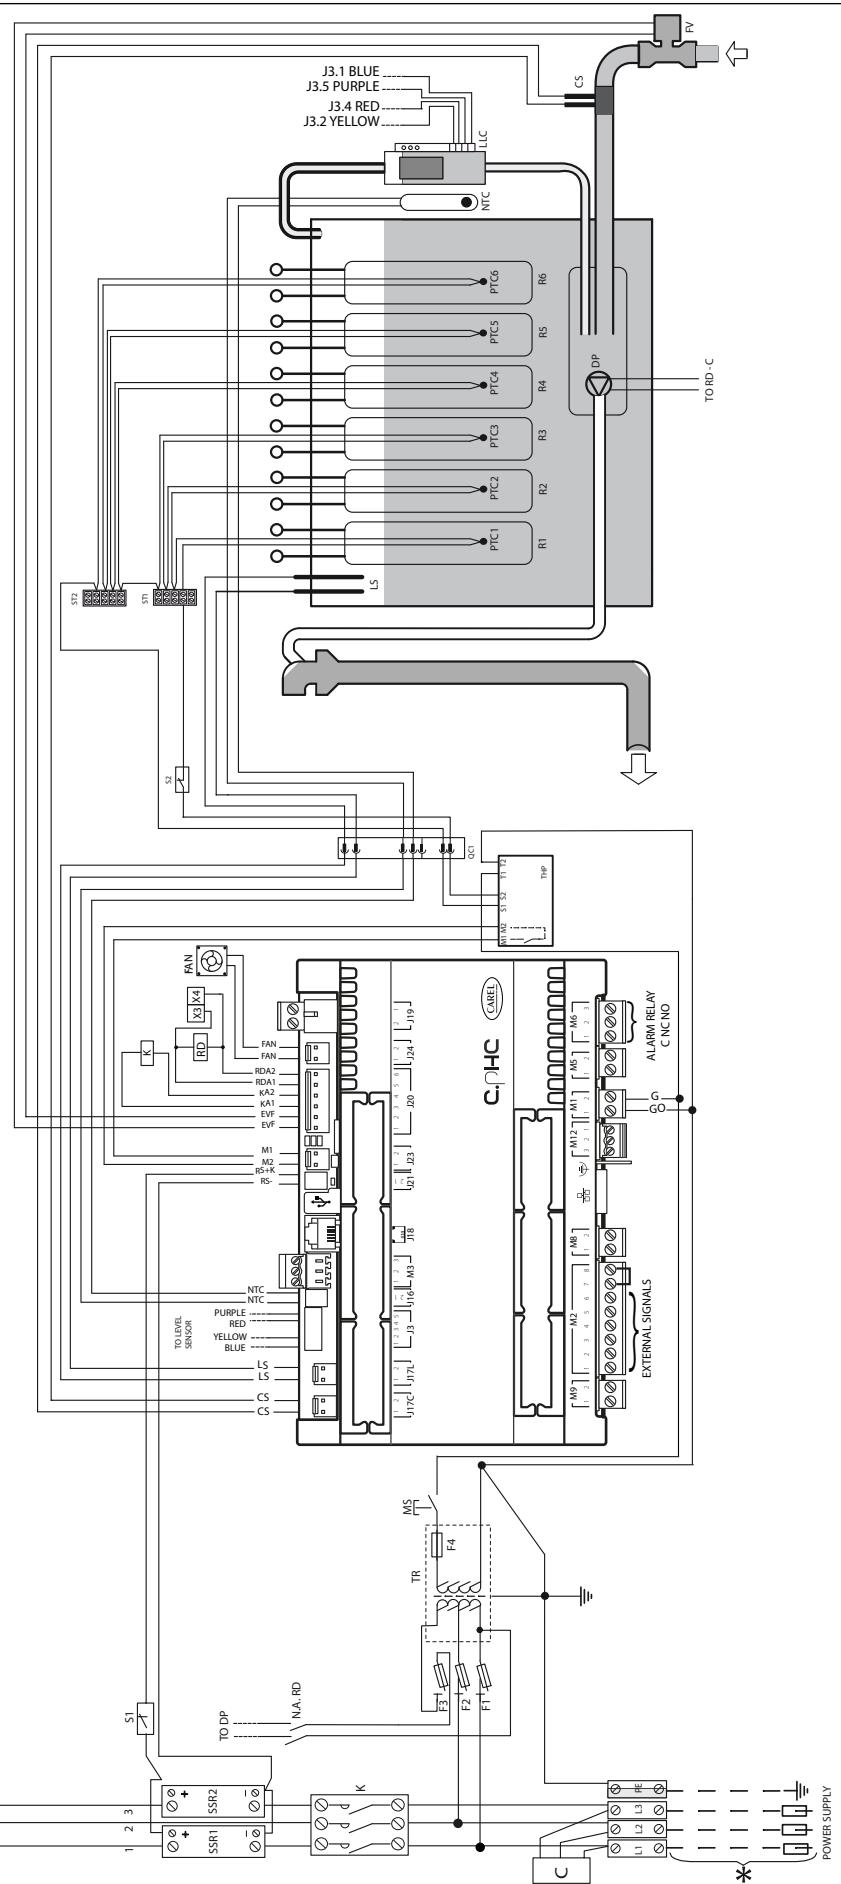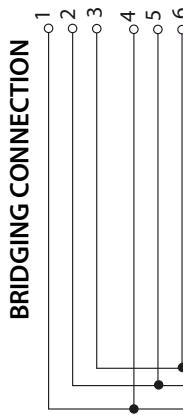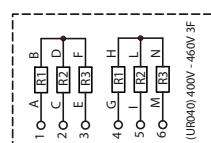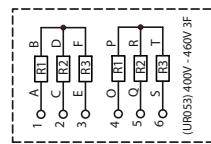

## 15.12 Схема электрических соединений модели UR053 с трехфазным питанием (400-460 В) – исполнение U

\* выполняются организацией, ответственной за монтаж

QC1	Быстроразъемное соединение
K	Контактор
LLC	Датчик уровня
ST1...2	Клеммные колодки датчиков
F1 - F2	Сетевые предохранители
F3	Предохранитель сливного насоса
F4	Предохранитель на вторичной обмотке трансформатора
FV	Клапан подачи воды
PTC1...6	Датчики электронагревателей 1...6
TR	Трансформатор
DP	Сливной насос
LS	Электроды высокой электропроводности воды
CS	Электроды датчика электропроводности
MS	Ручной выключатель
R1...6	Электронагреватели 1...6
SSR1...3	Полупроводниковые реле 1...3
FAN	Вентилятор
RDT	Реле смесительного сливного клапана
DT	Смесительный сливной клапан
NTC	Датчик температуры воды
S1	Автоматический выключатель с тепловым расцепителем для защиты полупроводникового реле
S2	Автоматический выключатель с тепловым расцепителем для защиты электронагревателя
G	24 В постоянного тока (+ G) для датчиков Carel 0-10 В пост. Тока.

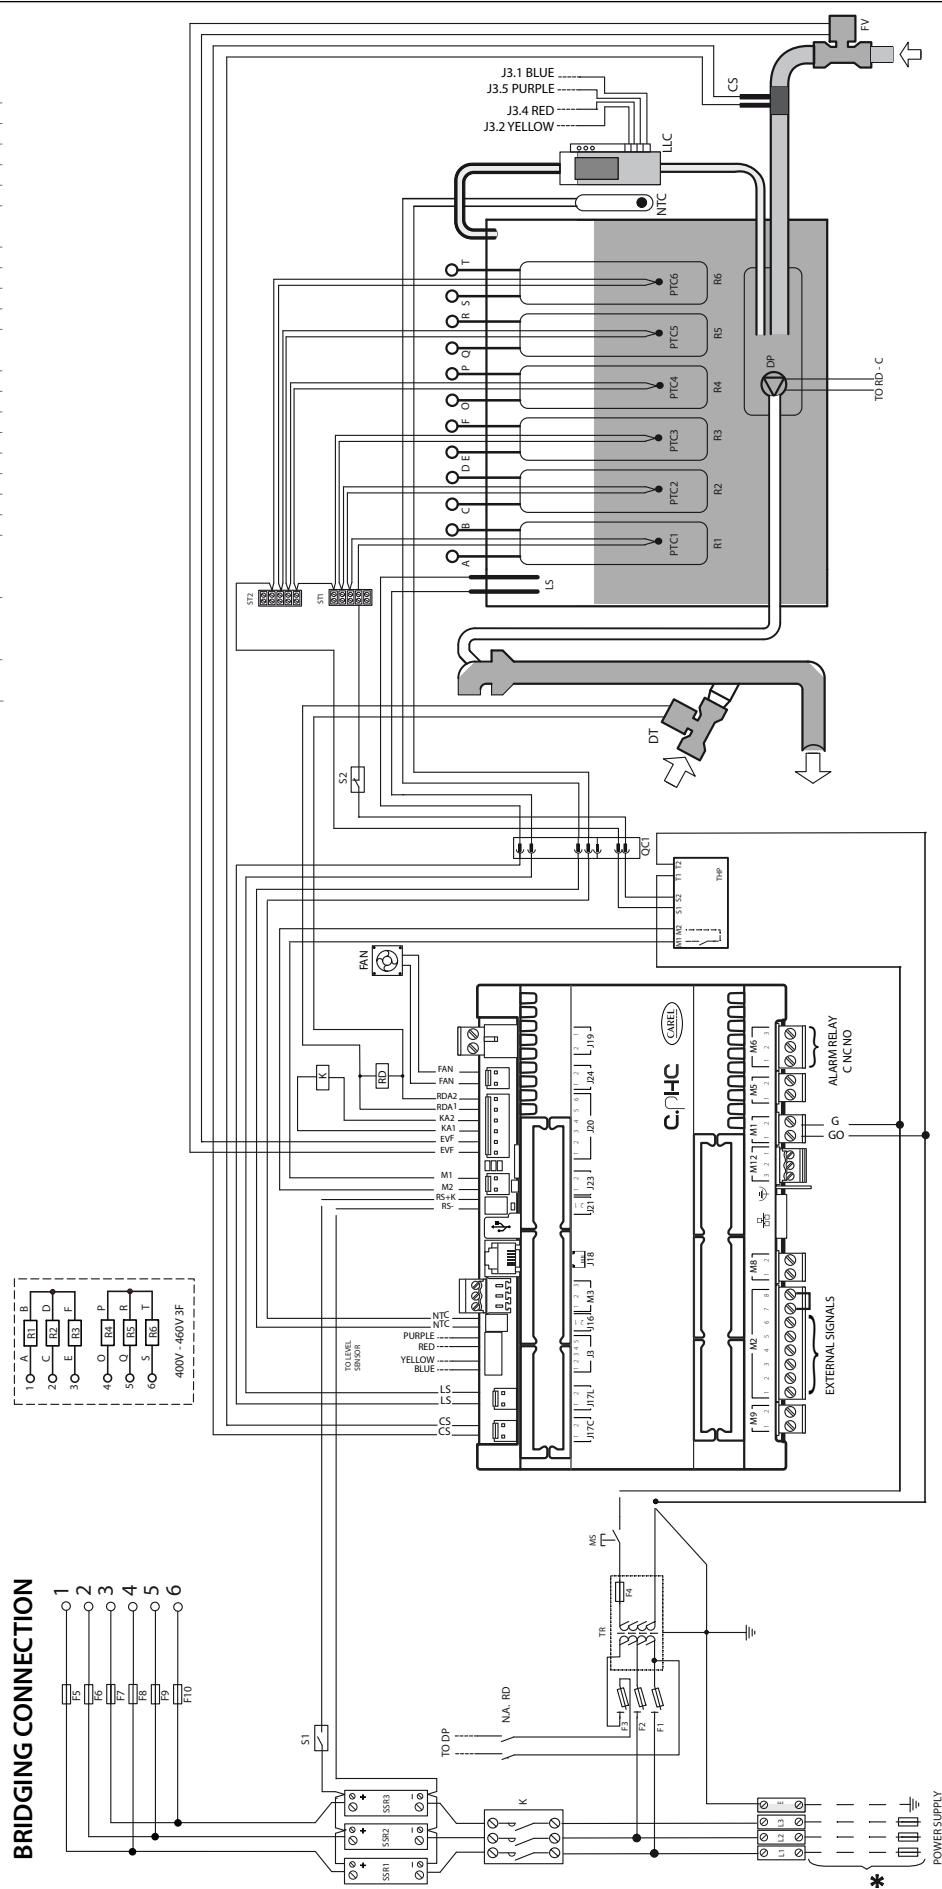

## 15.13 Схема электрических соединений модели UR060 с трехфазным питанием (575 В) – исполнение U

\* выполняются организацией, ответственной за монтаж

QC1	Быстроразъемное соединение
K	Контактор
LLC	Датчик уровня
S1...3	Клеммные колодки датчиков
F1 - F2	Сетевые предохранители
F3	Предохранитель сливного насоса
F4	Предохранитель на вторичной обмотке трансформатора
FV	Клапан подачи воды
PTC1...9	Датчики электронагревателей 1...9
TR	Трансформатор
DP	Сливной насос
LS	Электроды высокой электропроводности воды
CS	Электроды датчика электропроводности
MS	Ручной выключатель
R1...9	Электронагреватели 1...9
SSR1...3	Полупроводниковые реле 1...3
FAN	Вентилятор
RDT	Реле смесительного сливного клапана
DT	Смесительный сливной клапан
NTC	Датчик температуры воды
S1	Автоматический выключатель с тепловым расцепителем для защиты полупроводникового реле
S2	Автоматический выключатель с тепловым расцепителем для защиты электронагревателя
G	24 В постоянного тока (+ G) для датчиков Carel 0-10 В пост. Тока.



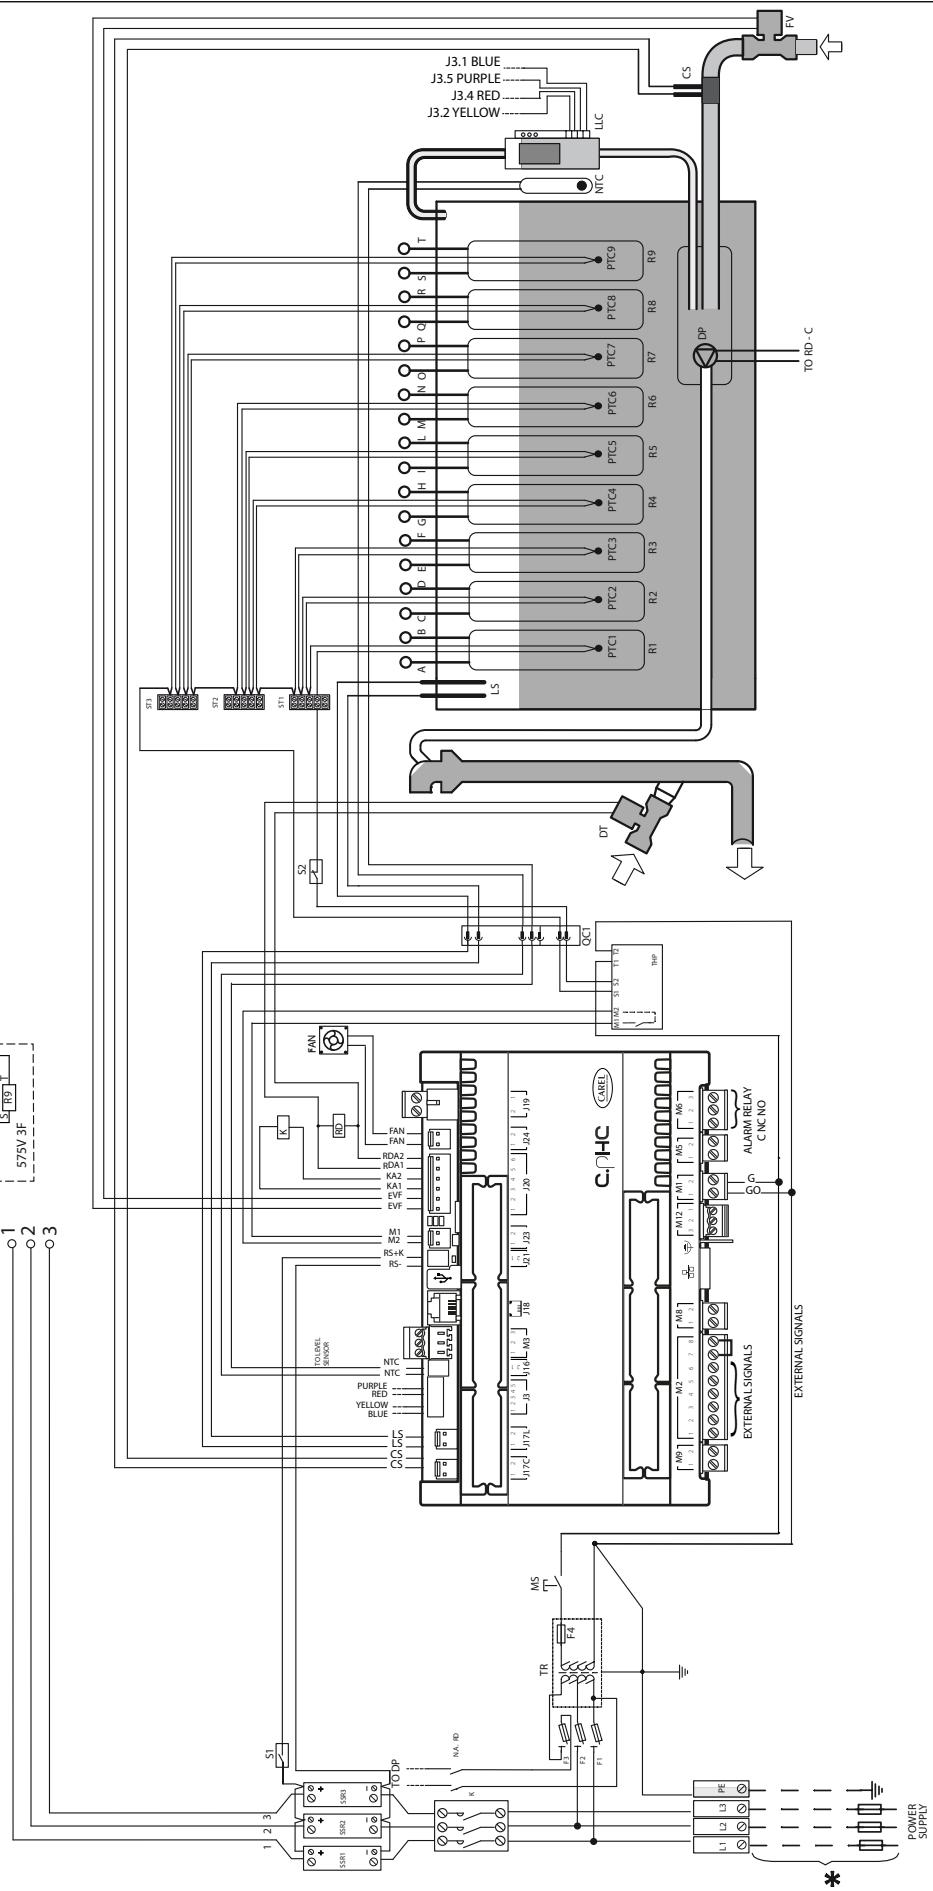


Рис. 15.m

## 15.14 Схема электрических соединений модели UR060 (400-460 В) – исполнение U

\* выполняются организацией, ответственной за монтаж

QC1	Быстроразъемное соединение
K	Контактор
LLC	Датчик уровня
ST1...3	Клеммные колодки датчиков
F1 - F2	Сетевые предохранители
F3	Предохранитель сливного насоса
F4	Предохранитель на вторичной обмотке трансформатора
FV	Клапан подачи воды
PTC1...9	Датчики электронагревателей 1...9
TR	Трансформатор
DP	Сливной насос
LS	Электроды высокой электропроводности воды
CS	Электроды датчика электропроводности
MS	Ручной выключатель
R1...9	Электронагреватели 1...9
SSR1...2	Полупроводниковые реле 1...2
FAN	Вентилятор
NTC	Датчик температуры воды
S1	Автоматический выключатель с тепловым расцепителем для защиты полупроводникового реле
S2	Автоматический выключатель с тепловым расцепителем для защиты электронагревателя
C	Фильтр
G	24 В постоянного тока (+ G) для датчиков Carel 0-10 В пост. Тока.

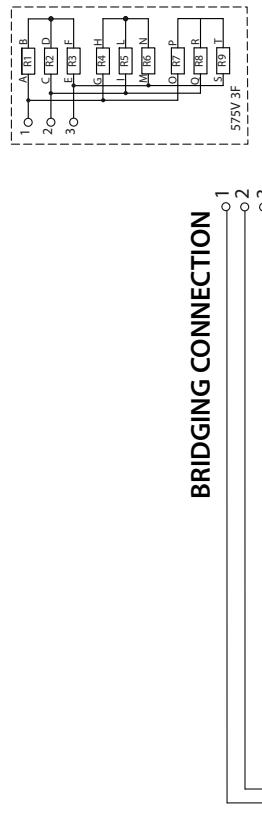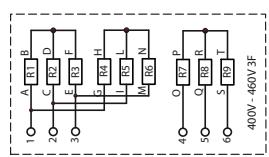

### BRIDGING CONNECTION

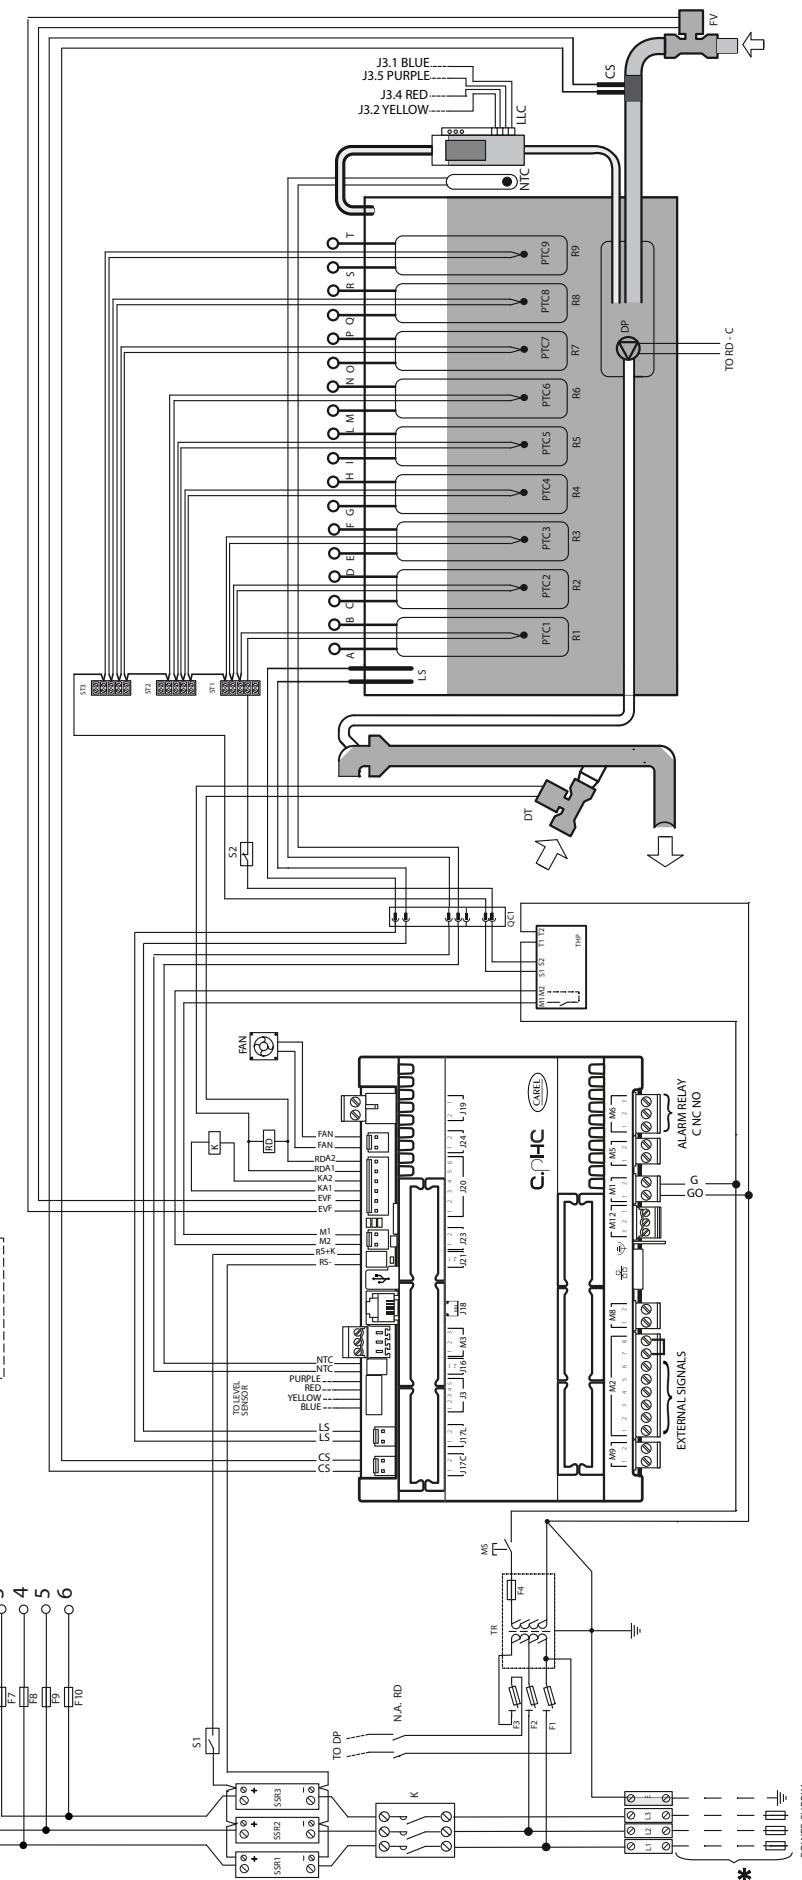
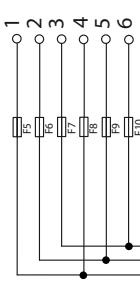


Рис. 15.n

## **15.15 Схема электрических соединений моделей UR060-UR080 с трехфазным питанием (400-460 В) – исполнение 0**

\* выполняются организацией, ответственной за монтаж

K	Контактор
LLC	Датчик уровня
ST1...3	Клеммные колодки датчиков
F1 - F2	Сетевые предохранители
F3	Предохранитель сливного насоса
F4	Предохранитель на вторичной обмотке трансформатора
FV	Клапан подачи воды
PTC1...9	Датчики электроагрегатов 1...9
TR	Трансформатор
DP	Сливной насос
LS	Электроды высокой электропроводности воды
CS	Электроды датчика электропроводности
MS	Ручной выключатель
R1...9	Электроагрегаты 1...9
SSR1...3	Полупроводниковые реле 1...3
FAN	Вентилятор
RDT	Реле смесительного сливного клапана
DT	Смесительный сливной клапан
NTC	Датчик температуры воды
S1	Автоматический выключатель с тепловым расцепителем для защиты полупроводникового реле
S2	Автоматический выключатель с тепловым расцепителем для защиты электроагрегатов
X3-X4	Питание смесительного клапана (24 В пер. тока)
G	24 В постоянного тока (+ G) для датчиков Carel 0-10 В Пост. Тока.

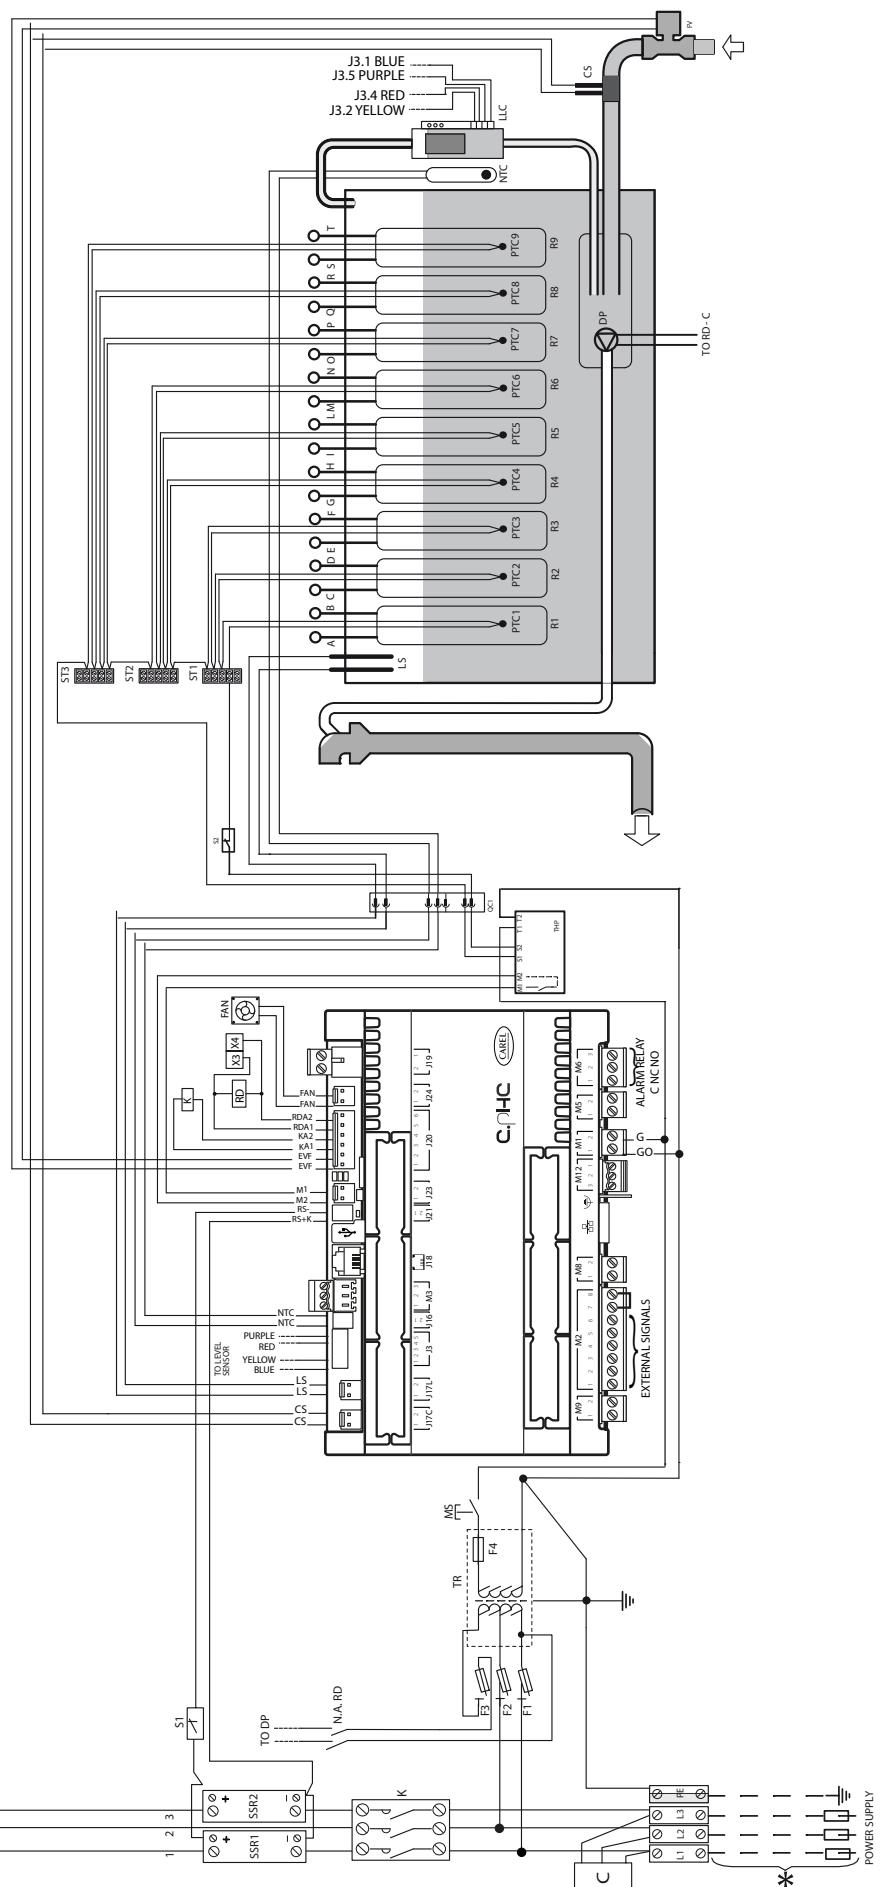
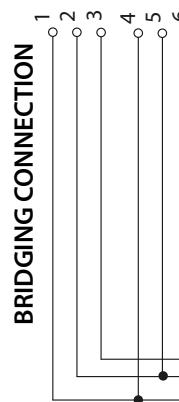
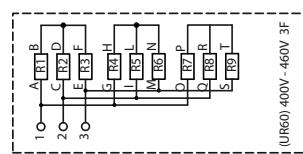
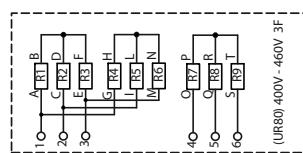


Рис. 15.0

## 15.16 Схема электрических соединений модели UR080 с трехфазным питанием (400-460-575 В) – исполнение U

\* выполняются организацией, ответственной за монтаж

QC1	Быстроразъемное соединение
K	Контактор
LLC	Датчик уровня
ST1...3	Клеммные колодки датчиков
F1 - F2	Сетевые предохранители
F3	Предохранитель сливного насоса
F4	Предохранитель на вторичной обмотке трансформатора
FV	Клапан подачи воды
PTC1...9	Датчики электронагревателей 1...9
TR	Трансформатор
DP	Сливной насос
LS	Электроды высокой электропроводности воды
CS	Электроды датчика электропроводности
MS	Ручной выключатель
R1...9	Электронагреватели 1...9
SSR1...2	Полупроводниковые реле 1...2
FAN	Вентилятор
NTC	Датчик температуры воды
S1	Автоматический выключатель с тепловым расцепителем для защиты полупроводникового реле
S2	Автоматический выключатель с тепловым расцепителем для защиты электронагревателя
C	Фильтр
G	24 В постоянного тока (+ G) для датчиков Carel 0-10 В пост. Тока.

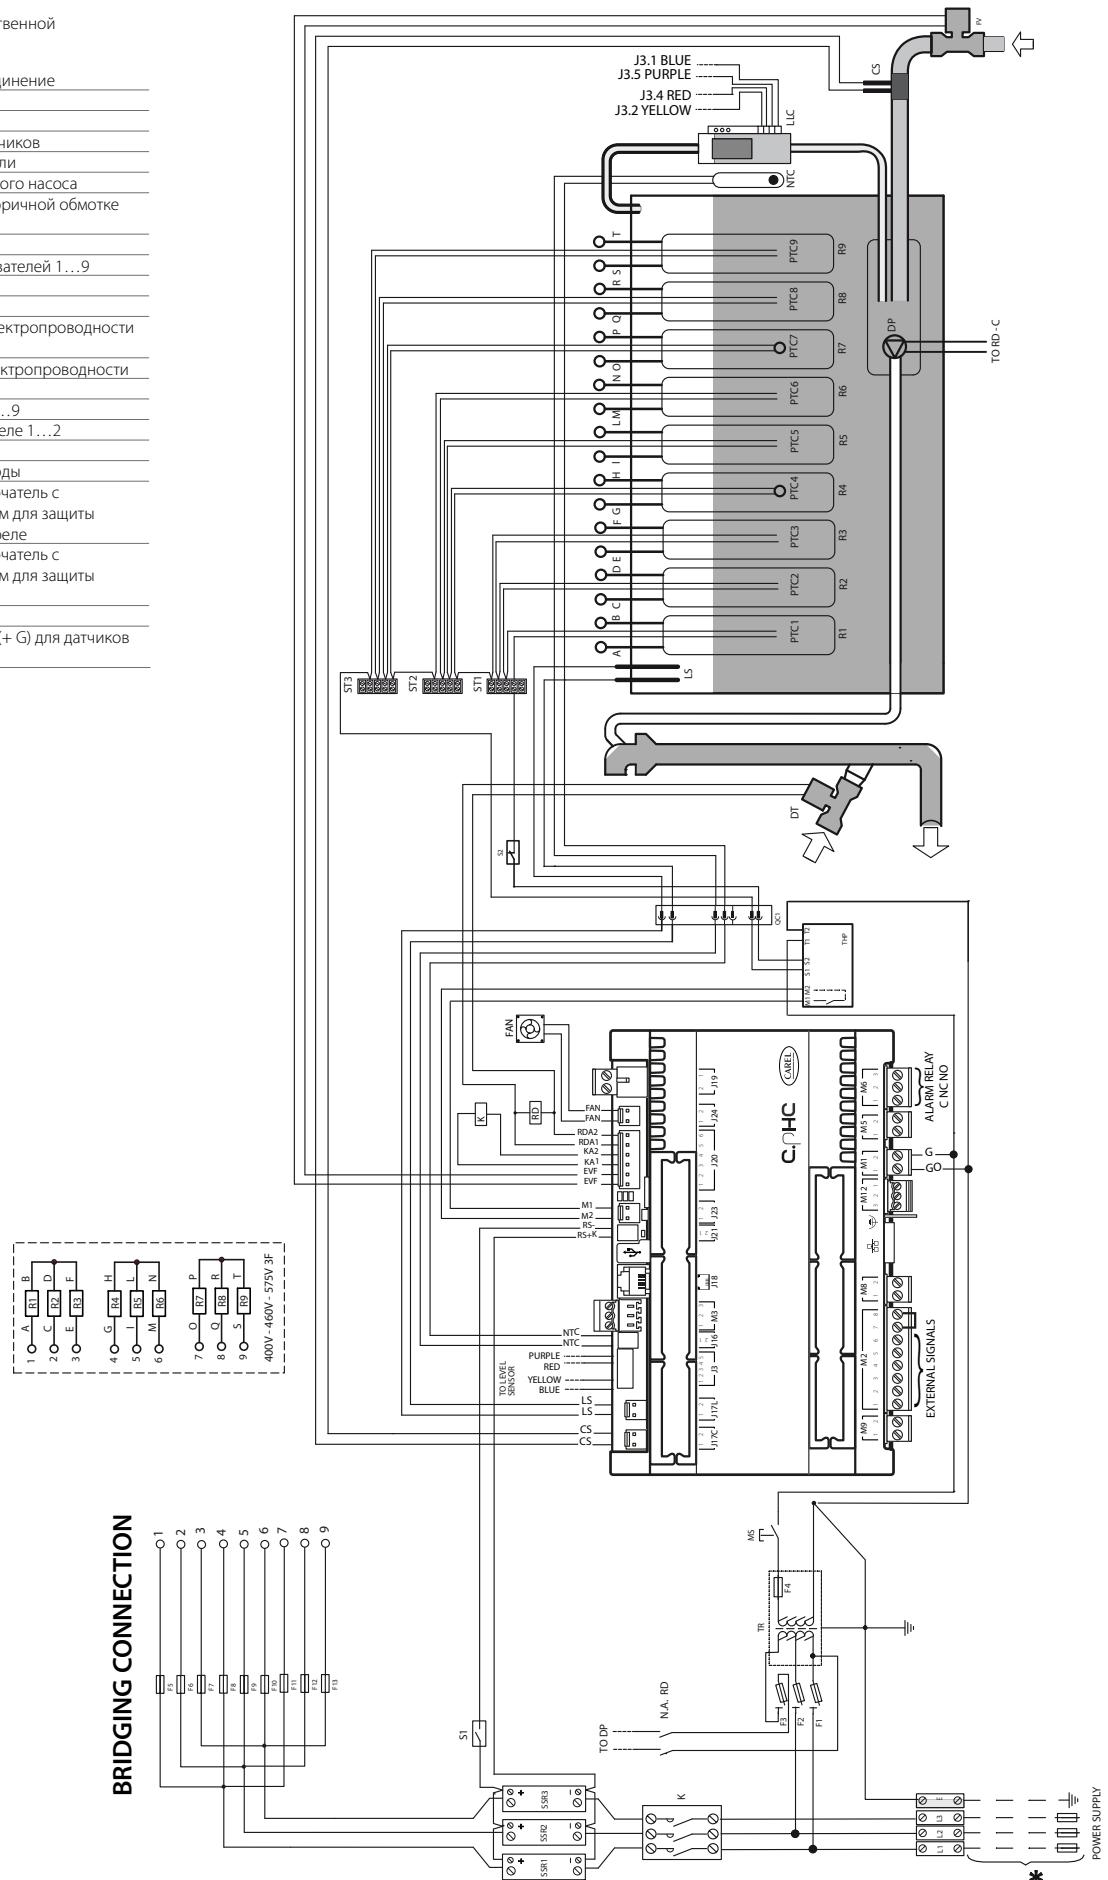


Рис. 15.p

## 16. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

### 16.1 Модельный ряд увлажнителей heaterSteam и электрические характеристики

В таблице ниже приведены электрические характеристики, параметры питания и производительности модельного ряда увлажнителей. Обратите внимание, что некоторые модели поддерживают несколько вариантов питающего напряжения, соответственно, потребляемая мощность и производительность будут разные.

Стандартные модели	Производительность <sup>(2-4)</sup> (кг/ч) (фунт/ч)	Мощность <sup>(2)</sup> (кВт)	Артикул	Напряжение <sup>(1)</sup> (при 50/60 Гц)	ТЭН (кол-во х Вт)	Тип соединения	Ток (A)	Сечение проводника (мм <sup>2</sup> ) <sup>(3)</sup>	Сетевой предохранитель (A/ тип)	Схема электрических соединений бачка <sup>(5)</sup>		Схема электрических соединений <sup>(5)</sup>	
										Модель URxxxxx03	Модель URxxxxxU3	Модель URxxxxx03	Модель URxxxxxU3
UR002	2.0 (4.4)	2.0	U	208	1 x 2012	—	9.7	2.5	10 / быстр.	—	Рис. 16a	—	Рис. 15.a
	2.0 (4.4)	2.0	D	230	1 x 1952	—	8.5	2.5	10 / быстр.	Рис. 16a	Рис. 16a	Рис. 15.b	Рис. 15.a
UR004	4.0 (8.8)	3.6	U	208	1 x 3605	—	17.3	2.5	25 / быстр.	—	Рис. 16a	—	Рис. 15.a
	4.0 (8.8)	3.3	D	230	1 x 3306	—	14.4	2.5	20 / быстр.	Рис. 16a	Рис. 16a	Рис. 15.b	Рис. 15.a
UR006	6.0 (13.2)	4.8	U	208	3 x 1597	—	23	6	32 / быстр.	—	Рис. 16b	—	Рис. 15.c
	6.0 (13.2)	4.7	D	230	3 x 1555	—	20.3	6	25 / быстр.	Рис. 16b	Рис. 16b	Рис. 15.d	Рис. 15.c
	6.0 (13.2)	4.8	W	208	3 x 1597	Δ	3 x 13.3	2.5	16 / быстр.	—	Рис. 16.d	—	Рис. 15.e
	6.0 (13.2)	4.7	K	230	3 x 1555	Δ	3 x 11.7	2.5	16 / быстр.	Рис. 16.d	Рис. 16.d	Рис. 15.f	Рис. 15.e
	6.0 (13.2)	4.7	L	400	3 x 1568	Y	3 x 6.8	2.5	10 / быстр.	Рис. 16.c	Рис. 16.c	Рис. 15.f	Рис. 15.e
	6.0 (13.2)	4.8	M	460	3 x 2500	Y	3 x 6.0	2.5	10 / быстр.	—	Рис. 16c	—	Рис. 15.e
	6.0 (13.2)	4.8	N	575	3 x 1600	Y	3 x 4.8	2.5	10 / быстр.	—	Рис. 16c	—	Рис. 15.e
UR010	10.0 (22)	8.1	W	208	3 x 2703	Δ	3 x 22.5	6	32 / быстр.	—	Рис. 16.d	—	Рис. 15.e
	10.0 (22)	7.4	K	230	3 x 2460	Δ	3 x 18.5	6	25 / быстр.	Рис. 16.d	Рис. 16.d	Рис. 15.f	Рис. 15.e
	10.0 (22)	7.4	L	400	3 x 2480	Y	3 x 10.7	2.5	16 / быстр.	Рис. 16.c	Рис. 16.c	Рис. 15.f	Рис. 15.e
	10.0 (22)	7.8	M	460	3 x 2603	Y	3 x 9.8	2.5	16 / быстр.	Рис. 16.c	Рис. 16.c	Рис. 15.f	Рис. 15.e
	10.0 (22)	7.5	N	575	3 x 2500	Y	3 x 7.5	2.5	10 / быстр.	—	Рис. 16c	—	Рис. 15.e
UR013	13.0 (28.6)	9.9	K	230	3 x 3306	Δ	3 x 25	6	32 / быстр.	Рис. 16.d	Рис. 16.d	Рис. 15.f	Рис. 15.e
	13.0 (28.6)	10.0	L	400	3 x 3333	Y	3 x 14.4	2.5	20 / быстр.	Рис. 16.c	Рис. 16.c	Рис. 15.f	Рис. 15.e
	13.0 (28.6)	9.8	M	460	3 x 3280	Y	3 x 12.4	2.5	16 / быстр.	Рис. 16.c	Рис. 16.c	Рис. 15.f	Рис. 15.e
	13.0 (28.6)	9.7	N	575	3 x 3240	Y	3 x 9.8	2.5	16 / быстр.	—	Рис. 16.c	—	Рис. 15.e
UR020	20.0 (44)	16.2	W	208	3 x 5407	Δ	3 x 45.0	16	60 / быстр.	—	Рис. 16.f	—	Рис. 15.g
	20.0 (44)	15.1	K	230	3 x 5038	Δ	3 x 37.9	16	60 / быстр.	Рис. 16.f	Рис. 16.f	Рис. 15.h	Рис. 15.g
	20.0 (44)	15.2	L	400	3 x 5079	Y	3 x 22.0	6	32 / быстр.	Рис. 16.e	Рис. 16.e	Рис. 15.h	Рис. 15.g
	20.0 (44)	15.1	M	460	3 x 5022	Y	3 x 18.9	6	25 / быстр.	Рис. 16.e	Рис. 16.e	Рис. 15.h	Рис. 15.g
	20.0 (44)	15.0	N	575	3 x 5008	Y	3 x 15.1	6	20 / быстр.	—	Рис. 16e	—	Рис. 15.g
UR027	27.0 (59.5)	19.8	K	230	3 x 6612	Δ	3 x 49.8	16	60 / быстр.	Рис. 16.f	Рис. 16.f	Рис. 15.h	Рис. 15.i
	27.0 (59.5)	20.0	L	400	3 x 6666	Y	3 x 28.9	10	50 / быстр.	Рис. 16.e	Рис. 16.e	Рис. 15.h	Рис. 15.g
	27.0 (59.5)	20.2	M	460	3 x 6717	Y	3 x 25.3	6	32 / быстр.	Рис. 16.e	Рис. 16.e	Рис. 15.h	Рис. 15.g
	27.0 (59.5)	19.8	N	575	3 x 6599	Y	3 x 19.9	6	25 / быстр.	—	Рис. 16e	—	Рис. 15.g
UR040	40.0 (88)	30.5	L	400	6 x 5079	Y	3 x 44.0	16	50 / быстр.	Рис. 16.g	Рис. 16.h	Рис. 15.k	Рис. 15.j
	40.0 (88)	30.1	M	460	6 x 5022	Y	3 x 37.8	16	50 / быстр.	Рис. 16.g	Рис. 16.h	Рис. 15.k	Рис. 15.j
	40.0 (88)	30.0	N	575	6 x 5008	Y	3 x 30.2	10	50 / быстр.	—	Рис. 16.h	—	Рис. 15.j
UR053	53.0 (117)	40.0	L	400	6 x 6666	Y	3 x 57.7	25	80 / быстр.	Рис. 16.i	Рис. 16.i	Рис. 15.k	Рис. 15.l
	53.0 (117)	40.3	M	460	6 x 6717	Y	3 x 50.6	16	60 / быстр.	Рис. 16.i	Рис. 16.i	Рис. 15.k	Рис. 15.l
	53.0 (117)	39.6	N	575	6 x 6599	Y	3 x 39.8	16	60 / быстр.	—	Рис. 16.j	—	Рис. 15.j
UR060	60.0 (132)	45.7	L	400	9 x 5079	Y	3 x 66	25	80 / быстр.	Рис. 16.k	Рис. 16.l	Рис. 15.o	Рис. 15.n
	60.0 (132)	45.2	M	460	9 x 5022	Y	3 x 56.7	25	80 / быстр.	Рис. 16.k	Рис. 16.l	Рис. 15.o	Рис. 15.n
	60.0 (132)	45.1	N	575	9 x 5008	Y	3 x 45.3	16	50 / быстр.	—	Рис. 16.k	—	Рис. 15.m
UR080	80.0 (176)	60.0	L	400	9 x 6666	Y	3 x 86.6	35	125 / быстр.	Рис. 16.l	Рис. 16.m	Рис. 15.o	Рис. 15.p
	80.0 (176)	60.5	M	460	9 x 6717	Y	3 x 75.9	35	100 / быстр.	Рис. 16.l	Рис. 16.m	Рис. 15.o	Рис. 15.p
	80.0 (176)	59.4	N	575	9 x 6599	Y	3 x 59.6	25	80 / быстр.	—	Рис. 16.m	—	Рис. 15.p

ТАБ. 1.а

(1) допустимые отклонения сетевого напряжения от номинального: -15%, +10%;  
(2) отклонения номинальных значений: +5%,-10% (EN 60335-1);

(3) Сечение проводников кабелей питания должно всегда соответствовать требованиям местных действующих нормативов. На цепи питания увлажнителя организацией, ответственной за электромонтаж, устанавливается выключатель и предохранитель для защиты от короткого замыкания.

(4) мгновенная номинальная производительность пара: на среднее значение паропроизводительности могут влиять некоторые внешние факторы, например температура в помещении, качество воды, система парораспределения;

(5) подробнее см. схемы электрических соединений

Данные не являются абсолютными и могут расходиться с требованиями местных стандартов. В случае расхождений предпочтение отдается последним.

## 16.2 Схема электрических соединений электронагревателей бачка

Конец провода затягивается верхней гайкой с моментом 3 Н·м.

1 фаза  
2-4 кг/ч 208-230 В

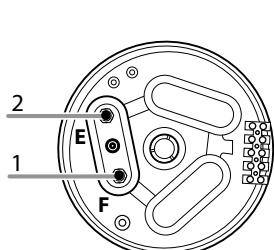


Рис. 16.a

1 фаза  
6 кг/ч 208-230 В

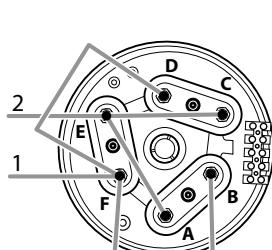


Рис. 16.b

3 фазы – ЗВЕЗДОЙ  
6 кг/ч 400 В  
10 кг/ч 400-460 В  
13 кг/ч 400-460-575 В

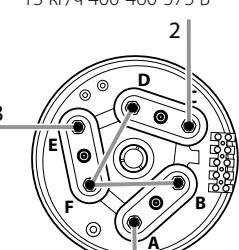


Рис. 16.c

3 фазы – ТРЕУГОЛЬНИКОМ  
6 кг/ч 208-230 В  
10 кг/ч 208-230 В  
13 кг/ч 230 В

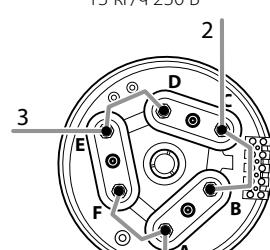


Рис. 16.d

3 фазы – ЗВЕЗДОЙ  
20-27 кг/ч 400-460-575 В

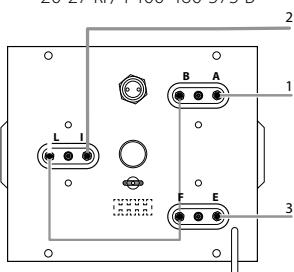


Рис. 16.e

3 фазы – ЗВЕЗДОЙ  
20-27 кг/ч 400-460-575 В

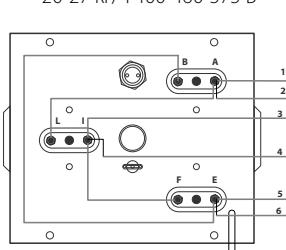


Fig. 16.e\_1

3 фазы – ЗВЕЗДОЙ  
53 кг/ч 400-460 В

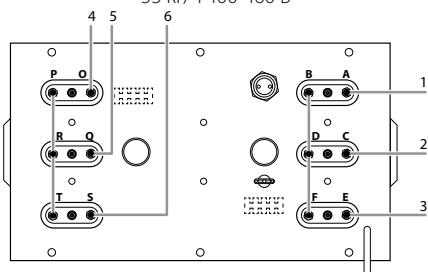


Рис. 16.f

3 фазы – ЗВЕЗДОЙ  
53 кг/ч 575 В

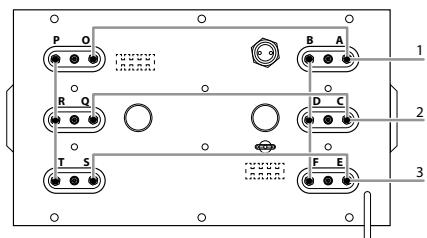


Рис. 16.g

3 фазы – ТРЕУГОЛЬНИКОМ  
20-27 кг/ч 208-230 В

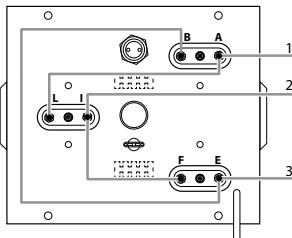


Рис. 16.h

3 фазы – ЗВЕЗДОЙ  
60 кг/ч 460 В  
80 кг/ч 400 В

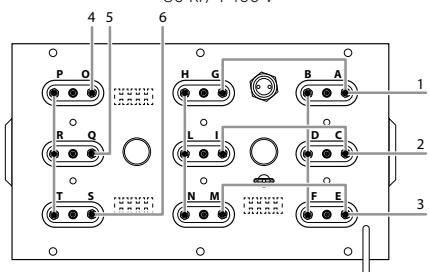


Рис. 16.i

3 фазы – ЗВЕЗДОЙ  
60 кг/ч 400-575 В

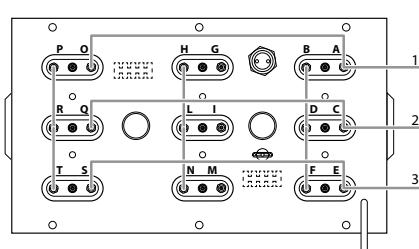


Рис. 16.j

3 фазы – ЗВЕЗДОЙ  
40 кг/ч 400 В

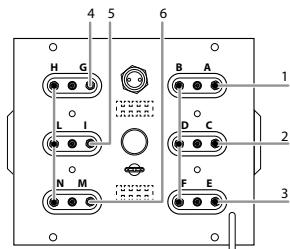


Рис. 16.k

3 фазы – ЗВЕЗДОЙ  
40 кг/ч 460-575 В

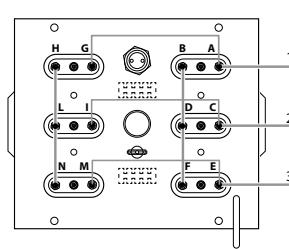


Рис. 16.l

3 фазы – ЗВЕЗДОЙ  
80 кг/ч 460-575 В

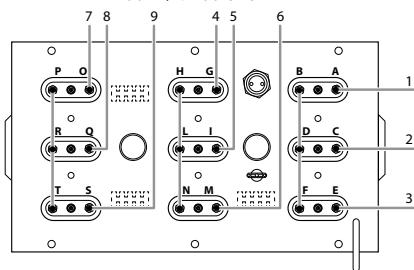


Рис. 16.m

### Обозначения

1-2-3-4 - 5-6-7-8-9	контакты трехфазного питания
1-2	контакты однофазного питания

### 16.3 Технические характеристики

	Модель										
	UR002	UR004	UR006	UR010	UR013	UR020	UR027	UR040	UR053	UR060	UR080
Количество электронагревателей	1	1	3	3	3	6	6	6	6	9	9
<b>пар</b>											
Присоединение 0 мм (дюймы)			30 (1.2)			40 (1.6)			2 x 40 (2x1.6)		
Диапазон давлений пара, Па (фунт. на кв. дюйм)			0...1500 (0...0,218)					0...2000 (0...0,290)			
<b>подводимая вода</b>											
штуцер						цилиндрическая резьба 3/4"					
диапазон температур °С (°F)						1...40 (33.8..104)					
диапазон давлений (мПа)						0.1...0.8 (1..8 бар)					
жесткость (°Н)						≤ 40					
мгновенный расход (л/мин – галлон/мин)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	4	4	4	10	10	10
<b>сливаемая вода</b>											
Присоединение 0 мм (дюймы)			40 (1.6)					50 (2)			
стандартная температура °С (°F)						≤100					
мгновенный расход (л/мин – галлон/мин)			5 (50 Гц) – 9 (60 Гц) (1.3 – 2.3)				17.5 (50 Гц) – 24.3 (60 Гц) (4.6 – 6.4)				
мгновенный расход сливаемой смешиваемой воды (л/мин – галлон/мин)*			23 (60 Гц) (6)					54.3 (60 Гц) (14.3)			
* при необходимости											
<b>условия окружающей среды</b>											
рабочая температура в помещении °С (°F)						1..40 (33.9..104)					
рабочая относительная влажность в помещении (%)						10..60					
температура хранения, °С (°F)						-10..70 (33.8..158)					
относительная влажность хранения (%)						5..95					
Класс защиты							IP20				
<b>контроллер</b>											
типа						с pH/C					
напряжение/частота питания (В / Гц)						24 / 50/60					
максимальная мощность (ВА)						90					
входы датчиков (общие хар-ки)					конфигурируемый входной сигнал: 0..1 В пост. тока, 0...10 В пост. тока, 2...10 В пост. тока, 0...20 мА, 4...20 мА						
					сопротивление входа: 60 кОм для сигналов: 0..1 В пост. тока, 0... 10 В пост. тока, 2...10 В пост. тока						
					50 Ом для сигналов: 0...20 мА, 4..20 мА						
питание активных датчиков (общие хар-ки)						24 В пост. тока (выпрямленное 24 В пер. тока), I <sub>max</sub> = 250 мА					
						12В пост. тока 5%, I <sub>max</sub> = 50 мА					
релейные выходы тревоги (общие хар-ки)						250 В, 2 А (2 А)					
вход сигнала дистанционного управления (общие хар-ки)						типа микрокоммутации 1С					
контакты последовательного порта						сухой контакт; макс. сопротивление 50 Ом; V <sub>max</sub> = 24 В пост. тока; I <sub>max</sub> =5 мА					
USB-порт						трехконтактный RS485 / Fieldbus / BMS					
Порт Ethernet						USB типа A					
						Ethernet					

Таб. 16.l

### 16.4 Модели паропроводных трубок

Модель увлажнителя:	UR002	UR004	UR006	UR010	UR013	UR020	UR027	UR040	UR053	UR060	UR080
диаметр выходного штуцера подачи пара, мм (дюймы):			30 (1.2")				40 (1.6")			2x40 (1.6")	
максимальная производительность, кг/ч (фунт/ч):	"2 (4.4)"	"4 (8.8)"	"6 (13.2)"	"10 (22)"	"13 (28.6)"	"20 (44)"	"27 (59.5)"	"40 (88)"	"53 (116.8)"	"60 (132.2)"	"80 (176.36)"
1312365AXX	√	√	√	√	√						
1312367AXX						√	√	√	√	√	√

#### ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЯ 16.4

SHOSE00030	√	√	√	√	√						
SHOSE00040						√	√	√	√	√	√

Таб. 16.m

### 16.5 Steam nozzle models

Модель увлажнителя:	UR002	UR004	UR006	UR010	UR013	UR020	UR027	UR040	UR053	UR060	UR080
диаметр выходного штуцера подачи пара, мм (дюймы):			30 (1.2")			40 (1.6")			2x40 (1.6")		
максимальная производительность, кг/ч (фунт/ч):	2 (4.4)	4 (8.8)	6 (13.2)	10 (22)	13 (28.6)	20 (44)	27 (59.5)	40 (88)	53 (116.8)	60 (132.2)	80 (176.36)
"диаметр впускного патрубка форсунки, мм (дюймы)"											
30 (1.2")	18 (39.7)	SDPOEM0022	1	1	1	1	1	(2)*			
30 (1.2")	"18 (39.7)										
отверстие 30 (1.2")	SDPOEM0000	1	1	1	1	1	(2)*	(4)*	(4)*	(4)*	

Таб. 16.n

\*: необходим комплект тройника CAREL с артикулом UEKY000000, впускной патрубок 40 мм (1.6") и 2 выпускных патрубка 30 мм (1.2")

\*\*: необходим комплект тройника CAREL с артикулом UEKY40X400, впускной патрубок 40 мм (1.6") и 2 выпускных патрубка 40 мм (1.6")

## 16.6 Linear nozzle models and typical installations

humidifier model:		UR002	UR004	UR006	UR010	UR013	UR020	UR027	UR040	UR053	UR060	UR080	
ø of steam outlet mm (in):		30 (1.2")										40 (1.6")	
maximum capacity kr/u (lb/h):		2 (4.4)	4 (8.8)	6 (13.2)	10 (22)	13 (28.6)	20 (44)	27 (59.5)	40 (88)	53 (116.8)	60 (132.2)	2x40 (1.6") 80 (176.36)	
"nozzle steam inlet ø mm (in)"	maximum nozzle capacity kr/u (lb/h)	length of nozzle mm (in)	code										
30 (1.2")	5 (11)	350 (13.7)	DP035D30R0	1	1								
30 (1.2")	8 (17.6)	450 (17.7)	DP045D30R0	1	1	1							
30 (1.2")	12 (26.4)	600 (23.6)	DP060D30R0	1	1	1		(2)*					
30 (1.2")	18 (39.6)	850 (33.5)	DP085D30R0	1	1	1	1	(2)*	(2)*				
30 (1.2")	18 (39.6)	1050 (41.3)	DP105D30R0	1	1	1	1	(2)*	(2)*				
30 (1.2")	18 (39.6)	1250 (49.2)	DP125D30R0	1	1	1	1	(2)*	(2)*				
30 (1.2")	18 (39.6)	1650 (65)	DP165D30R0			1	1	(2)*	(2)*				
30 (1.2")	15 (33)	300 (11.8)	DP030D30RU	1	1	1	1	1					
30 (1.2")	15 (33)	450 (17.7)	DP045D30RU	1	1	1	1	(2)*	(2)*				
30 (1.2")	15 (33)	600 (23.6)	DP060D30RU	1	1	1	1	(2)*	(2)*				
40 (1.6")	25 (55)	850 (33.5)	DP085D40R0					1	1	(2)**	(4)**	(4)**	
40 (1.6")	35 (77)	1050 (41.3)	DP105D40R0						1	1	(2)**	2	(4)**
40 (1.6")	45 (99)	1250 (49.2)	DP125D40R0						1	1	1	2	2
40 (1.6")	45 (99)	1650 (65)	DP165D40R0						1	1	2	2	2
40 (1.6")	45 (99)	2050 (80.7)	DP205D40R0							1	2	2	2
40 (1.6")	45 (99)	600 (23.6)	DP060D40RU						1	1	2	2	2

(\* ) use CAREL "Y" kit P/N UEKY000000, 40 mm (1.6") inlet and 2 x 30 mm (1.2") outlets  
 (\*\* ) use CAREL "Y" kit P/N UEKY40X400, 40 mm (1.6") inlet and 2 x 40 mm (1.6") outlets

For typical installations of linear distributors see Fig. 8.a.

Ta6. 16.0

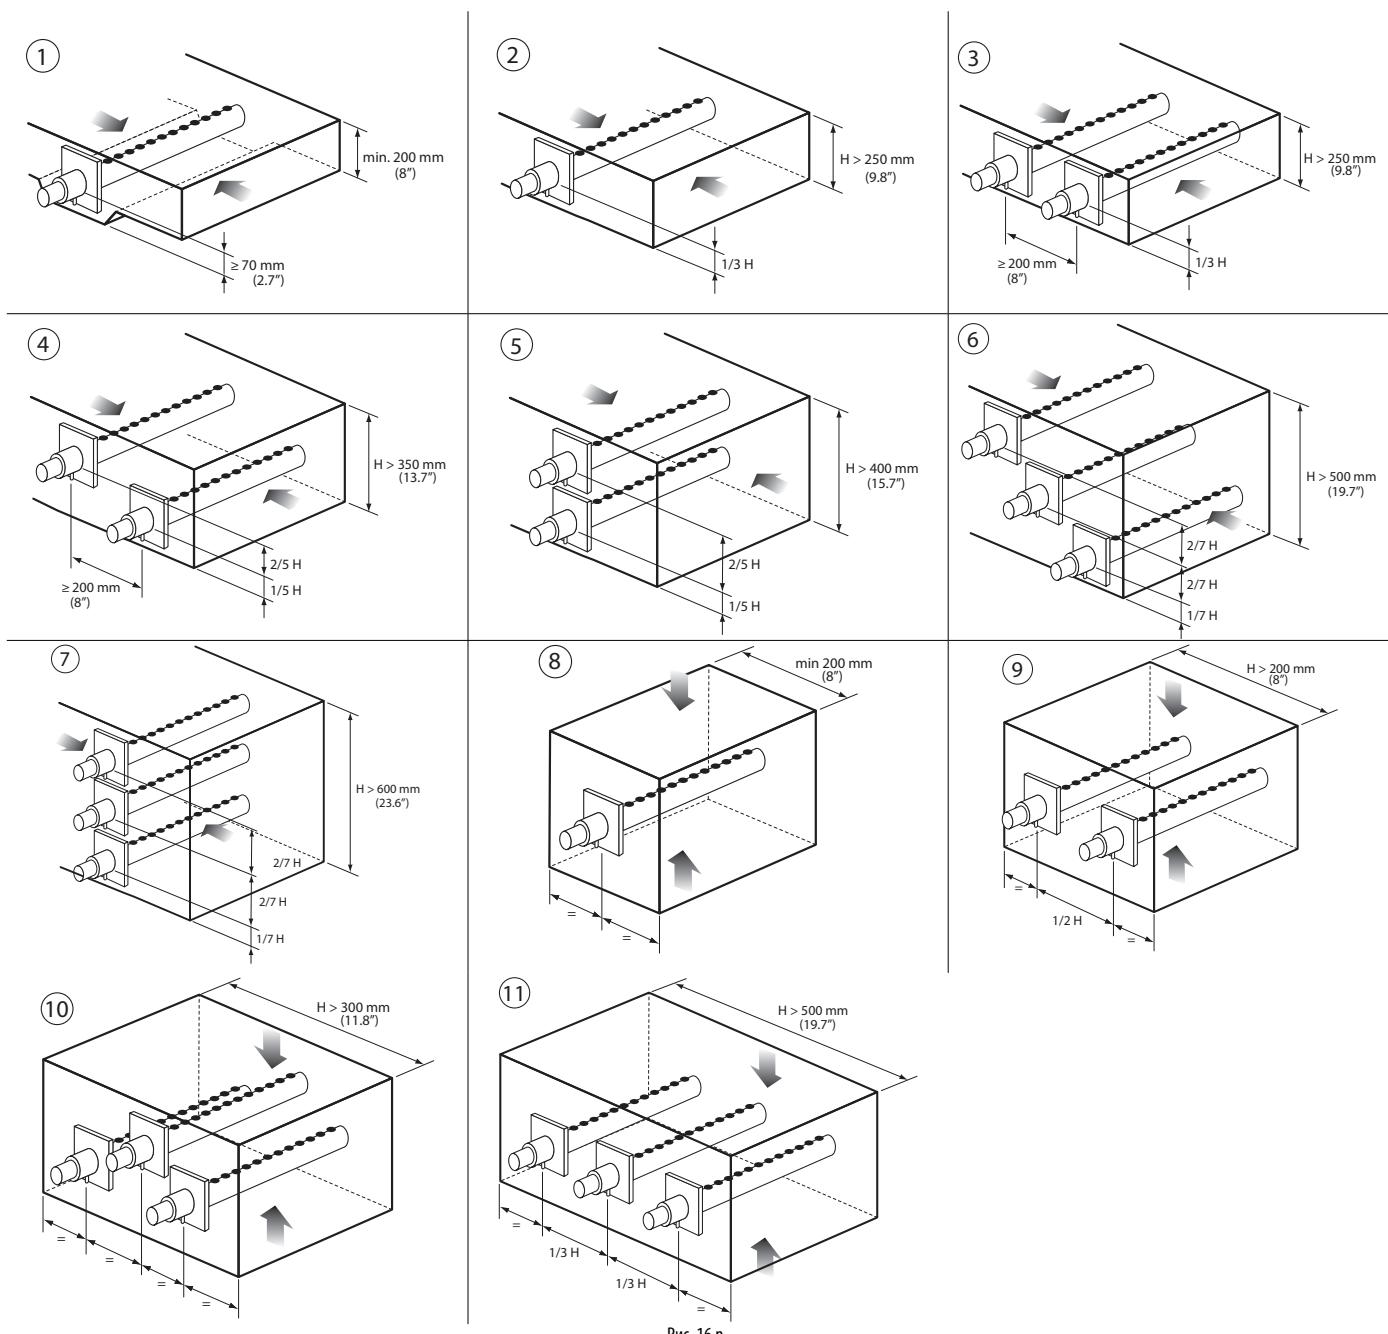


Рис. 16.n

## Примечания



# CAREL

---

**CAREL INDUSTRIES HQs**  
Via dell'Industria, 11 – 35020 Brugine – г. Падуя (Италия)  
Тел. (+39) 0499 716611 – Факс (+39) 0499 716600  
[carel@carel.com](mailto:carel@carel.com) - [www.carel.com](http://www.carel.com)

Agenzia: