

ПРОМЫШЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ



ПРЕДПРИЯТИЕ ДВК
ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Паспорт

WOKER
ТУМБЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ

ПС-WOKER 003



г. Санкт-Петербург
Колпино

ВНИМАНИЕ!

ПРИ ПОКУПКЕ ТУМБЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ПАСПОРТЕ ПОСТАВЛЕН ШТАМП ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ДАТА ПРОДАЖИ.

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ТУМБЫ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ПАСПОРТОМ.

1. Общие сведения и указания.

- 1.1. Тумба инструментальная серии «WOKER» разработана и изготовлена ООО "Предприятие ДВК". Адрес: 196651, Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, пр. Ленина, 1, тел/факс (812)460-83-58
- 1.2. Выполнение указаний данного руководства обеспечит безотказную работу тумбы на срок не менее гарантийного срока, указанного предприятием-изготовителем.
- 1.3. Предприятием-изготовителем могут быть внесены в конструкцию тумбы усовершенствования, улучшающие её качества, которые не отражены в настоящем паспорте.

2. Технические данные.

2.1. Тумба инструментальная серии «WOKER» представляет собой сборную конструкцию либо с дверью либо с ящиками. Типоразмер и количество ящиков определяется моделью тумбы.

2.2. Допустимая нагрузка на тумбу до 400 кг, нагрузка на ящик до 30 кг.

3. Характеристики моделей тумбы серии «WOKER»

Таблица 1.

Наименование модели	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг	Комплектация
Тумба WOKER 1	785	562	645	32,7	Дверь - 1 Полка -2
Тумба WOKER 1-1	785	562	648	37	Дверь-1 Полка-1 Ящик тумбы-1
Тумба WOKER 4	785	562	645	43,3	ящик WOKER (125)-3 ящик WOKER (265)-1
Тумба WOKER 5	785	562	645	52,1	ящик WOKER (60)-2 ящик WOKER(125)-2 ящик WOKER (265)-1
Тумба малая WOKER 2	360	562	648	29,3	ящик WOKER (125)-2
Тумба малая WOKER 3	360	562	648	31,3	ящик WOKER (60)-2 ящик WOKER (125)-1
Примечание (внутренние размеры ящиков)					
Ящик WOKER (60)	60	420	580		
Ящик WOKER (125)	125	420	580		
Ящик WOKER (265)	265	420	580		
Дополнительная комплектация*					
Лоток WOKER	20	562	648	4,75	
Экран на тумбу WOKER	715	640	25	3,85	
Цоколь для тумбы WOKER	45	563	648	2,45	
Ручка боковая WOKER	50	577	87	0,8	
Ручка фронтальная WOKER	31	431	56	0,8	
Ящик для тумбы WOKER (внутр. р-ры)	68(60)	450 (420)	624 (580)	3,2	
К-т колёс 100 поворотных	-	-	-	3,17	
Держатель ключей	255	148	35	0,25	
Держатель отвёрток	40	350	52	0,25	
Держатель полотенца	154	359	24	0,21	
Перегородка 60x420/60x580 для ящика	60	420/ 580	2	0,27/ 0,36	
Перегородка 125x420/125x580 для ящика	125	420/ 580	2	0,58/ 0,8	

*- варианты дополнительной комплектации определяются покупателем.

4. Базовые модели тумб серии «WOKER»



Тумба WOKER 1

Тумба WOKER 1-1

Тумба WOKER 4

Тумба WOKER 5



Тумба малая WOKER 2

Тумба малая WOKER 3

5. Варианты стационарных тумбы серии «WOKER»



Тумба WOKER 1S №1

Тумба WOKER 5S №1

Тумба WOKER 1S №2

Тумба WOKER 4S №2

Тумба WOKER 5S №2

Тумба WOKER S №1

6. Варианты перекатных тумбы серии «WOKER»



Тумба WOKER 1M

Тумба WOKER 4M

Тумба WOKER 5M

Тумба WOKER 1M №1

7. Комплект поставки базовых моделей.

Тумбы серии «WOKER» поставляются в собранном виде

7.1. Тумба WOKER 1

№поз	Наименование	Кол-во, шт
1	Тумба WOKER в сборе	1
2	Шуруп L1 4,2x25	4*
3	Винт M6x12 DIN 7985	4**
4	Гайка M6 DIN 934	4**
5	Шайба 6 DIN 125	4**

*- для крепления столешницы

** - для крепления тумб между собой

7.2. Тумба WOKER 4(5), Тумба малая WOKER 2(3)

№поз	Наименование	Кол-во, шт
1	Тумба WOKER в сборе	1
2	Шуруп L1 4,2x25	4*
3	Винт M6x12 DIN 7985	4**
4	Гайка M6 DIN 934	4**
5	Шайба 6 DIN 125	4**
6	К-т наклеек для маркировки содержимого ящиков	1
7	Антискользящие коврики (по к-ву ящиков)	4(5); 2(3)
8	Запирающий механизм (ригель, замок, ключи)	1

*- для крепления столешницы

** - для крепления тумб между собой

8. Инструкция по сборке стационарных тумб серии «WOKER»


8.1. Распаковать тумбу «WOKER» (поставляется в собранном виде).

8.2. Установить тумбу «WOKER» на цоколь WOKER и закрепить согласно инструкции (см. инструкцию на установку цоколя). Инструкция и крепёж находятся в упаковке цоколя).

8.3. При установке тумб WOKER друг на друга установить верхнюю тумбу, совмещая отверстия в дне верхней тумбы и в крыше нижней тумбы и закрепить при помощи винтов M6x12, гаек M6 и шайб Ø 6.

8.4. При установке тумб с ящиками друг на друга и установке лотка WOKER необходимо вынуть крайний от дна (крыши) ящик. Для этого выполнить следующее:

8.5.

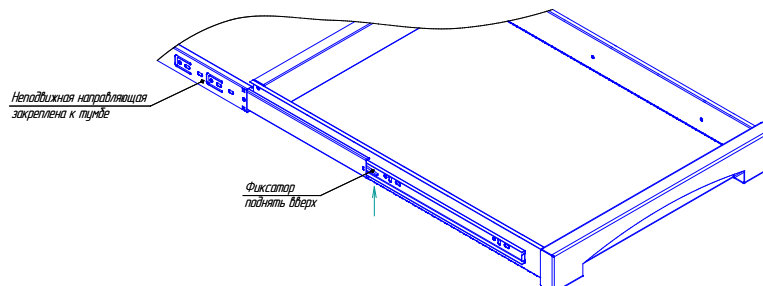

- полностью выдвинуть ящик;
- поднять пластиковый фиксатор вверх одновременно с 2-х сторон ящика.
- вынуть ящик
- закрепить лоток или тумбы между собой при помощи винтов M6x12, гаек M6 и шайб Ø 6.
- соединить части направляющих между собой и задвинуть ящик до упора внутрь тумбы

8.5. Лоток WOKER закрепить на крышу тумбы при помощи винтов M5x12, гайк M6 и шайб Ø 6 (крепёж находится в упаковке лотка)

9. Инструкция по сборке перекатных тумб серии «WOKER»


9.1. Распаковать тумбу «WOKER» (поставляется в собранном виде).

9.2. Перекантовать тумбу на заднюю стенку. Закрепить попарно поворотные колёса при помощи винтов М8х16 и шайб Ø6 поз.6,7 (по 4 винта на каждое колесо).

Внимание! Поворотное колесо с тормозом установить со стороны крепления ручки боковой WOKER. Перекантовать тумбу в исходное положение.

9.3. Установить тумбу на колёса в вертикальном положении.

9.4. Установить ручку боковую WOKER следующим образом:

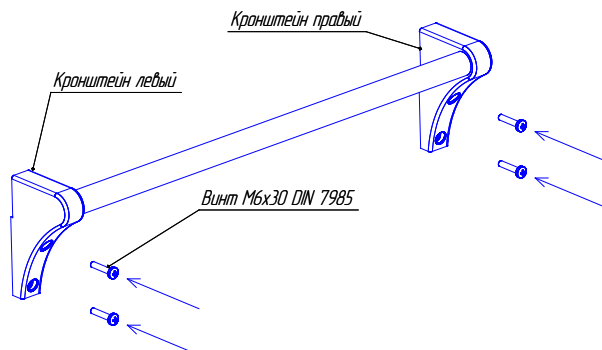


- установить кронштейн пластмассовый левый, совмещая отверстие в кронштейне с резьбовым отверстием на стойке тумбы, и закрепить при помощи винтов М6х30

- вставить трубу в кронштейн пластмассовый левый и в кронштейн пластмассовый правый

- совместить отверстие в кронштейне правом с резьбовым отверстием на стойке тумбы, и закрепить кронштейн пластмассовый правый при помощи винтов М6х30.

9.5. Установить ручку фронтальную WOKER следующим образом:

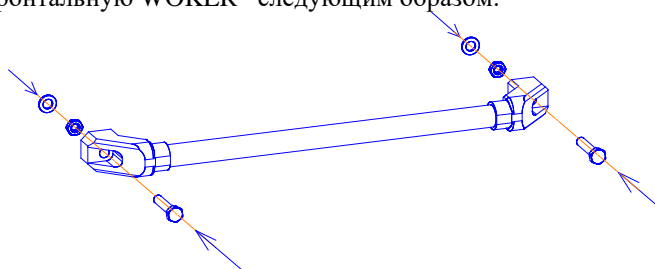

- ручка поставляется в собранном виде и устанавливается на лицевой стороне тумбы.

- совместить отверстия в крыше с отверстиями на кронштейнах ручки и закрепить при помощи болтов М8х25, гайк М8 и шайб Ø 8.

9.6. Установить лоток WOKER (см. п.п.7.3 или 7.4)


9.7. При комплектации тумбы WOKER 1 ящиком 60 для тумбы WOKER инструкция по установке находится в упаковке ящика.

9.9. При комплектации тумбы WOKER экраном на тумбу WOKER инструкция по установке находится в упаковке экрана.

Внимание! Установка экрана возможна только на лоток WOKER.

9.10. Для установки перегородок необходим комплект фиксаторов.


Внимание! Перегородки устанавливаются только в Ящик WOKER (60) и в Ящик WOKER (125).

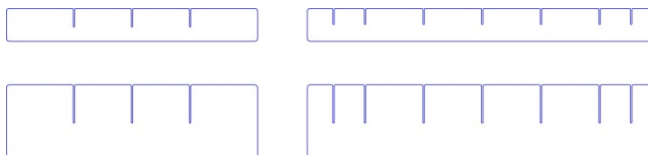

Фиксаторы L=580 (1) устанавливаются в пазы ящика, расположенные на передней и задней поверхности.

Фиксаторы необходимо слегка согнуть (см. рис. ниже), завести в пазы, разогнуть. Фиксаторы L=420 (1) устанавливаются в пазы Фиксаторов L=580 (1),

для этого их необходимо слегка согнуть, завести в пазы, разогнуть.

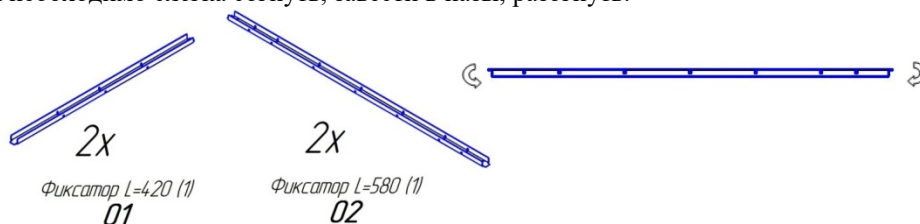

9. Транспортировка, хранение и эксплуатация.

10.1. Тумба WOKER может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с "Правилами перевозки грузов", действующими на каждом виде транспорта.

10.2. При длительном хранении тумбы необходимо соблюдение следующих правил хранения:

- хранение в закрытом помещении;
- температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5°C;
- относительная влажность воздуха внутри помещения не более 50%;
- не допускается нарушение упаковки тумбы;

10.3. Тумба WOKER предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях мастерских, цеховых помещений и т.д.

10.4. Не допускается загрузка ящик WOKER деталями и инструментом суммарным весом более 40 кг на каждый ящик.

10.5. **Внимание!** Возможно опрокидывание перекатных тумб при одновременном выдвигении более одного ящика!

10. Гарантии изготовителя.

11.1. Изготовитель гарантирует исправную работу тумбы при условии соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и эксплуатации.

11.2. Срок службы (средний) изделия не менее 10 лет

11.3. Срок гарантийного обслуживания тумбы 2 года со дня реализации.

11.4. При обнаружении дефектов производственного характера, тумбу вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.

11.5. При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие производит ремонт за счёт покупателя.

11.6. Гарантийные обязательства распространяются на тумбы, приобретённые у фирмы-изготовителя ООО "Предприятие ДВК" или у её официальных представителей, имеющих право на продажу данных изделий, подтверждённое наличием действующего договора и фирменным свидетельством дилера.

11. Свидетельство о приёме.

Модель Тумба WOKER 1
Тумба WOKER 1-1
Тумба WOKER 4
Тумба WOKER 5

Тумба малая WOKER 2

Тумба малая WOKER 3

Дата выпуска
" _____ " _____

Контроль ОТК
М.П. _____

Дата продажи
" _____ " _____

Отдел сбыта
М.П. _____