

**EAC**

**СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ СТК-П**  
**серии «ПРЕСТИЖ»**  
*поколение 2*



*Руководство по эксплуатации*

**ATESY®**

# Стеллаж кухонный СТК-П серии «Престиж»

*Благодарим Вас за покупку нашего изделия.  
Мы уверены, что Вы не зря потратили деньги.*

## Техническое описание

Стеллажи кухонные СТК-П серии «Престиж», далее по тексту Стеллажи, предназначены для использования на предприятиях общественного питания в моечных отделениях, холодных, горячих цехах и других производственных помещениях для хранения кухонного инвентаря, посуды и упакованных пищевых продуктов.

Конструкция стеллажа позволяет осуществлять быстрый монтаж при сборке и быстрый демонтаж при перестановке на новое место.

Опоры стоек позволяют производить регулировку горизонтальности стеллажа.

Стеллаж состоит из четырех полок и стоек. Стойки стеллажа изготавливаются из нержавеющей стали. Полки выполнены из пищевой нержавеющей стали и могут устанавливаться на разных уровнях.

Предприятие «Атеси» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

# Обозначение стеллажей кухонных

## Стеллажи кухонные

Стеллаж кухонный	СТК	-	С	-	1500	.	400	.	1600	-	02	-	Н	-	ПП
Класс Стеллаж кухонный															
Серия С — «Стандарт» П — «Престиж» Л — «Люкс»															
Длина, мм: 600, 950, 1200, 1500															
Ширина, мм: 400, 500, 600															
Высота, мм: 1600, 1800															
Поколение															
Материал стоек Пусто — если материал стандартный: - профиль из оцинкованной стали толщ. 1,2 мм для серии «Стандарт»; - труба нержавеющая Ø40 мм для серии «Престиж»; - труба нержавеющая 40x40 мм для серии «Люкс». Н — нержавеющая сталь (AISI 430 толщ. 0,8 мм для серии «Стандарт») К — крашенный (сталь углеродистая толщ. 1,2 мм, цвет серый для серии «Стандарт»)															
Полка Пусто — если полки сплошные ПП — полка перфорированная															

### Примеры обозначений:

**Стеллаж кухонный СТК-С-1500.400.1600-02-Н-ПП** — Стеллаж кухонный, серия «Стандарт», длина 1500 мм, ширина 400 мм, высота 1600 мм, поколение 02, материал стоек нестандартный (AISI 430 толщ. 0,8 мм), полка нестандартная (перфорированная).

**Стеллаж кухонный СТК-П-1200.500.1800-02** — Стеллаж кухонный, серия «Престиж», длина 1200 мм, ширина 500 мм, высота 1800 мм, поколение 02, материал стоек стандартный (труба нержавеющая Ø40 мм), полка стандартная (сплошная).

# 1. Технические характеристики

Стеллажи СТК-П выпускаются со следующими техническими характеристиками\* приведенными в таблице 1.

**Таблица 1**

Модель	Длина, мм	Ширина, мм	Максимальная, равномерно распределенная, нагрузка на полку, кг
СТК-П-600.400.1600-02	600	400	15
СТК-П-700.400.1600-02	700		17
СТК-П-800.400.1600-02	800		19,5
СТК-П-900.400.1600-02	900		22
СТК-П-950.400.1600-02	950		24
СТК-П-1000.400.1600-02	1000		26,5
СТК-П-1100.400.1600-02	1100		29
СТК-П-1200.400.1600-02	1200		31
СТК-П-1300.400.1600-02	1300		33,5
СТК-П-1400.400.1600-02	1400		35,7
СТК-П-1500.400.1600-02	1500		38
СТК-П-600.500.1600-02	600	500	20
СТК-П-700.500.1600-02	700		23
СТК-П-800.500.1600-02	800		25,5
СТК-П-900.500.1600-02	900		28
СТК-П-950.500.1600-02	950		31
СТК-П-1000.500.1600-02	1000		34
СТК-П-1100.500.1600-02	1100		37
СТК-П-1200.500.1600-02	1200		39,5
СТК-П-1300.500.1600-02	1300		42,5
СТК-П-1400.500.1600-02	1400		45
СТК-П-1500.500.1600-02	1500		48
СТК-П-600.600.1600-02	600	600	22
СТК-П-700.600.1600-02			25,5
СТК-П-800.600.1600-02			29
СТК-П-900.600.1600-02			33
СТК-П-950.600.1600-02	950		36,5
СТК-П-1000.600.1600-02			40
СТК-П-1100.600.1600-02			43,5
СТК-П-1200.600.1600-02	1200		47
СТК-П-1300.600.1600-02			51
СТК-П-1400.600.1600-02			54,5
СТК-П-1500.600.1600-02	1500		58

Высота стеллажей 1600 или 1800 мм.

\* Предприятие «Атеси» может выпускать стеллажи с другими габаритными размерами по спецзаказу.

## 2. Требования безопасности.

**Внимание!** Запрещается нагружать полку весом, превышающий указанный в таблице 1.

## 3. Сборка и подготовка к работе


3.1. Распаковать изделие (две упаковки).

3.2. Установить полки на стойках. Закрепить болтовыми соединениями (болт и шайба пружинная), используя для этого ключ «10».

3.3. Собрать ножку. На болт М10х80 установить обойму пластиковую НЖ.03.000.002.

3.4. Установить ножки на стойки. Поставить стеллаж вертикально. Выровнять по уровню с помощью ножек.

### Схема сборки стеллажей серии «Стандарт»

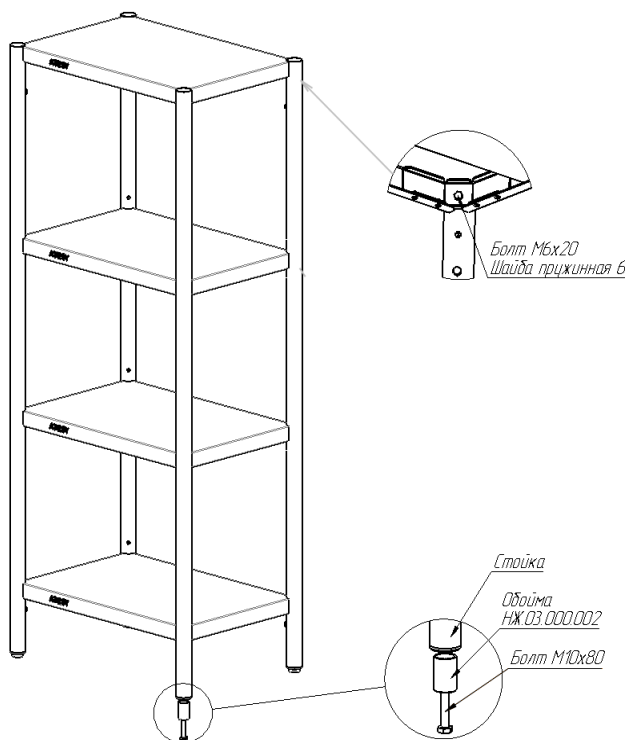

3.5. После сборки стеллажа необходимо провести его санитарную обработку с помощью стандартных средств очистки.

3.6. Регулярно, не реже раза в три месяца следует проверять болтовые соединения. В случае необходимости их необходимо затянуть.

#### **4. Обслуживание изделия**

4.1. Производя чистку средством по уходу за нержавеющей сталью необходимо все движения осуществлять строго по направлению шлифовки, не допуская круговых движений.

4.2. Средства по уходу за нержавеющей сталью обладают полирующим эффектом и при локальном применении могут вызвать изменение фактуры в зоне применения. Не допустима интенсивная полировка отдельных участков. Такая обработка может нанести вред общему виду изделия.

4.3. Не использовать металлические тёрки и губки с абразивом для ухода за изделием.

4.4. Не использовать хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства по уходу.

4.5. Регулярно удалять загрязнения и известковые отложения.

4.6. Избегать непосредственного длительного контакта деталей из нержавеющей стали с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла.

4.7. Рекомендуется производить очистку нержавеющей поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

4.8. По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта, а также технического обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте нашей компании, в разделе СЕРВИС:

**<http://atesy.ru/service/>**

## 5. Гарантийные обязательства

5.1. Предприятие «АТЕSY» гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил пользования, изложенных в настоящем руководстве.

5.2. Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при повреждениях, вызванных доработкой оборудования, внесением в него конструктивных изменений или проведением самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.

5.3. Обмен и возврат изделия надлежащего качества осуществляется в течение 15 дней со дня приобретения только при соблюдении следующих требований:

- наличие руководства по эксплуатации на данное изделие;
- наличие платежного документа;
- наличие заводской упаковки;
- изделие должно иметь чистый внешний вид без механических повреждений и укомплектовано в соответствии с комплектом поставки;
- не производился ремонт.

5.4. Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

## 6. Комплект поставки

### Упаковка № 1 (полки + крепеж)

1	Полка	4 шт.
2	Комплект крепежа М6 <ul style="list-style-type: none"><li>• болт М6х20</li><li>• шайба 6 Din 128 (“гровер”)</li></ul>	16шт. 16шт.
3	Руководство по эксплуатации	1шт.
4	Упаковка	1шт.

### Упаковка № 2 (стойки)

1	Стойка с установленными Обоймой НЖ.03.000.002 и Болтом М10х80	4 шт.
2	Упаковка	1 шт.

## 7. Сведения о приемке

Стеллаж кухонный СТК-П  -  .  -02-  -

длина                      ширина                      высота                      материал стоек                      полка

соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Заводской номер № \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Принято ОТК.

М.П.

**ATESY®**

**140000, Московская область, г. Люберцы,**

**ул. Красная, д. 1, строение ЛИТ. Б Б1**

**т/ф: (495) 995-95-99**

**info@atesy.info    www.atesy.ru**