



РОССИЯ

Стеллажи кухонные типа СКК

П А С П О Р Т

г. Краснодар, 2024 г.

ТУ 31.09.11-011-64046643-2021

1. Назначение

Стеллажи типа СКК предназначены для размещения посуды, хозяйственного инвентаря и хранения продуктов в упаковке или функциональной таре.

2. Комплект поставки

№ п/п	Наименование	Количество, шт
1	Стойки	4
2	Полки	4
3	Опоры регулируемые	4
4	Крепеж (комплект)	1
5	Паспорт (инструкция по сборке)	1

3. Технические характеристики изделий

Стеллажи типа СКК имеют разборную конструкцию и состоят из четырёх стоек и четырёх полок. Стойки изготовлены из нержавеющей (НК — нержавеющий каркас) или оцинкованной (ЦК — оцинкованный каркас) стали толщиной 1,5 мм. Полки сплошные изготовлены из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм (Э - серия ЭКОНОМ) , 0,8 мм (С - серия СТАНДАРТ), 1,2 мм оцинкованной стали (ПР-полка решётка). Полки могут крепиться на требуемой высоте с интервалом 100 мм.

Ножки стеллажей снабжены регуляторами высоты, что позволяет устранять неровности пола и дополнительные конструктивные элементы, предназначенные для предотвращения его раскачивания во время работы, и придающие большую устойчивость.

Наименование	Допускаемая нагрузка на полку, кг	Габаритные размеры, мм			Масса, кг, не более
		длина	ширина	высота	
СКК-7/4 СЦК-С // СКК-7/4 СНК-С	45	700	400	1850 (1870)	17,5
СКК-7/4 ЭЦК-С // СКК-7/4 ЭНК-С	35				16,5
СКК-8/4 СЦК-С // СКК-8/4 СНК-С	45	800			19,0
СКК-8/4 ЭЦК-С // СКК-8/4 ЭНК-С	35				17,5
СКК-9/4 СЦК-С // СКК-9/4 СНК-С	45	900			20,5
СКК-9/4 ЭЦК-С // СКК-9/4 ЭНК-С	35				18,5
СКК-10/4 СЦК-С // СКК-10/4 СНК-С	45	1000			21,5
СКК-10/4 ЭЦК-С // СКК-10/4 ЭНК-С	35				16,0
СКК-12/4 СЦК-С // СКК-12/4 СНК-С	45	1200			24,0
СКК-12/4 ЭЦК-С // СКК-12/4 ЭНК-С	35				11,5
СКК-14/4 СЦК-С // СКК-14/4 СНК-С	45	1400			27,0
СКК-14/4 ЭЦК-С // СКК-14/4 ЭНК-С	35				23,5
СКК-15/4 СЦК-С // СКК-15/4 СНК-С	45	1500			29,5
СКК-15/4 ЭЦК-С // СКК-15/4 ЭНК-С	35				18,5
СКК-7/5 СЦК-С // СКК-7/5 СНК-С	45	700			20,0
СКК-7/5 ЭЦК-С // СКК-7/5 ЭНК-С	35				17,5
СКК-8/5 СЦК-С // СКК-8/5 СНК-С	45	800	21,0		
СКК-8/5 ЭЦК-С // СКК-8/5 ЭНК-С	35		19,0		
СКК-9/5 СЦК-С // СКК-9/5 СНК-С	45	900	22,5		
СКК-9/5 ЭЦК-С // СКК-9/5 ЭНК-С	35		20,0		
СКК-10/5 СЦК-С // СКК-10/5 СНК-С	45	1000	24,0		
СКК-10/5 ЭЦК-С // СКК-10/5 ЭНК-С	35		21,0		
СКК-12/5 СЦК-С // СКК-12/5 СНК-С	45	1200	27,0		
СКК-12/5 ЭЦК-С // СКК-12/5 ЭНК-С	35		13,5		
СКК-14/5 СЦК-С // СКК-14/5 СНК-С	45	1400	30,0		
СКК-14/5 ЭЦК-С // СКК-14/5 ЭНК-С	35		26,0		
СКК-15/5 СЦК-С // СКК-15/5 СНК-С	45	1500	33,0		
СКК-15/5 ЭЦК-С // СКК-15/5 ЭНК-С	35		27,0		
СКК-7/6 СЦК-С // СКК-7/6 СНК-С	45	700	21,0		
СКК-7/6 ЭЦК-С // СКК-7/6 ЭНК-С	35		19,0		
СКК-8/6 СЦК-С // СКК-8/6 СНК-С	45	800	23,0		
СКК-8/6 ЭЦК-С // СКК-8/6 ЭНК-С	35		20,0		
СКК-9/6 СЦК-С // СКК-9/6 СНК-С	45	900	25,0		
СКК-9/6 ЭЦК-С // СКК-9/6 ЭНК-С	35		21,5		
СКК-10/6 СЦК-С // СКК-10/6 СНК-С	45	1000	26,5		
СКК-10/6 ЭЦК-С // СКК-10/6 ЭНК-С	35		23,0		
СКК-12/6 СЦК-С // СКК-12/6 СНК-С	45	1200	30,0		
СКК-12/6 ЭЦК-С // СКК-12/6 ЭНК-С	35		25,5		
СКК-14/6 СЦК-С // СКК-14/6 СНК-С	45	1400	34		
СКК-14/6 ЭЦК-С // СКК-14/6 СНК-С	35		28,0		
СКК-15/6 СЦК-С // СКК-15/6 СНК-С	45	1500	38		
СКК-15/6 ЭЦК-С // СКК-15/6 СНК-С	35		30,5		

ООО «ПицТех» постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения

потребительских свойств. Допускается отклонение в габаритных размерах ± 10 мм

4. Условия эксплуатации

Стеллажи могут эксплуатироваться в закрытых и открытых помещениях в условиях регламентированной температуры и влажности, при этом должно исключаться прямое воздействие на них атмосферных осадков. При установке стеллажей необходимо произвести регулировку опор.

Нейтральное оборудование не предусмотрено к заземлению. В случае заземления нейтрального оборудования возникает потенциал, приводящий к порче поверхности оборудования в виде коррозии. При заземлении оборудования гарантия снимается.

В процессе эксплуатации изделий необходимо регулярно проводить санитарную обработку их поверхностей теплой водой с добавлением моющих растворов и дезинфицирующих средств нейтральной рН среды. После санитарной обработки поверхности изделий должны быть протерты чистой ветошью и просушены. Для чистки не использовать агрессивные хлорсодержащие моющие средства, а также абразивные средства.

Рекомендуется производить очистку нержавеющей поверхностей не реже 1-2 раз в неделю с применением средств для очистки и полировки нержавеющей стали.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

обрабатывать изделия из нержавеющей стали химическими препаратами содержащими кислоты и щелочные соединения, а также хлоркой.

ПРИ ОБРАБОТКЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ГАРАНТИИ НЕ НЕСЕТ.

Данное нейтральное оборудование, изготовлено из марок стали, предназначенных для использования исключительно на предприятиях общественного питания. ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать данное оборудование в фотолабораториях, прачечных и химчистках.

5. Хранение и транспортировка

Хранение стеллажей должно осуществляться в транспортной таре завода изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150-69.

Упакованный стеллаж допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Погрузка и разгрузка стеллажа из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие стеллажа всем требованиям технического условия ТУ 31.09.11-011-64046643-2021 при соблюдении условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Полный установленный срок службы стеллажа не менее 3 лет.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей изделия, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении

потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.


Гарантия не распространяется на случаи, когда стеллаж вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения изделия на гарантийном ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения выявленных дефектов путем гарантийного ремонта предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектное изделие на новое.

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

7. Инструкция по сборке

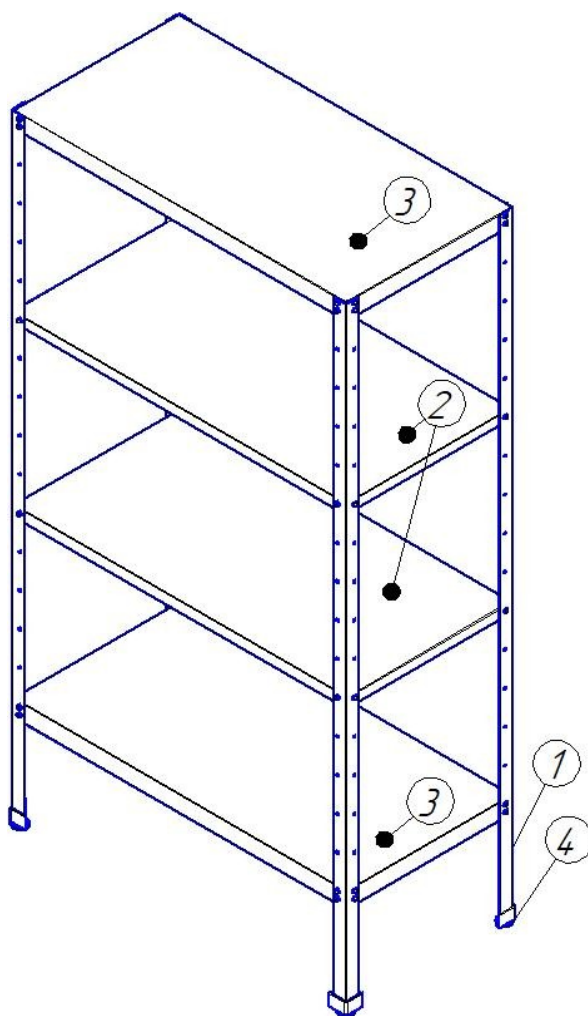

Стеллажи типа СКК

1. Стойки (поз. 1) стеллажа имеют регулировочные опоры (поз. 4), позволяющие придать стеллажу устойчивое положение.

2. 2 средние полки (поз. 2) могут быть установлены на любой высоте.

3. Верхняя и нижняя полки (поз. 3) должны быть установлены в крайнем верхнем и крайнем нижнем положении, они имеют большую толщину и большее количество крепежных отверстий.

4. Полки прикрепляются к стойкам при помощи болтов М6х16, шайб 6 и гаек М6.

5. После сборки, стеллаж выровнять при помощи угольника, затянуть крепеж, отрегулировать опоры.

Дополнительные сведения о товаре

1. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.60339/22



2. Изготовитель: ООО «ПищТех»

юр. адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская,14

факт. Адрес: 353211, Краснодарский край, ст. Новотитаровская, ул. Луначарского,1/2

3. Перечень авторизованных сервисных центров компании

ООО «Торговый дом Пищевые технологии»:

Город	Адрес	Телефон, электр. почта
г. Краснодар	Ростовское шоссе, д. 68/1 (район ипподрома)	+7 (861) 241-17-00 +7 (989) 800-91-83 +7 (861) 241-10-29 service@zavod-pt.ru
г. Самара	ул. Авроры, д. 110, корп. 6 (ХАРД эксперим. мастерские)	+7 (846) 922-52-17 samara@zavod-pt.ru
г. Сочи	ул. Донская, д. 9	+7 (862) 235-11-25 sochi@zavod-pt.ru
г. Екатеринбург	ул. Машиностроителей, д. 30	+7 (343) 272-82-12 ekt@zavod-pt.ru

По вопросам технического обслуживания, претензий по качеству и за консультацией обращаться по адресу:

ООО «Торговый дом Пищевые технологии»,
350010, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1,
+7 (861) 228-98-25, доб. 155 +7 (988) 594-86-06,
service@zavod-pt.ru



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЩТЕХ", Место нахождения: 350033, РОССИЯ, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА СТАВРОПОЛЬСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕР Б, ОФИС 7, Адрес места осуществления деятельности: 353211, РОССИЯ, Краснодарский край, Динской р-н, ст-ца Новотитаровская, ул Луначарского, дом 1/2, ОГРН: 1102308000640, Номер телефона: +7 8612411700, Адрес электронной почты: ta@zavod-pt.ru

В лице: Директора Мешковой Татьяны Алексеевны

заявляет, что Мебель для предприятий общественного питания (в любой компоновке или отдельными изделиями) в составе:

Столы разделочные типов СРО, СРОБ; Столы для сбора остатков пищи типа ССОП; Столы для доочистки овощей типа СРОД; Столы для переборки круп типа СРОП; Столы кондитерские типа СРОК; Столы кассовые типа СК; Столы нейтральные типов СН, СН-НС; Столы нейтральные поворотные типа СНП; Столы нейтральные для горячих напитков типа СП; Столы для рубки мяса с колодой типа СРМ; Стеллажи кухонные типов СКК, СКН; Стеллажи для стаканов типов СКСК, СКСП; Стеллажи для тарелок типов СКТК, СКТН; Стеллажи для тарелок и стаканов СКТСК, СКТСН; Полки кухонные закрытые типа ПКЗ; Полки кухонные открытые типа ПКО; Полки кухонные для хранения досок типа ПКНД; Полки кухонные для хранения крышек типа ПКК; Шкафы металлические типов ШКХ, ШКО, ШКН; Столы сервировочные типов ТОО, ТОИ, ТОСПБ; Столы-тумбы типа СТ; Столы-тумбы с моечной ванной типа СТ-ВМО; Стойки для приборов типа СП; Подставки под оборудование типа ПО; Пьедесталы под оборудование закрытые типа ПДЗ; Пьедесталы под оборудование открытые типа ПДО; Вставки технологические закрытые типа ВТЗ; Вставки технологические открытые типа ВТО; Подтоварники типа ПМ; Стеллажи-шпильки типа СШ, ТШ; Тележки-шпильки типа ТШ

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИЩТЕХ", Место нахождения: 350033, РОССИЯ, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА СТАВРОПОЛЬСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕР Б, ОФИС 7,

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 31.09.11-011-64046643-2021

«Мебель для предприятий общественного питания. Технические условия»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403103809; 9403109100; 9403208009; 9403

Серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Декларация о соответствии принята на основании протоколов: № 40М выдан 30.11.2021

испытательной лабораторией "ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И

ИСПЫТАНИЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ"" RA.RU.21AЯ35; №

21929 выдан 29.11.2021 испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" RA.RU.510840; Схема декларирования:

3д

Дополнительная информация Условия хранения по ТУ 31.09.11-011-64046643-2021 «Мебель для

предприятий общественного питания. Технические условия». Изделия должны храниться в

крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже +2°C и относительной

воздуха от 45% до 70%. Срок службы – 5 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 21.03.2025 включительно


(подпись)



М.П. МЕШКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА02.В.60339/22

Дата регистрации декларации о соответствии:

22.03.2022